iR105

PARTS CATALOG

REVISION 0

200V 50/60Hz	F14-1611	MHP00001 -
230V 50Hz	F14-1621	QSH00001 -
208V 60Hz	F14-1631	MPT00001 -
230V 50Hz	F14-1641	QSJ00001 -
230V 50Hz	F14-1651	QEL00001 -
230V 50Hz	F14-1661	REL00001 -
230V 50Hz	F14-1671	SDL00001 -
230V 50Hz	F14-1681	TEB00001 -
230V 50Hz	F14-1691	UHQ00001 -

Canon

AUG. 2001

FY8-31FJ-000

COPYRIGHT©2001 CANON INC.
CANON iR105 REV.0 AUG. 2001 PRINTED IN U.S.A. [IMPRIME AU U.S.A.]

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the iR105. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Quality Assurance Center
5-1, Hakusan 7-chome,
Toride-city, Ibaraki 302-8501, Japan

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

Printed in U.S.A.
Imprimé au U.S.A.

Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE
102. INTERNAL COMPONENTS 1
103. INTERNAL COMPONENTS 2
104. INTERNAL COMPONENTS 3
105. INTERNAL COMPONENTS 4
106. MACHINE REAR PLATE 1
107. MACHINE REAR PLATE 2
108. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (200V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (208/220/240V)
120. DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
190. SEPARATION FIXING FAN ASSEMBLY
194. PRIMARY POLYGON LASER FAN ASSEMBLY
195. DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY

210. LENS MOUNT ASSEMBLY
215. SCANNER MOUNT ASSEMBLY
230. VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
231. LIFTER DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN DRIVE ASSEMBLY
251. DRUM DRIVE ASSEMBLY
260. PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
261. CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
263. LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
264. MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY
270. DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY
275. TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY
280. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE
302. 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY
303. 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY
305. CASSETTE HEATER ASSEMBLY
311. CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
312. FRONT DECK (RIGHT) PICK-UP ASSEMBLY
313. FRONT DECK (LEFT) PICK-UP ASSEMBLY
315. MULTI FEED ASSEMBLY
316. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
320. FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY
325. REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
330. FEEDER ASSEMBLY
350. INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
351. EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
360. DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1
430. MIRROR ASSEMBLY 2
460. SCANNER ASSEMBLY

510. PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
570. PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
580. TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY

600. AP KIT ASSEMBLY
640. DEVELOPING ASSEMBLY
645. BUFFER ASSEMBLY

720. SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY
775. WASTE TONER PIPE ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY

900. CONTROLLER BOX ASSEMBLY
910. DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
925. CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
926. CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
935. READER CONTROL PCB ASSEMBLY
940. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
945. INVERTER PCB ASSEMBLY
960. AC DRIVER PCB ASSEMBLY
970. DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY
980. H.V. AC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
985. H.V. DC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note : While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine.
Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts. The parts and assemblies identified as "NPN" do not have parts numbers or are not in stock, i.e., they are not available for ordering.

Note : The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number.
The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

R F...listed for reference only.
AR...quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assmebly.

(5) Description column. The Description column lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

COPYRIGHT ©2001 CANON INC.

(Example)

Serial number ABC00001

└ These are the descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specifications list incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(1/5)
主要部品配置図(1/5)

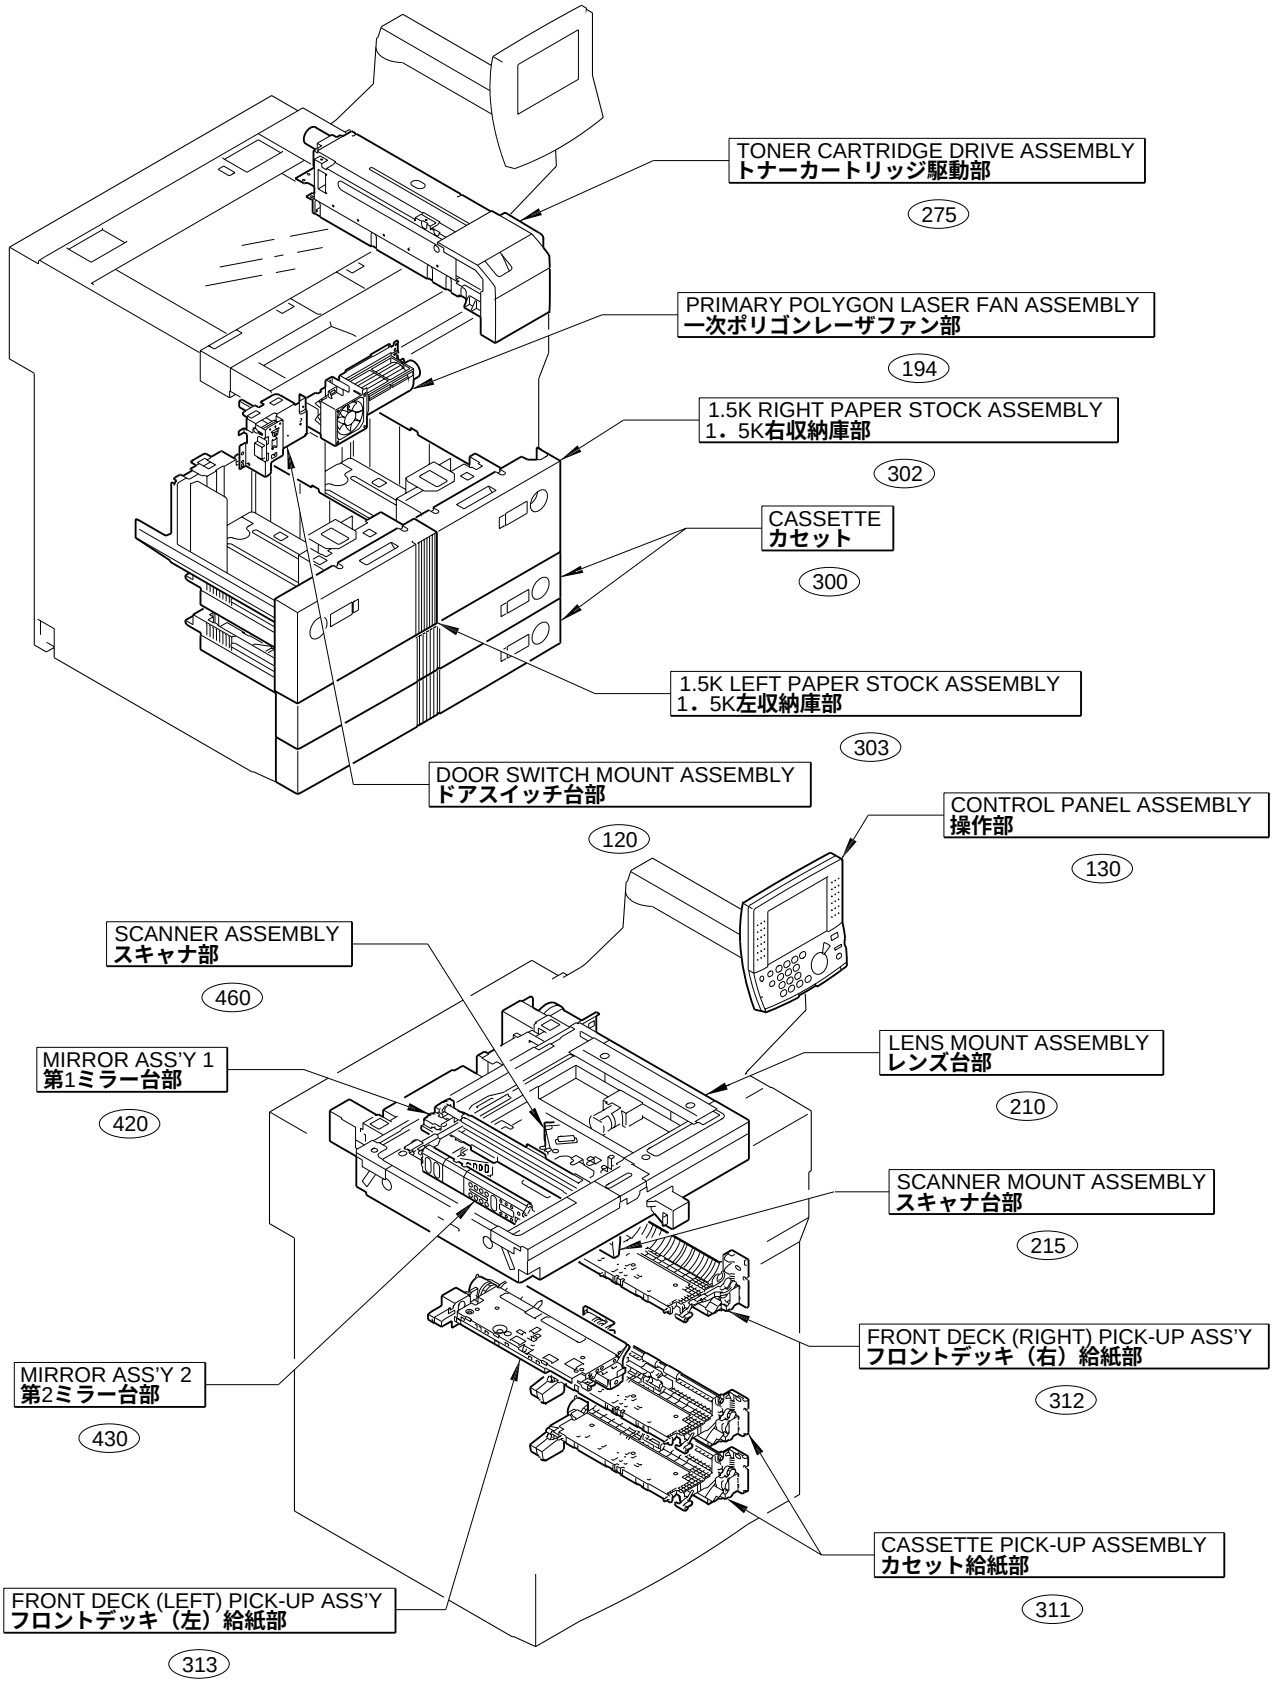

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(2/5)
主要部品配置図(2/5)

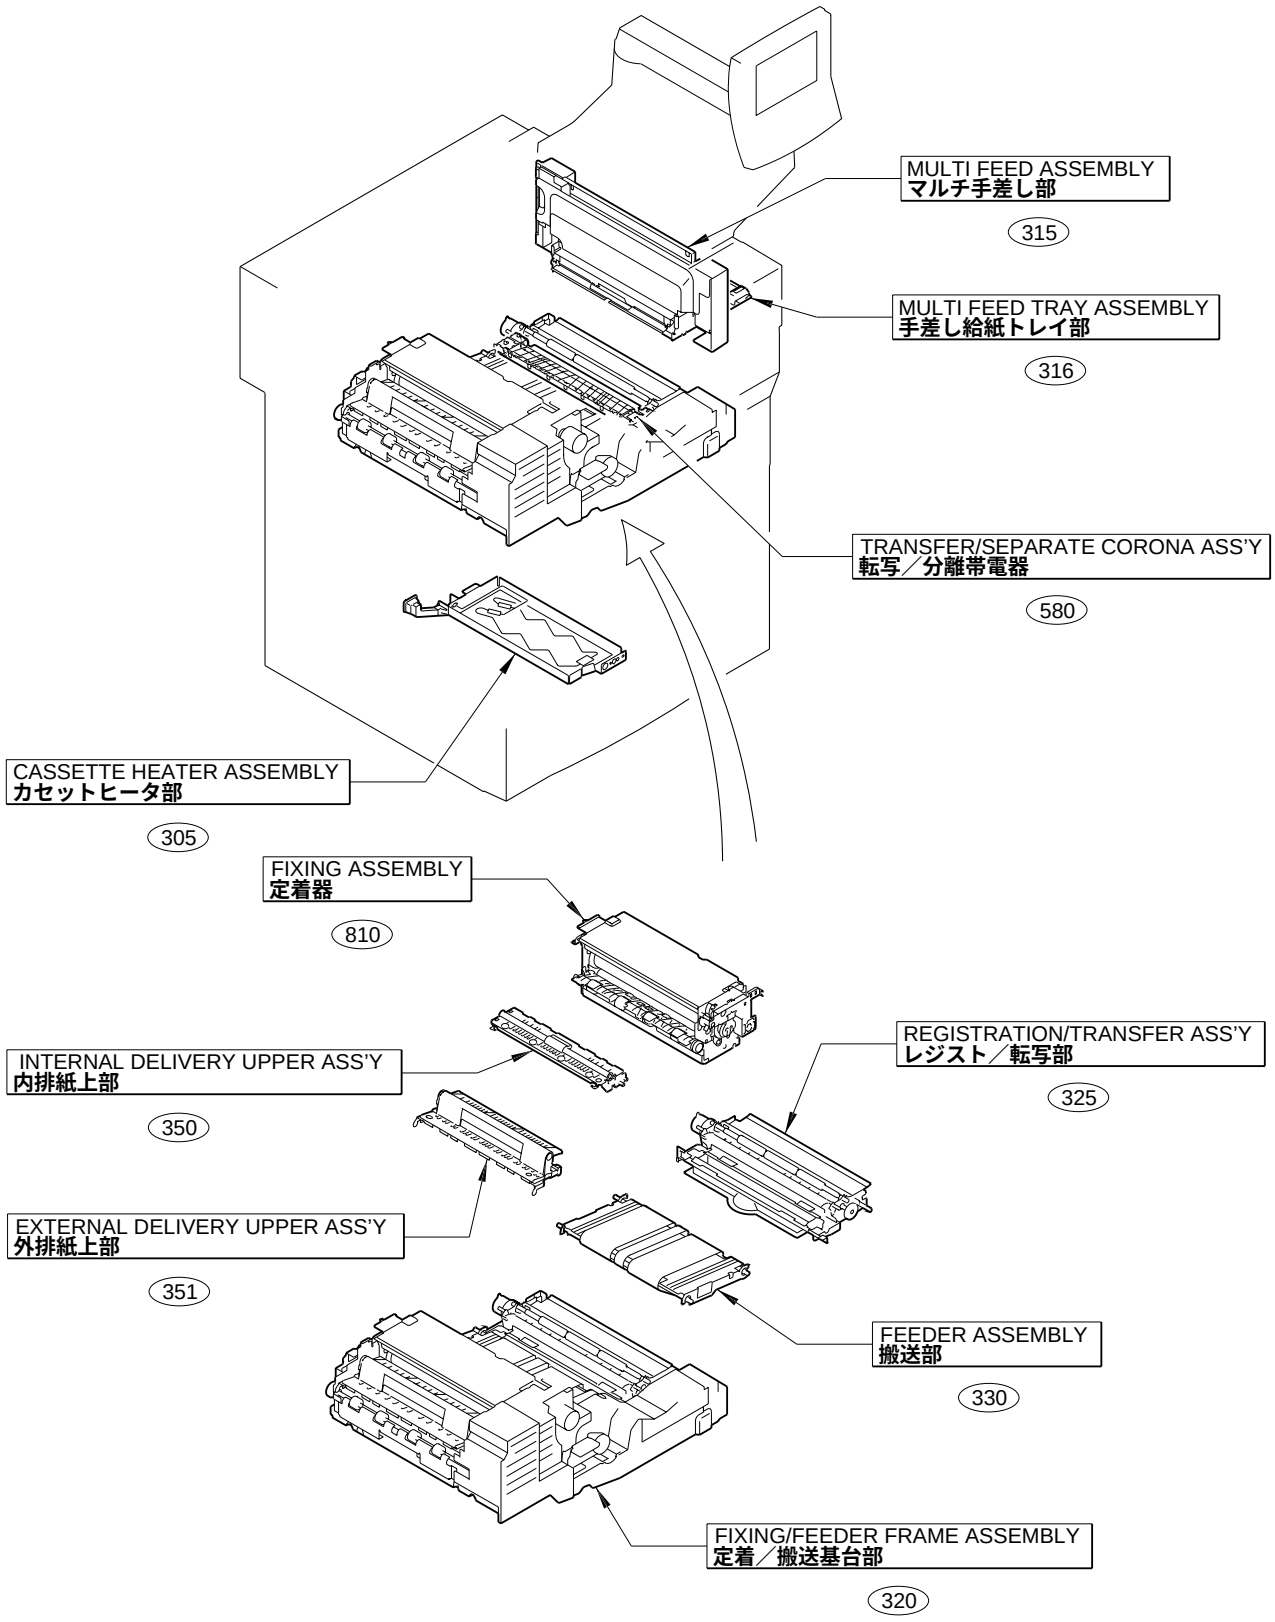

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(3/5)
主要部品配置図(3/5)

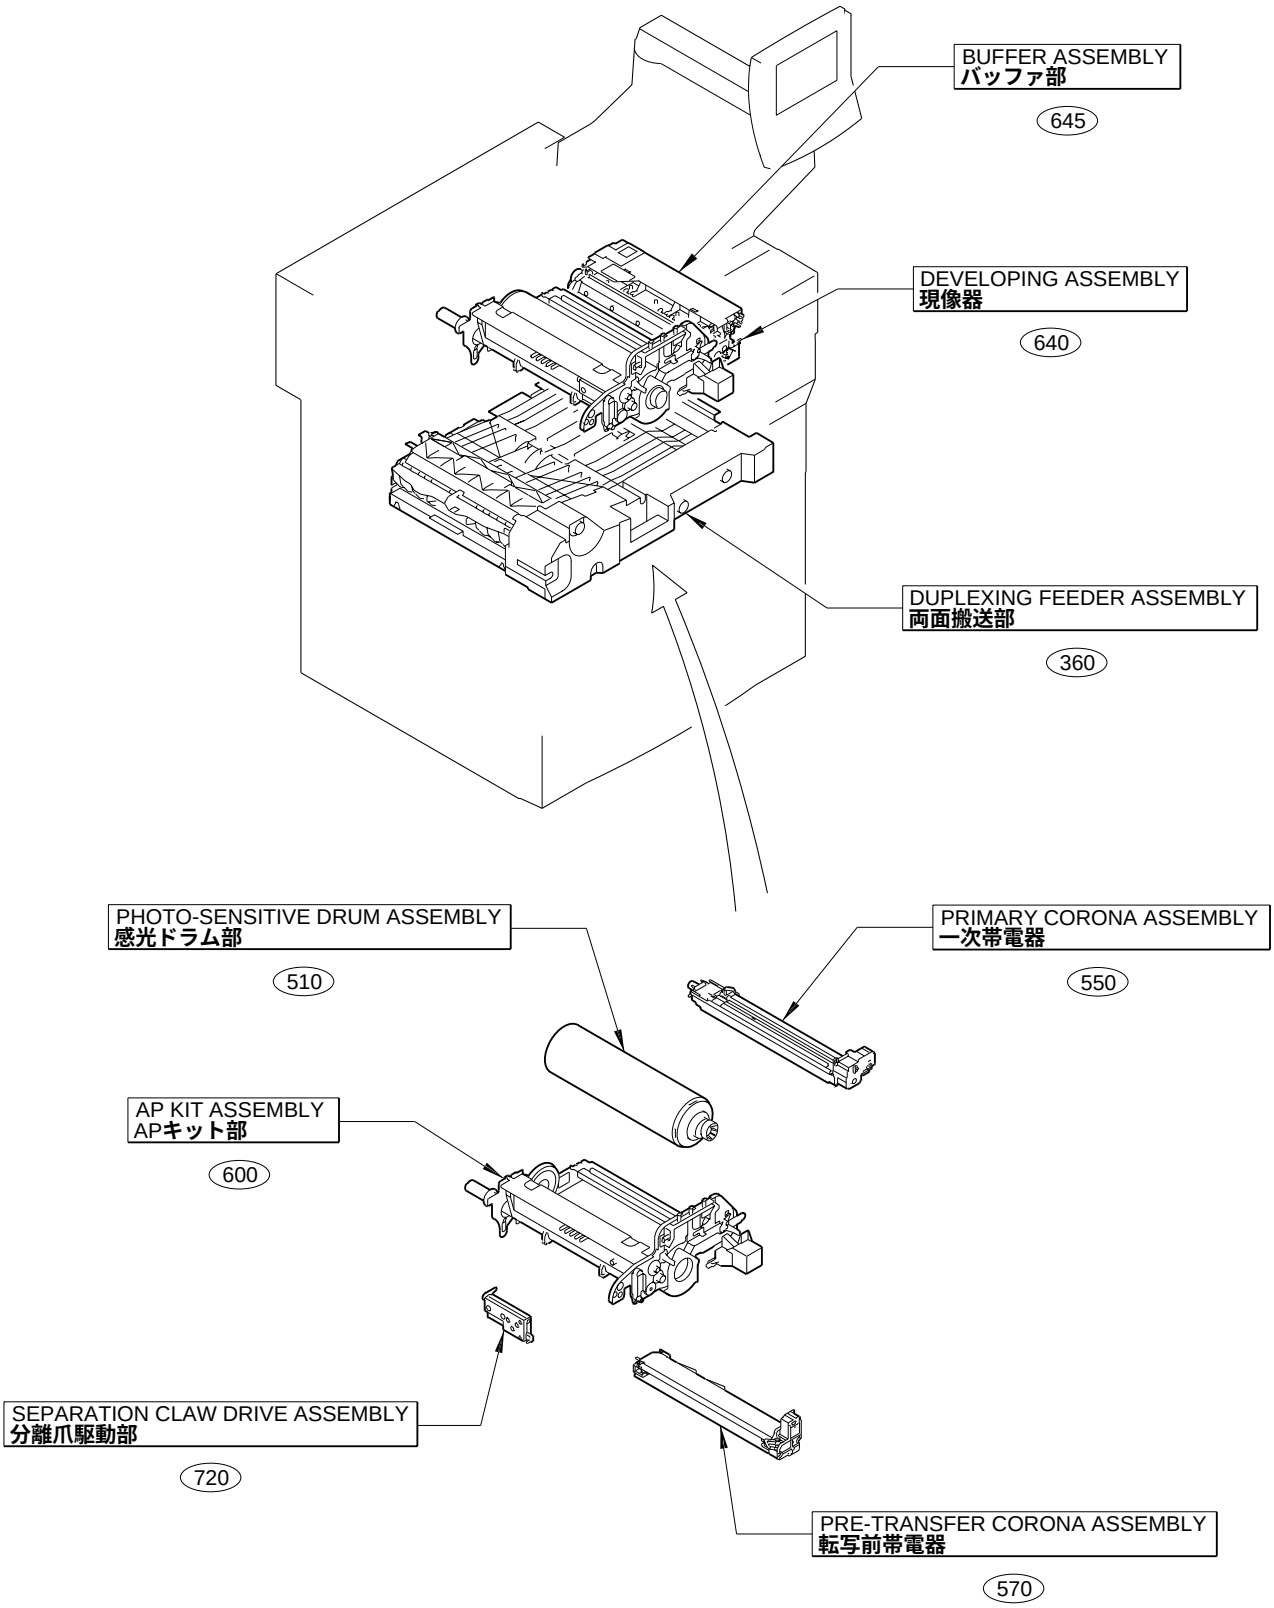

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(4/5)
主要部品配置図(4/5)

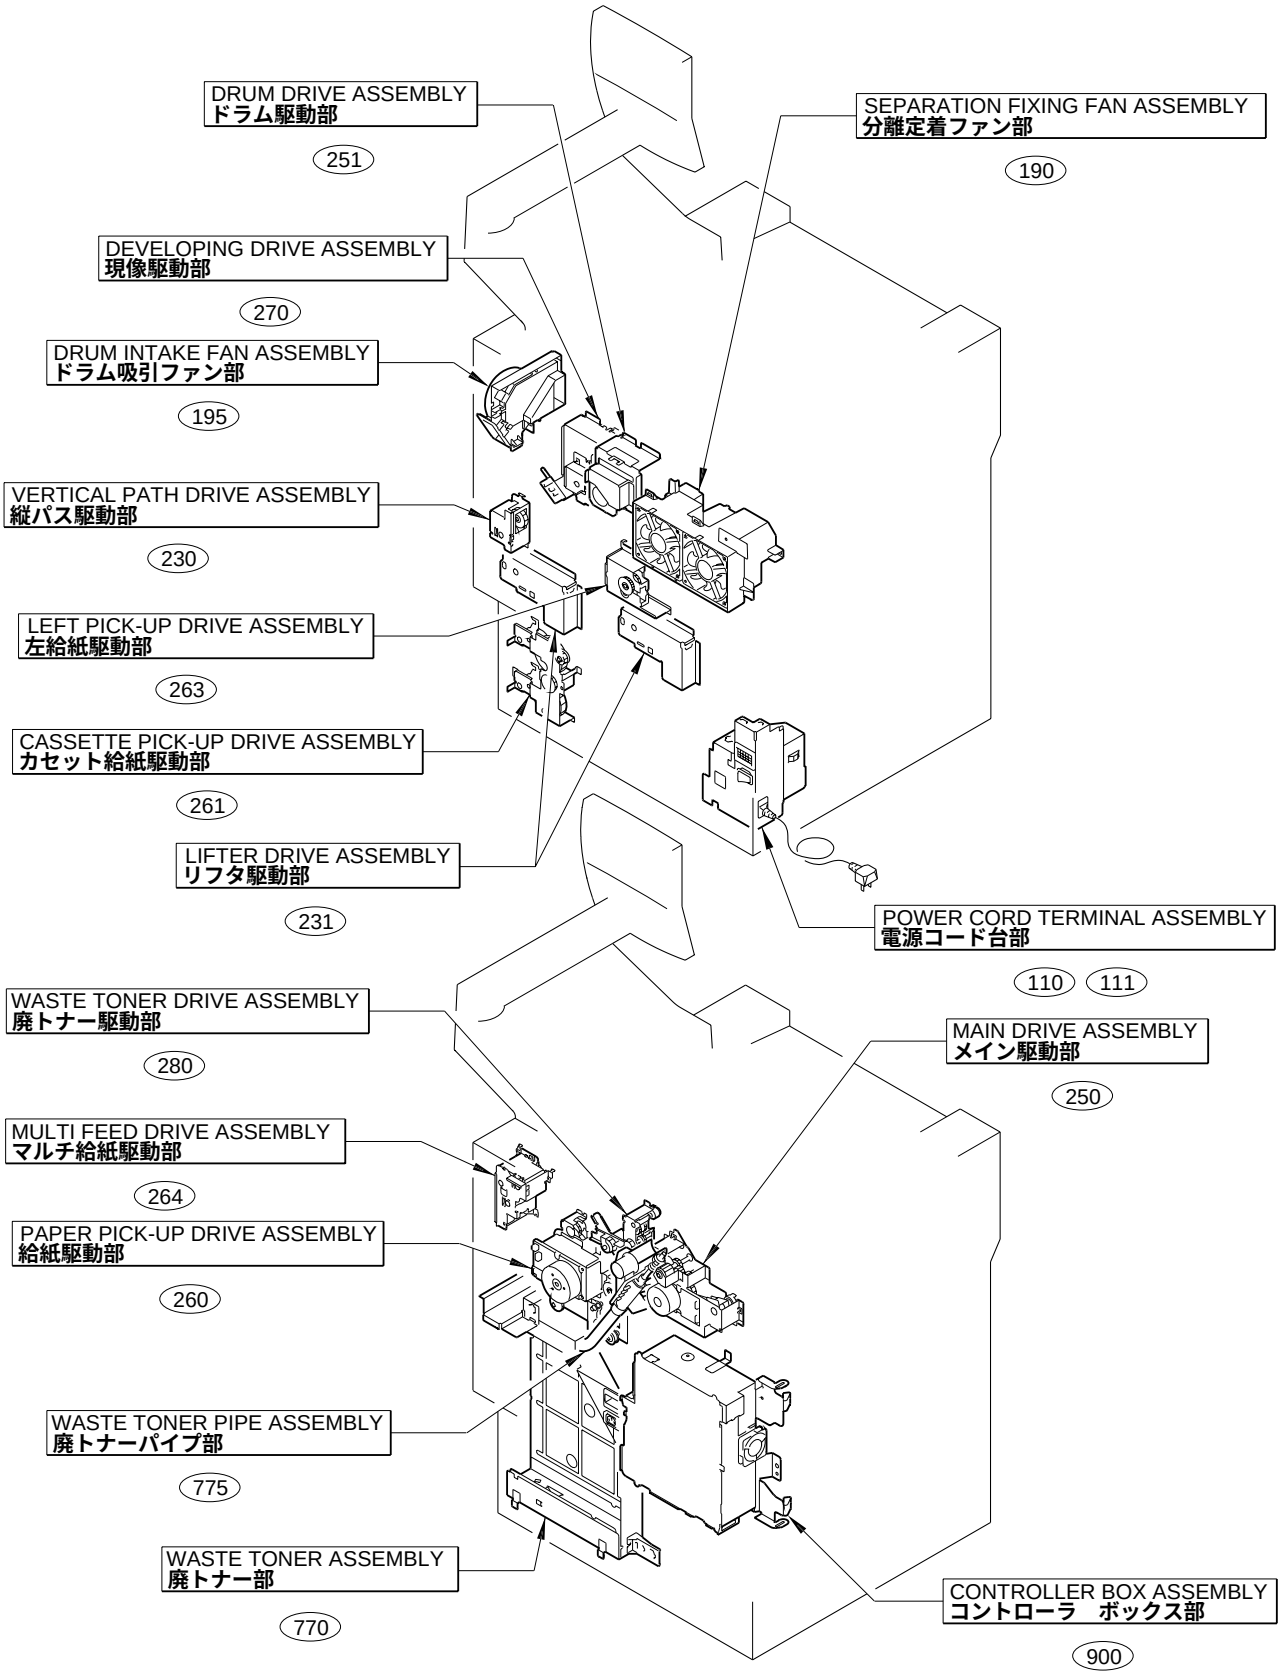

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM(5/5)
主要部品配置図(5/5)

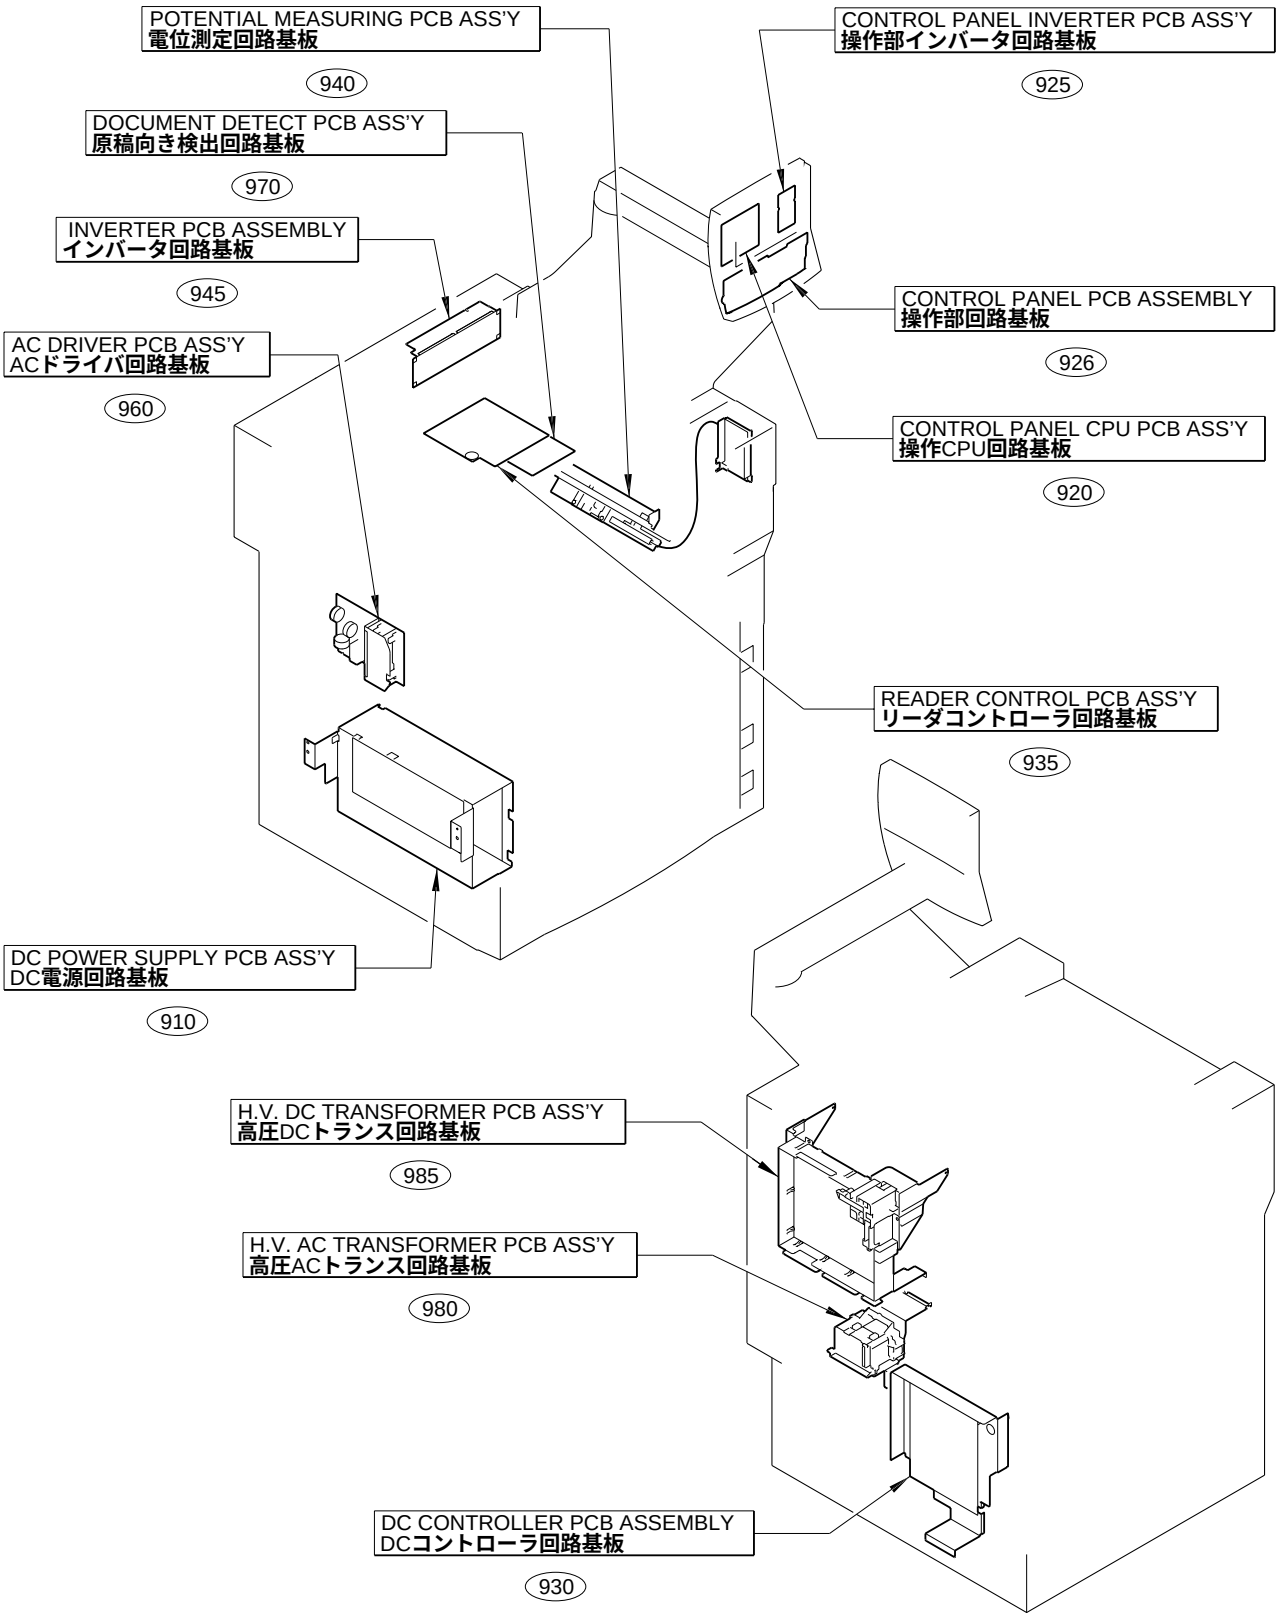

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 020 SPECIAL TOOLS
特殊工具

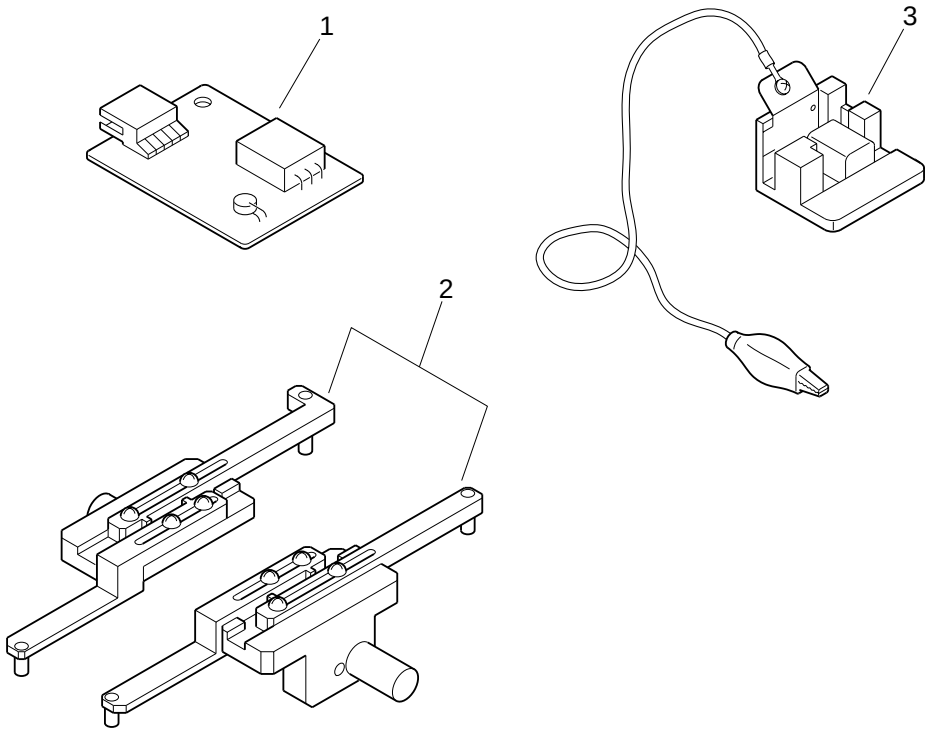

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
020 −	NPN		RF	SPECIAL TOOLS **特殊工具**	
1	FY9 − 3014 − 000		1	ENVIRONMENT SENSOR TOOL **環境センサ　チェック工具**	
2	FY9 − 3040 − 020		1	MIRROR POSITIONING TOOLS **ミラー位置決め工具**	
3	FY9 − 3041 − 000		1	TERMINAL, POTENTIAL SENSOR **電位センサ　チェック電極**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

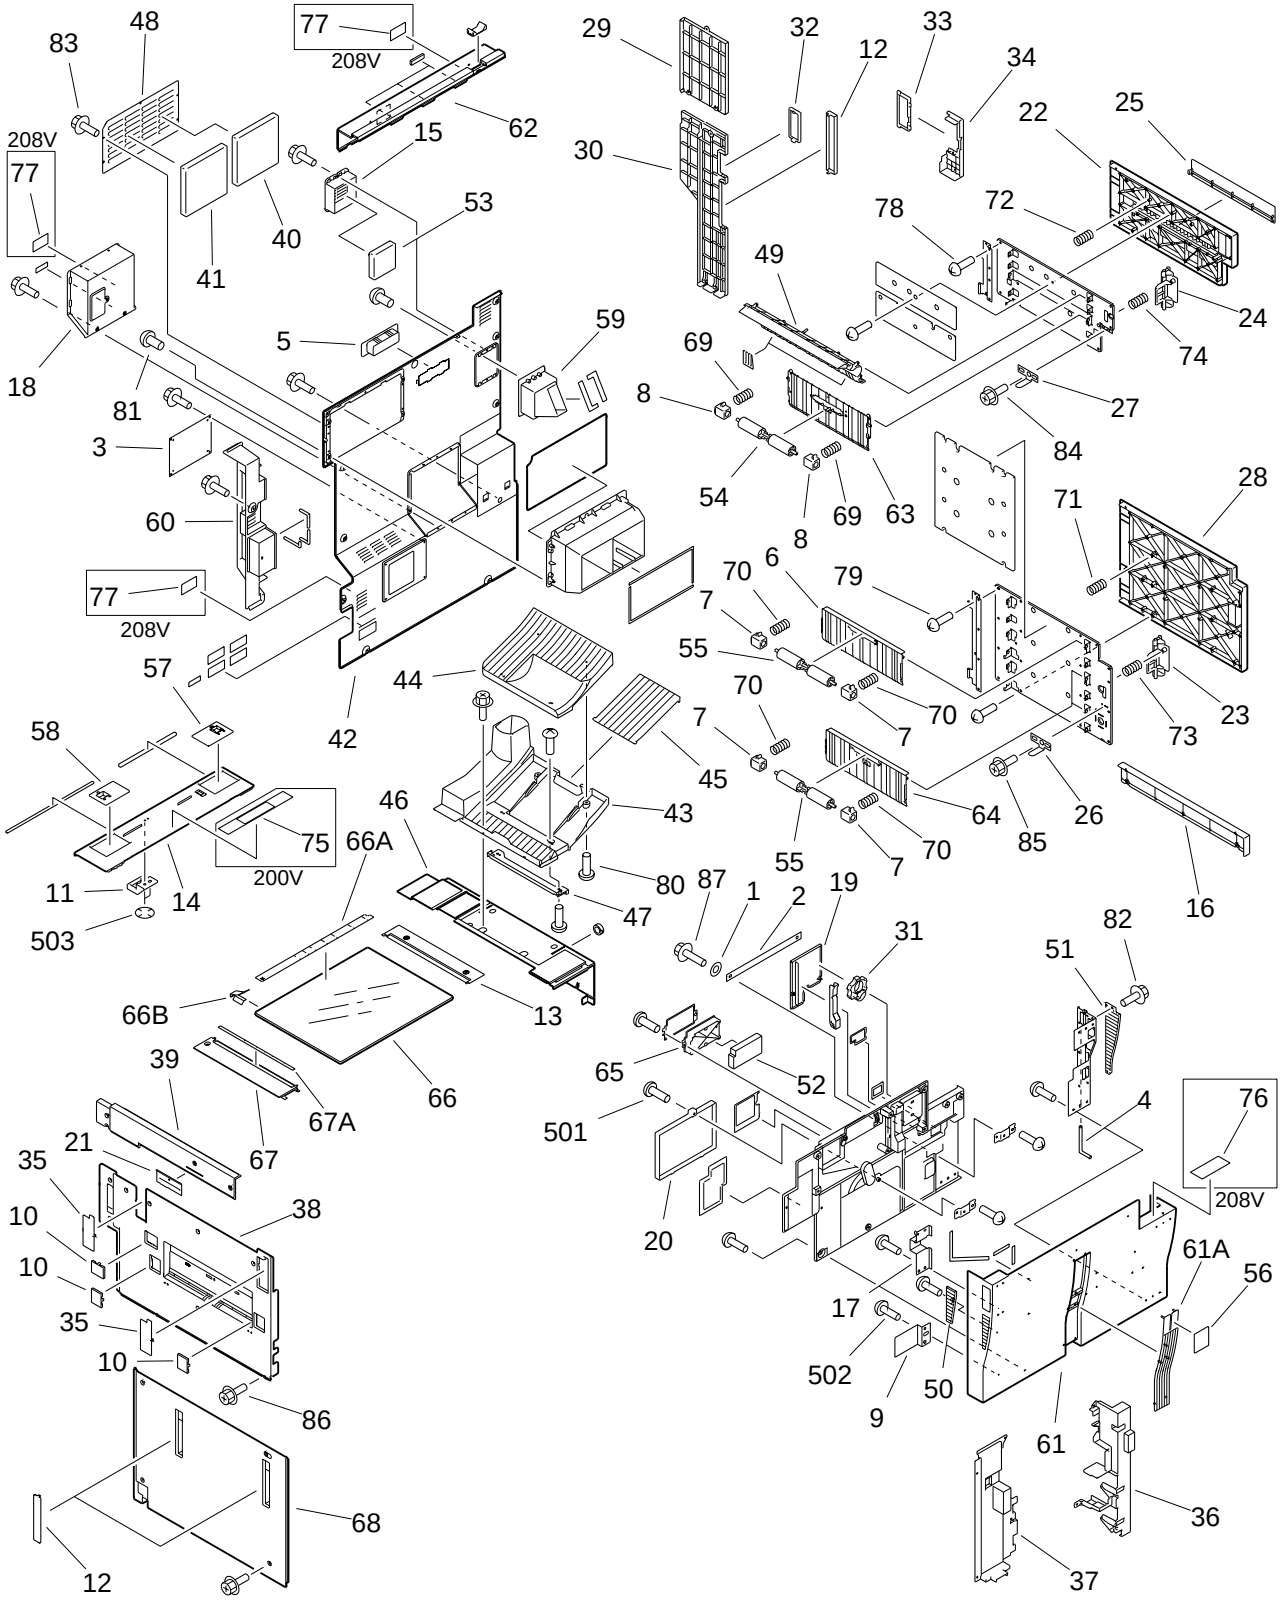

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 −	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. **外装カバー**	
1	FA2 − 7162 − 000		1	WASHER, PLAIN **バンド　ワッシャ**	
2	FA6 − 0745 − 000		1	TAPE, DOOR **ドア　テープ**	
3	FB1 − 7157 − 000		1	COVER **カバー**	
4	FB2 − 0037 − 000		1	PIN, HINGE **ヒンジ　ピン**	
5	FB2 − 1492 − 000		1	HANDLE **把手**	
6	FB2 − 7750 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH SWING **縦パス揺動ガイド**	
7	FB2 − 7755 − 000		6	BUSHING **ブッシング**	
8	FB2 − 7755 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
9	FB2 − 7864 − 000		1	PLATE, MAGNET **マグネット受け板**	
10	FB2 − 8021 − 000		3	COVER, CAP, LEFT **キャップ　カバー（左）**	
11	FB2 − 8043 − 000		1	SUPPORT, REAR COVER, UPPER **後カバー支台（上）**	
12	FB2 − 8102 − 000		3	COVER, HANDLE, 1 **把手カバー（1）**	
13	FB2 − 8226 − 000		1	SUPPORT, GLASS, RIGHT **右ガラス押え**	
14	FB4 − 1359 − 000		1	COVER, REAR UPPER **後上カバー**	
15	FB4 − 1391 − 000		1	CASE, OZONE FILTER, DRUM **オゾン　フィルタ　ケース（ドラム）**	
16	FB4 − 1423 − 000		1	COVER, RIGHT LOWER **右下カバー**	
17	FB4 − 1437 − 000		1	ACTUATOR **アクチュエータ**	
18	FB4 − 1558 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	
19	FB4 − 1717 − 000		1	COVER, TOOL **工具カバー**	
20	FB4 − 1727 − 000		1	COVER, SERVICE BOOK **サービス　ブック　カバー**	
21	FB4 − 1735 − 000		1	PLATE, MIRROR MOUNT STOP **ミラー台ストッパ**	
22	FB4 − 1960 − 000		1	RIGHT DOOR, UPPER **右扉（上）**	
23	FB4 − 1965 − 000		1	HANDLE, RIGHT DOOR **右扉把手**	
24	FB4 − 1965 − 000		1	HANDLE, RIGHT DOOR **右扉把手**	
25	FB4 − 1967 − 000		1	PLATE, BLANKING **目隠し板**	
26	FB4 − 1969 − 000		1	FLAG, RIGHT DOOR SENSOR **右扉センサ　フラグ**	
27	FB4 − 1969 − 000		1	FLAG, RIGHT DOOR SENSOR **右扉センサ　フラグ**	
28	FB4 − 1970 − 000		1	RIGHT DOOR, LOWER **右扉（下）**	
29	FB4 − 5297 − 000		1	COVER, RIGHT REAR **右後カバー**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 − 30	FB4 − 5298 − 000		1	COVER, WASTE TONER **廃トナー　カバー**	
31	FB4 − 5311 − 000		1	KNOB, DRUM **ドラム　ツマミ**	
32	FB4 − 7478 − 000		1	COVER, LATCH, RIGHT **ラッチ板カバー（右）**	
33	FB4 − 7882 − 000		1	COVER, LATCH BLANKING **ラッチ目隠しカバー**	
34	FB4 − 7883 − 000		1	COVER, HANDLE **把手カバー**	
35	FB5 − 6916 − 000		2	COVER, BLANKING **目隠し板**	
36	FB5 − 6988 − 000		1	COVER, RIGHT LOWER, INSIDE **右下内カバー**	
37	FB5 − 6989 − 000		1	COVER, LEFT LOWER, INSIDE **左下内カバー**	
38	FB5 − 6992 − 000		1	COVER, LEFT UPPER **左上カバー**	
39	FB5 − 7001 − 000		1	COVER, LEFT UPPER, SMALL **左上カバー（小）**	
40	FB6 − 0397 − 000		1	FILTER, OZONE, SEPARATION **オゾン　フィルタ（分離）**	
41	FB6 − 0403 − 000		1	FILTER, OZONE, FIXING **オゾン　フィルタ（定着）**	
42	FB6 − 0404 − 000		1	PANEL, REAR **後カバー**	
43	FB6 − 0442 − 000		1	TRAY, ADF DELIVERY ADF**排紙トレイ**	
44	FB6 − 0443 − 000		1	TRAY, DELIVERY, 1 **排紙トレイ**（1）	
45	FB6 − 0444 − 000		1	TRAY, DELIVERY, 3 **排紙トレイ**（3）	
46	FB6 − 0446 − 000		1	COVER, RIGHT UPPER **右上カバー**	
47	FB6 − 0448 − 000		1	TRAY, DELIVERY, 2 **排紙トレイ**（2）	
48	FB6 − 0500 − 000		1	COVER, FILTER **フィルタ　カバー**	
49	FB6 − 0528 − 000		1	GUIDE, REGISTRATION, SWING **レジスト前揺動ガイド**	
50	FB6 − 0589 − 000		1	GUIDE, AIR, 1 **エア　ガイド**（1）	
51	FB6 − 0590 − 000		1	GUIDE, AIR, 2 **エア　ガイド**（2）	
52	FB6 − 0603 − 000		1	FILTER, AIR, PRIMARY **エア　フィルタ（1次）**	
53	FB6 − 0776 − 000		1	FILTER, OZONE, DRUM **オゾン　フィルタ（ドラム）**	
54	FB6 − 2397 − 000		1	ROLLER **コロ**	
55	FB6 − 2397 − 000		3	ROLLER **コロ**	
56	FB6 − 2415 − 000		1	EMBLEM **エンブレム**	200/220/240V
	FB6 − 2416 − 000		1	EMBLEM **エンブレム**	208V
57	FF5 − 5593 − 030		1	PLATE, POCKET, RIGHT **ポケット板（右）**	
58	FF5 − 5594 − 030		1	PLATE, POCKET, LEFT 2 **ポケット板金（左2）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 − 59	FF5 − 7942 − 000		1	DUCT, DRUM, 3 **ドラム　ダクト**（3）	
60	FF6 − 1067 − 000		1	PANEL, SYSTEM CONNECTOR **システム　コネクタ　カバー**	
61	FF6 − 1524 − 000		1	PANEL, FRONT **前カバー**	
61A	FB5 − 6996 − 000		1	PLATE, FRONT COVER **前カバー　プレート**	
62	FF6 − 1526 − 000		1	COVER, REAR UPPER **後上カバー**	
63	FF6 − 1531 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH SWING, U **縦パス揺動ガイド（上）**	
64	FF6 − 1532 − 000		2	GUIDE, VERTICAL PATH SWING, L **縦パス揺動ガイド（下）**	
65	FF6 − 1541 − 000		1	CASE, AIR FILTER, 1 **エア　フィルタ　ケース**（1）	
66	FF6 − 1849 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	AB SIZE
	FF6 − 1998 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	A/INCH SIZE
	FF6 − 1997 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	A SIZE
	FF6 − 1999 − 000		1	GLASS, COPYBOARD **原稿台ガラス**	AB/INCH SIZE
66A	FS7 − 8291 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ　プレート**	AB SIZE
	FS7 − 8319 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ　プレート**	A/INCH SIZE
	FS7 − 8318 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ　プレート**	A SIZE
	FS7 − 8320 − 000		1	PLATE, LENGTH INDEX **横サイズ　プレート**	AB/INCH SIZE
66B	FB3 − 9907 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
67	FF6 − 1850 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT **ガラス押え（左）**	AB SIZE
	FF6 − 2002 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT **ガラス押え（左）**	A/INCH SIZE
	FF6 − 2001 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT **ガラス押え（左）**	A SIZE
	FF6 − 2003 − 000		1	SUPPORT, GLASS, LEFT **ガラス押え（左）**	AB/INCH SIZE
67A	FS7 − 8290 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX **縦サイズ　プレート**	AB SIZE
	FS7 − 8323 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX **縦サイズ　プレート**	A/INCH SIZE
	FS7 − 8322 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX **縦サイズ　プレート**	A SIZE
	FS7 − 8324 − 000		1	PLATE, SIZE INDEX **縦サイズ　プレート**	AB/INCH SIZE
68	FF9 − 1901 − 000		1	LEFT PANEL, LOWER **左カバー（下）**	
69	FS5 − 2921 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
70	FS5 − 2921 − 000		6	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
71	FS5 − 2922 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
72	FS5 − 2922 − 000		6	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 − 73	FS6 − 2826 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
74	FS6 − 2826 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
75	FS6 − 8823 − 000		1	LABEL, CLEANING INDICATE **清掃指示ラベル**	200V
76	FS6 − 8992 − 000		1	LABEL, TONER **トナー　ラベル**	208V
77	FS8 − 8194 − 000		3	LABEL, "WARNING CONNECTOR" **コネクタ注意ラベル**	208V
78	XA9 − 0605 − 000		7	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
79	XA9 − 0605 − 000		15	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
80	XA9 − 0606 − 000		6	SCREW,P,M4X10 P **タイト　ネジ**	
81	XA9 − 0615 − 000		8	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
82	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
83	XA9 − 0629 − 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
84	XA9 − 0629 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
85	XA9 − 0629 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
86	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト　ネジ**	
87	XA9 − 0721 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2400 − 606		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
502	XB4 − 5401 − 006		21	SCREW,P,M4X10 P **タイト　ネジ**	
503	XD2 − 2300 − 402		2	RING,TOOTHED LOCK **ハツキ　トメワ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE
本体前側板

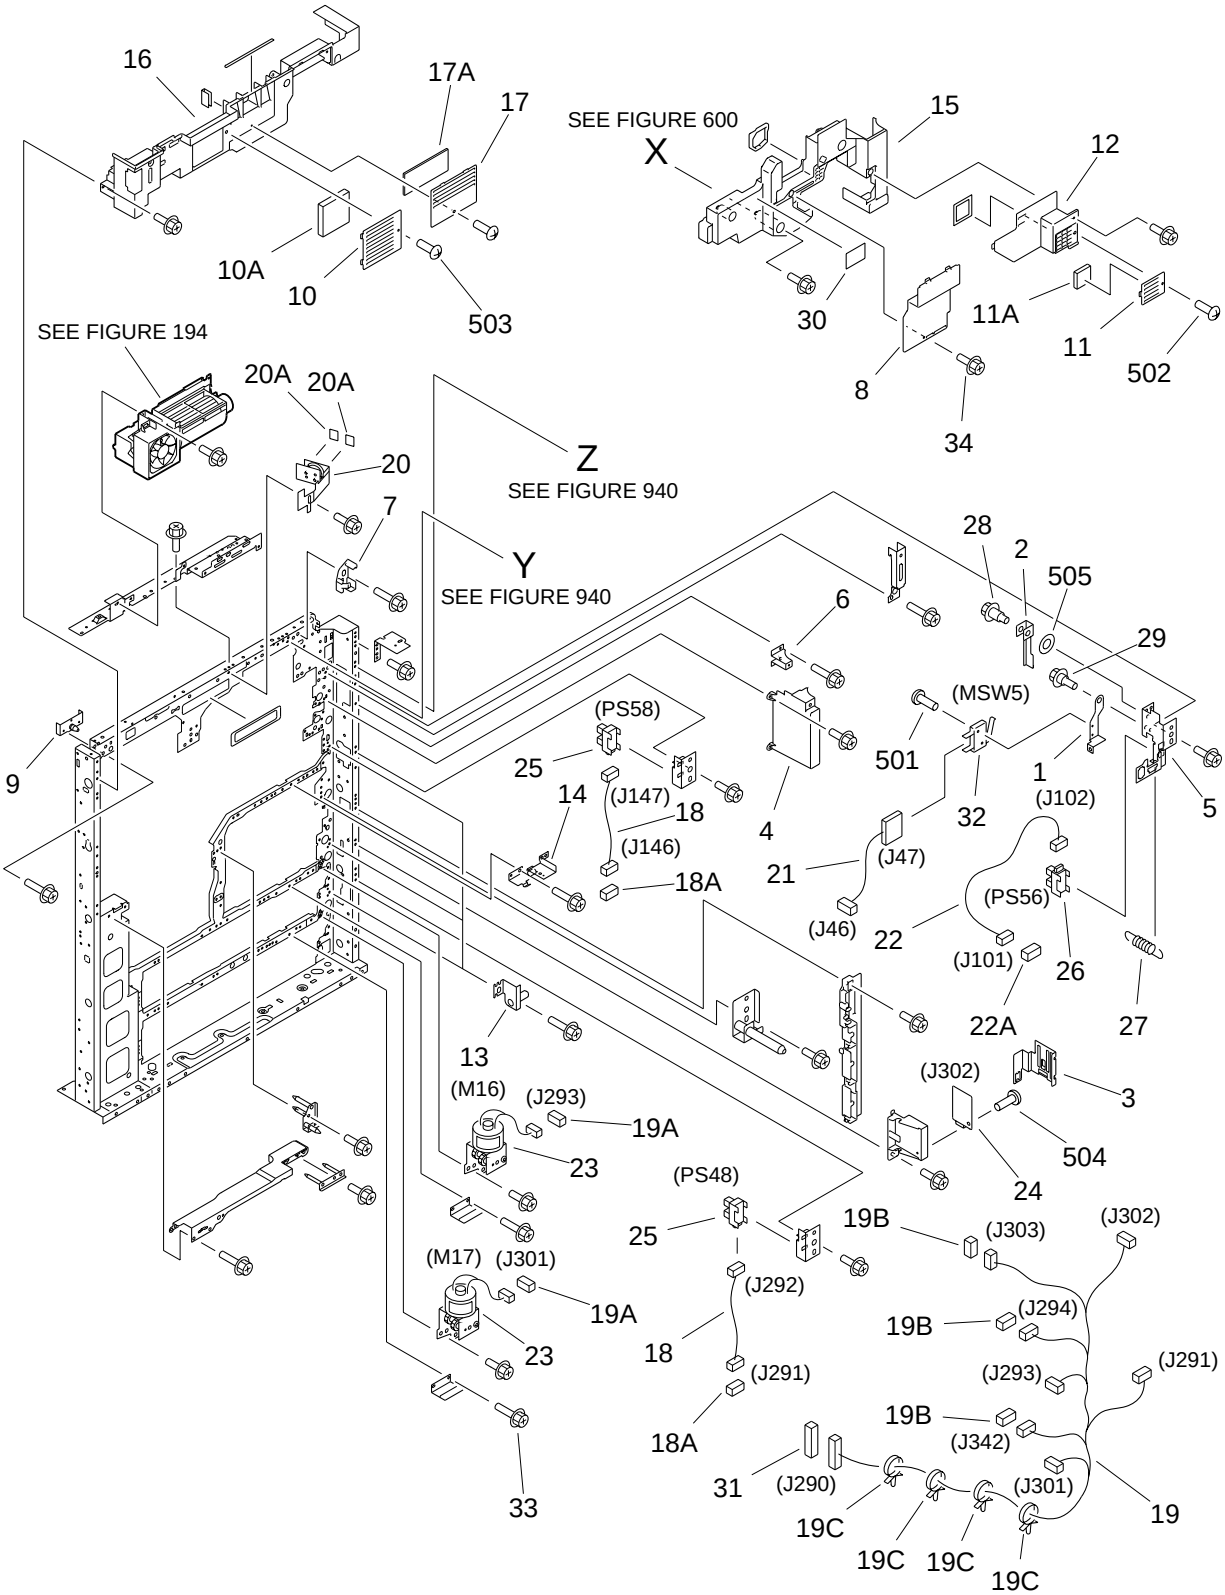

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 −	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE **本体前側板**	
1	FB2 − 7559 − 000		1	MOUNT, SWITCH **スイッチ台**	
2	FB2 − 7560 − 000		1	COVER, SWITCH **スイッチ　カバー**	
3	FB2 − 8345 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
4	FB4 − 1386 − 000		1	COVER, INTERNAL, RIGHT LOWER **内カバー（右下）**	
5	FB4 − 1430 − 000		1	HOLDER, DOOR SENSOR **ドア　センサ　ホルダ**	
6	FB4 − 5257 − 000		1	PLATE, TAPE **テープ板**	
7	FB5 − 0532 − 000		1	GUIDE, POTENTIAL CONTROL CABLE **電位制御束線ガイド**	
8	FB6 − 0405 − 000		1	COVER, INTERNAL, PRIMARY **内カバー（一次）**	
9	FF5 − 7658 − 000		1	PLATE, POSITIONING, FIXING **定着位置決め板**	
10	FF5 − 7662 − 000		1	COVER, FILTER **フィルタ　カバー**	
10A	FB4 − 1409 − 000		1	FILTER, AIR **エア　フィルタ**	
11	FF5 − 7664 − 000		1	COVER, FILTER **フィルタ　カバー**	
11A	FB4 − 1407 − 000		1	FILTER, AIR **エア　フィルタ**	
12	FF5 − 7882 − 020		1	COVER, INTERNAL, PRE-TRANSFER **内カバー（転写前）**	
13	FF5 − 8139 − 000		3	PLATE, POSITIONING, FRONT **給紙位置決め板（前）**	
14	FF5 − 8152 − 000		1	PLATE, LOCK, RIGHT **右ロック板**	
15	FF6 − 1336 − 000		1	COVER, INTERNAL, AP KIT **内カバー（APキット）**	
16	FF6 − 1501 − 000		1	COVER, INTERNAL, UPPER **内カバー（上）**	
17	FF6 − 1529 − 000		1	COVER, FILTER **フィルタ　カバー**	
17A	FB6 − 0582 − 000		1	FILTER, PRIMARY FAN **1次ファン　フィルタ**	
18	FG6 − 1892 − 000		2	CABLE, RIGHT DOOR OPEN/CLOSE **右扉開閉束線**	J146,147 J291,292
18A	VS1 − 5057 − 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J146,291
19	FG6 − 1901 − 000		1	CABLE, MACHINE FRONT LOWER **本体前下束線**	J290,291,293,294 J301,302,303,342
19A	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J293,301
19B	VS1 − 5057 − 003		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J294,303,342
19C	WT2 − 5565 − 000		4	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
20	FG6 − 2023 − 000		1	BEAM DETECT SENSOR PCB ASS'Y **ビーム　ディテクタ　センサ回路基板**	
20A	FB4 − 3118 − 000		2	SHEET, LIGHT BLOCKING **遮光シート**	
21	FG6 − 2328 − 000		1	CABLE, MULTI DOOR INTERLOCK **マルチ扉インターロック束線**	J46,47

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 − 22	FG6 − 2330 − 000		1	CABLE, MULTI DOOR, CONNECTING **マルチ扉中継束線**	J101,102
22A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J101
23	FH6 − 1960 − 000		2	MOTOR, DC DC**モータ**	M16,17 J293,301
24	FH7 − 7342 − 000		1	SENSOR UNIT, HUMIDITY **湿度センサ**	J302
25	FH7 − 7462 − 000		2	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS48,58 J292,147
26	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS56 J102
27	FS5 − 2958 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
28	FS5 − 9166 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **ダン　ビス**	
29	FS5 − 9216 − 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　**タイト　段ビス**	
30	FS6 − 8821 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	200/208V
	FS6 − 8822 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	220/240V
31	VS1 − 6319 − 022		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J290
32	WC4 − 5153 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW5 J47
33	XA9 − 0630 − 000		18	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
34	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2230 − 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 806		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 **バインド　ネジ**	
504	XB4 − 7300 − 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　タッピン　ネジ**	
505	XD1 − 1104 − 135		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 102 INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部（1）

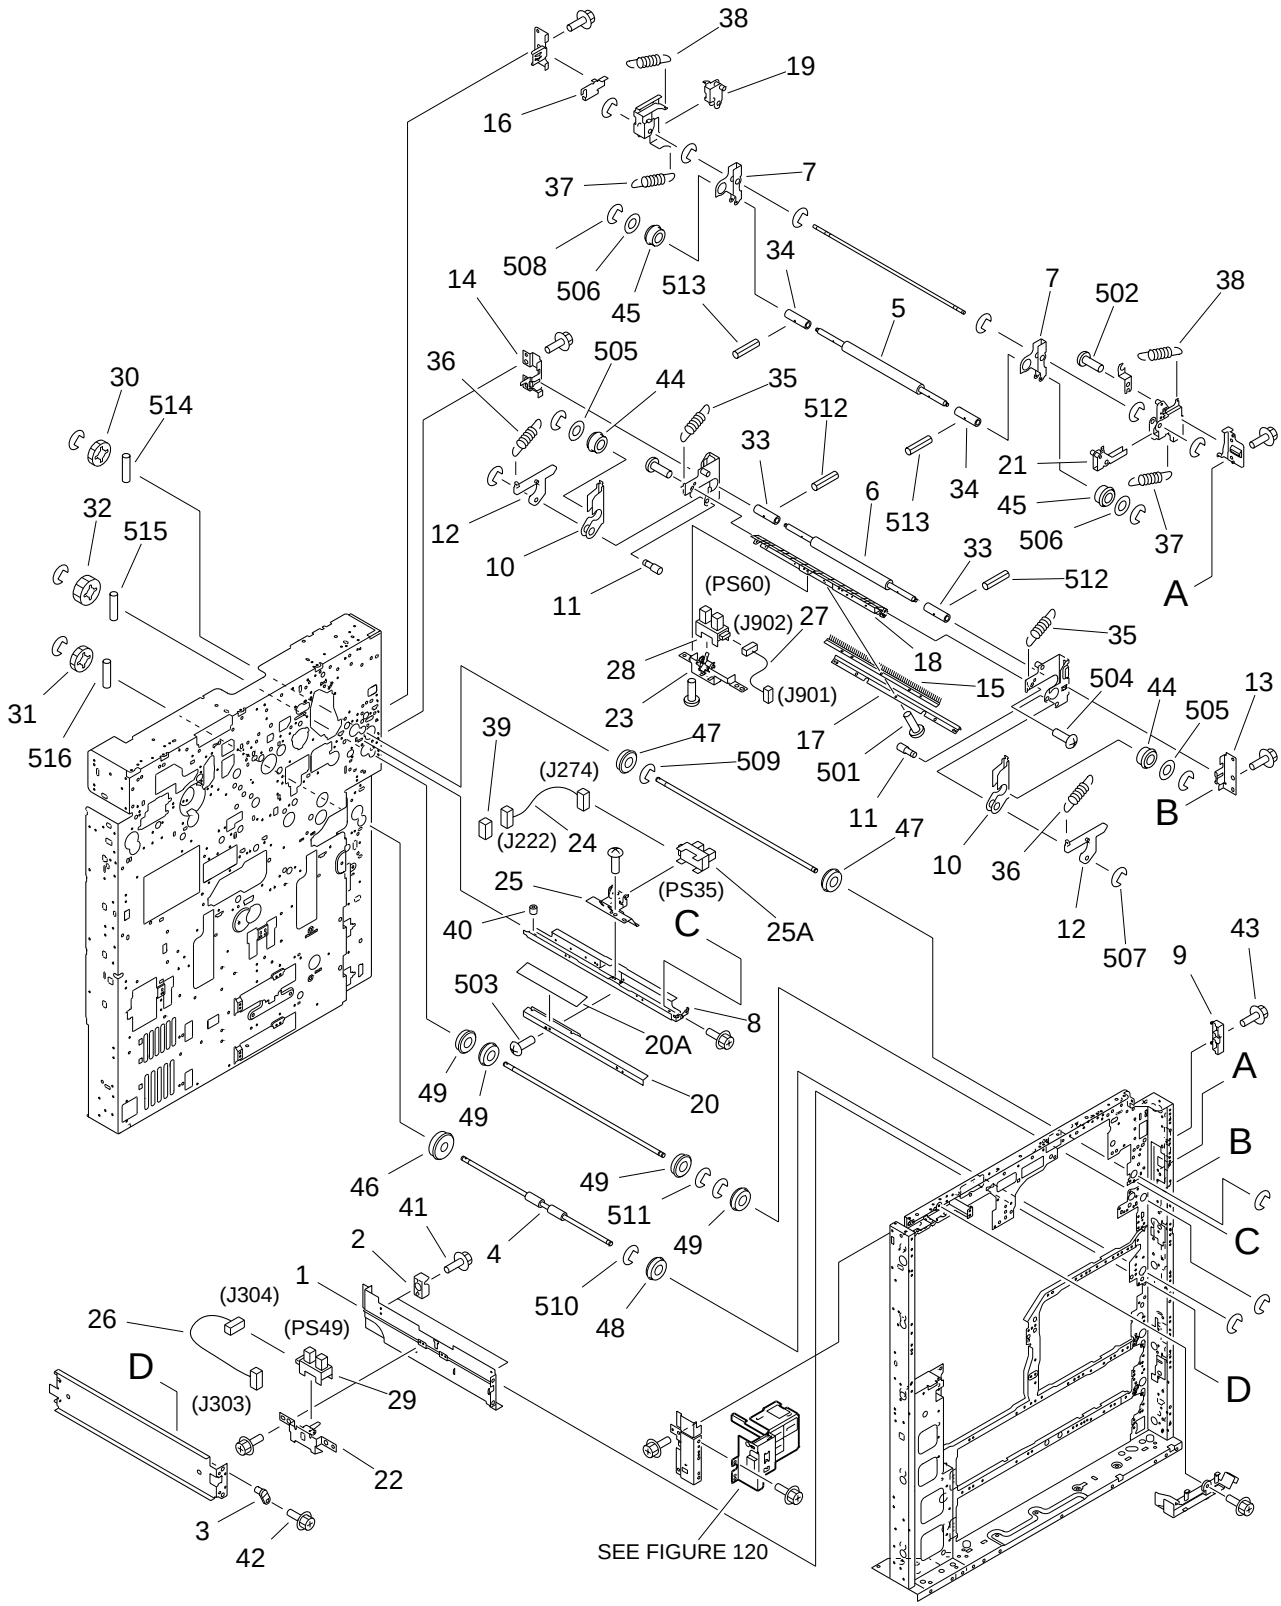

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 1 **本体機械内部（1）**	
1	FB2 − 8002 − 030		1	GUIDE, VERTICAL PATH, MIDDLE **中縦パス　ガイド**	
2	FB2 − 8003 − 000		2	GUIDE, SWING **揺動ガイド**	
3	FB2 − 8010 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
4	FB4 − 1350 − 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH **縦パス　ローラ**	
5	FB4 − 3731 − 000		1	ROLLER, FOAM RUBBER **スポンジ　ローラ**	
6	FB4 − 3731 − 000		1	ROLLER, FOAM RUBBER **スポンジ　ローラ**	
7	FB4 − 3732 − 000		2	ARM, PRESSURE **加圧アーム**	
8	FB4 − 3741 − 020		1	GUIDE, CURL **カール付けガイド**	
9	FB4 − 3773 − 000		1	HOOK, MULTI DOOR **マルチ扉フック**	
10	FB4 − 3814 − 000		2	ARM, PRESSURE **加圧アーム**	
11	FB4 − 3816 − 000		2	SHAFT, PRESSURE **加圧軸**	
12	FB4 − 3817 − 000		2	ARM, PRESSURE RELEASE **圧解除アーム**	
13	FB4 − 3822 − 000		1	PLATE, HOLDER, FRONT **固定板（前）**	
14	FB4 − 3823 − 000		1	PLATE, HOLDER, REAR **固定板（後）**	
15	FB4 − 5093 − 020		1	PLATE, HORIZON. PATH GROUNDING **横パス　アース板**	
16	FB4 − 7839 − 000		1	PLATE, SHAFT STOP **軸止め板**	
17	FB5 − 8723 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PASS **縦パス　ガイド**	
18	FB6 − 0529 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH, 2 **縦パス　ガイド（2）**	
19	FF5 − 7667 − 000		1	ARM, RELEASE, REAR **解除アーム（後）**	
20	FF5 − 8141 − 000		1	GUIDE, DELIVERY **排紙ガイド**	
20A	FB4 − 3743 − 000		1	SHEET, GUIDE **ガイド　シート**	
21	FF5 − 8147 − 000		1	ARM, RELEASE, FRONT **解除アーム（前）**	
22	FF5 − 8194 − 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR **紙検知台**	
23	FF6 − 1516 − 000		1	MOUNT, VERTICAL PATH **縦パス　センサ台**	
24	FG6 − 1867 − 000		1	CABLE, MULTI CURL INLET SENSOR **マルチ　カール付け入口センサ束線**	J222,274
25	FG6 − 2305 − 000		1	CURL SENSOR UNIT **カール付けセンサ　ユニット**	
25A	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS35 J274
26	FG6 − 2331 − 000		1	CABLE, PATH SENSOR CONNECTING **縦パス　センサ中継束線**	J303,304
27	FG6 − 8620 − 000		1	CABLE, WRITING SENSOR **書き込みセンサ束線**	J901,902

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 − 28	FH7 − 7394 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS60 J902
29	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS49 J304
30	FS2 − 0566 − 000		1	GEAR, 18T 18T **ギア**	
31	FS2 − 0566 − 000		1	GEAR, 18T 18T **ギア**	
32	FS5 − 0514 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
33	FS5 − 6582 − 000		2	COLLAR **カラー**	
34	FS5 − 6582 − 000		2	COLLAR **カラー**	
35	FS6 − 2825 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
36	FS6 − 2828 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
37	FS6 − 2888 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
38	FS6 − 2889 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
39	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J222
40	WT2 − 0184 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
41	XA9 − 0628 − 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
42	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
43	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
44	XG3 − 6012 − 405		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
45	XG3 − 6012 − 405		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
46	XG9 − 0249 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
47	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
48	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
49	XG9 − 0250 − 000		4	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
505	XD1 − 1106 − 218		2	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
506	XD1 − 1106 − 223		2	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
507	XD2 − 1100 − 502		8	RING,E E **リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		4	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 − 509	XD2 − 1100 − 642		3	RING,E E リング	
510	XD2 − 1100 − 642		3	RING,E E リング	
511	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E リング	
512	XD3 − 1200 − 142		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
513	XD3 − 1200 − 142		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
514	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
515	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
516	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 103 INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部（2）

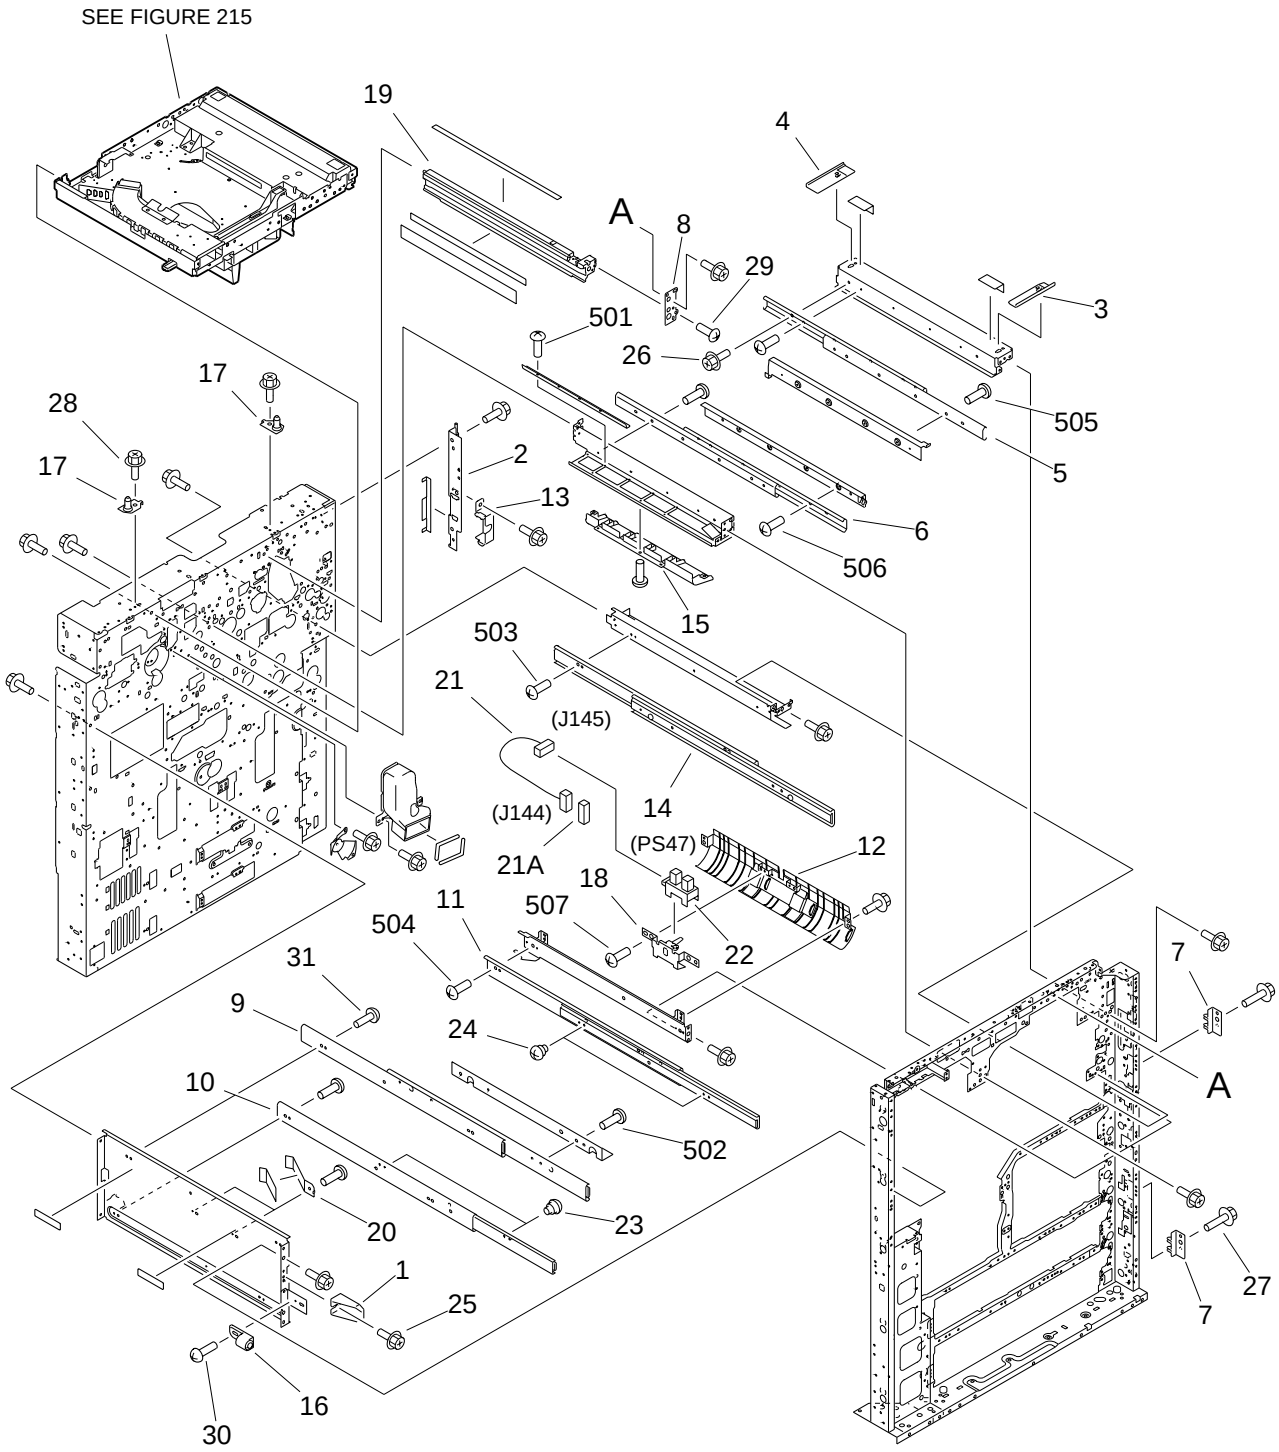

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 2 **本体機械内部（2）**	
1	FB2 − 8041 − 000		1	BLOCK, CLOSE **クローズ　ブロック**	
2	FB4 − 1333 − 000		1	HINGE, MULTI DOOR **マルチ扉ヒンジ**	
3	FB4 − 1410 − 000		1	RAIL, SLIDE, FRONT **スライド　レール（前）**	
4	FB4 − 1411 − 000		1	RAIL, SLIDE, REAR **スライド　レール（後）**	
5	FB4 − 1418 − 000		1	RAIL, SLIDE **スライド　レール**	
6	FB4 − 1418 − 000		1	RAIL, SLIDE **スライド　レール**	
7	FB4 − 1421 − 000		2	MOUNT, LATCH **ラッチ台**	
8	FB4 − 1957 − 000		1	PLATE, RAIL POSITIONING **レール位置決め板**	
9	FB4 − 2041 − 000		1	RAIL, SLIDE, FIXING/FEEDER **スライド　レール（定着／搬送）**	
10	FB4 − 2042 − 000		1	RAIL, SLIDE, DUPLEXING **スライド　レール（両面）**	
11	FB4 − 2042 − 000		1	RAIL, SLIDE, DUPLEXING **スライド　レール（両面）**	
12	FB4 − 3811 − 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH **レジ前縦パス　ガイド**	
13	FB4 − 7833 − 000		1	COVER, CONNECTOR, MULTI **コネクタ　カバー（マルチ）**	
14	FB4 − 7845 − 000		1	RAIL, SLIDE, FIXING/FEEDER **スライド　レール（定着／搬送）**	
15	FB5 − 6862 − 000		1	DUCT, AIR BLOW **エア吹き付けダクト**	
16	FF5 − 2930 − 000		1	MOUNT, MAGNET **マグネット台**	
17	FF5 − 7655 − 000		2	PLATE, LENS MOUNT POSITIONING **レンズ台位置決め板**	
18	FF5 − 8194 − 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR **紙検知台**	
19	FF5 − 8661 − 000		1	RAIL, PRIMARY, RIGHT **一次レール（右）**	
20	FF5 − 8895 − 030		2	SPRING, LEAF **イタ　バネ**	
21	FG6 − 1896 − 000		1	CABLE, PATH SENSOR CONNECTING **縦パス　センサ中継束線**	J144,145
21A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J144
22	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS47 J145
23	FS2 − 9343 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
24	FS2 − 9343 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
25	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
26	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
27	XA9 − 0630 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
28	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 − 29	XA9 − 0915 − 000		1	SCREW,M3X6 **タイト ネジ**	
30	XA9 − 0924 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M3X8 **バネツキ バインド ネジ**	
31	XA9 − 1331 − 000		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
506	XB1 − 2400 − 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
507	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 104 INTERNAL COMPONENTS 3
本体機械内部（3）

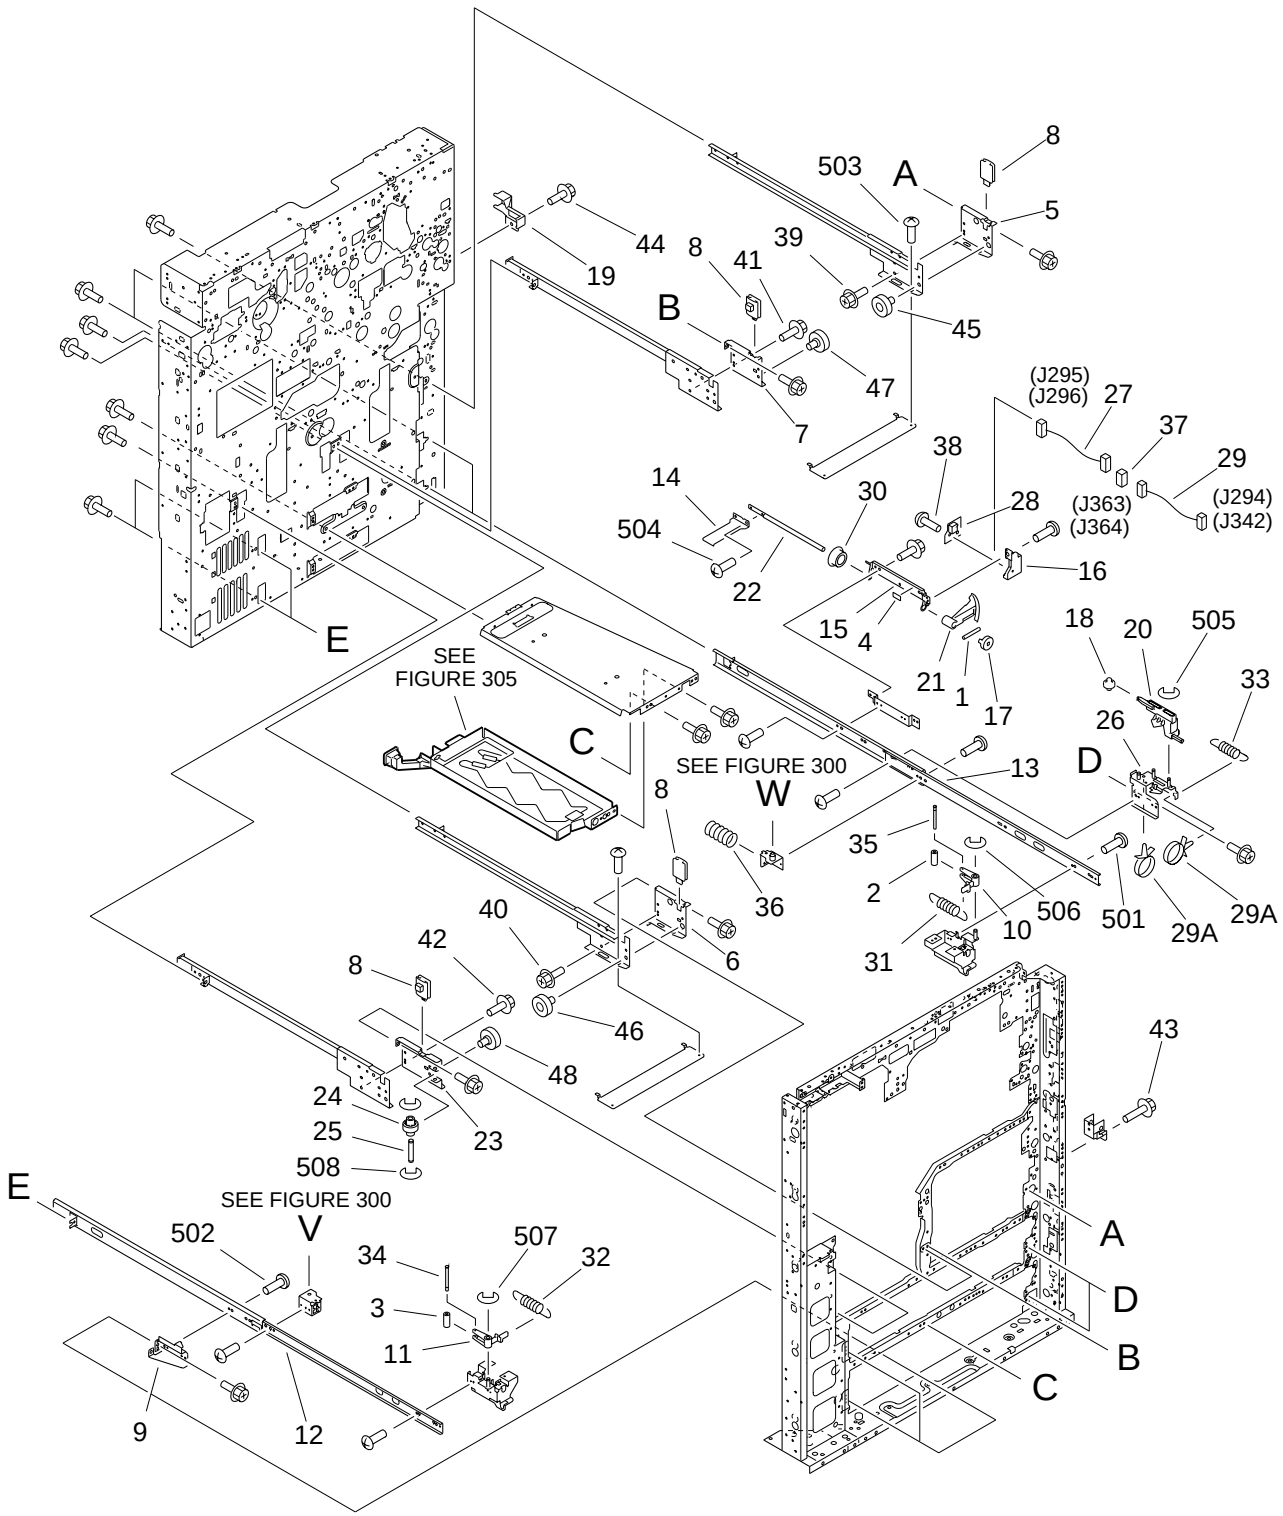

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 3 **本体機械内部（3）**	
1	FA5 − 2924 − 000		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
2	FA9 − 1969 − 000		1	ROLLER, TRANSFER **テンシヤ　コロ**	
3	FA9 − 1969 − 000		2	ROLLER, TRANSFER **テンシヤ　コロ**	
4	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
5	FB2 − 7887 − 040		1	SUPPORT, RIGHT RAIL **右レール支持板**	
6	FB2 − 7887 − 040		1	SUPPORT, RIGHT RAIL **右レール支持板**	
7	FB2 − 7888 − 030		1	SUPPORT, LEFT RAIL **左レール支持板**	
8	FB2 − 8033 − 020		4	BLOCK, DECK RAIL STOP **デッキ　レール　ストッパ**	
9	FB3 − 9345 − 000		2	SUPPORT, RAIL, LEFT FRONT **レール支板（左前）**	
10	FB3 − 9356 − 000		1	LEVER, CASSETTE, RIGHT **カセット　レバー（右）**	
11	FB4 − 0650 − 000		2	LEVER, CASSETTE, LEFT **カセット　レバー（左）**	
12	FB4 − 1341 − 000		2	RAIL, SLIDE, LEFT **スライド　レール（左）**	
13	FB4 − 1342 − 000		1	RAIL, SLIDE, RIGHT **スライド　レール（右）**	
14	FB4 − 1355 − 000		1	PLATE, LIFTING **リフタ板**	
15	FB4 − 2019 − 000		1	PLATE, GEAR SUPPORT **扇ギア支板**	
16	FB4 − 2023 − 000		1	HOLDER, PAPER SENSOR PCB **残量検知基板ホルダ**	
17	FB4 − 2024 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
18	FB4 − 5335 − 000		2	ROLLER, CAM **カム　コロ**	
19	FB4 − 7834 − 000		1	COVER, CONNECTOR, CURL **コネクタ　カバー（カール付け）**	
20	FB5 − 3351 − 000		1	BUTTON **カセット解除ボタン**	
21	FB5 − 8735 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
22	FB6 − 2369 − 000		1	SHAFT, CASSETTE LIFT **カセット　リフタ軸**	
23	FB6 − 2726 − 000		1	SUPPORT, LEFT RAIL **左レール支持板**	
24	FB6 − 2727 − 000		1	ROLLER, DECK **デッキ　コロ**	
25	FB6 − 2728 − 000		1	SHAFT, ROLLER **コロ軸**	
26	FF5 − 9892 − 000		1	SUPPORT, RAIL, RIGHT FRONT **レール取付板（右前）**	
27	FG6 − 1906 − 000		2	CABLE, CASSETTE PAPER SENSOR **カセット残量検知束線**	J295,363 J296,364
28	FG6 − 1941 − 000		2	PAPER SENSOR PCB ASSEMBLY **紙残量検知回路基板**	
29	FG6 − 2334 − 000		1	CABLE, CASSETTE PAPER SENSOR **カセット残量検知束線**	J294,363 J342,364

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 − 29A	WT2 − 5178 − 000		2	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
30	FS5 − 1787 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
31	FS6 − 2667 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
32	FS6 − 2667 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
33	FS6 − 2847 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
34	FS6 − 4243 − 000		1	SHAFT, ROLLER **コロ軸**	
35	FS6 − 4243 − 000		2	SHAFT, ROLLER **コロ軸**	
36	FS7 − 2532 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
37	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J363,364
38	XA9 − 0596 − 000		1	SCREW,P,M3X6 P **タイト　ネジ**	
39	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
40	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
41	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
42	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
43	XA9 − 0630 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト　ネジ**	
44	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト　ネジ**	
45	XG9 − 0224 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
46	XG9 − 0224 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
47	XG9 − 0302 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
48	XG9 − 0302 − 000		1	BEARING **ベアリング**	
501	XB1 − 2400 − 409		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 409		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
505	XD2 − 1100 − 402		2	RING,E E **リング**	
506	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	
507	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 105 INTERNAL COMPONENTS 4
本体機械内部（4）

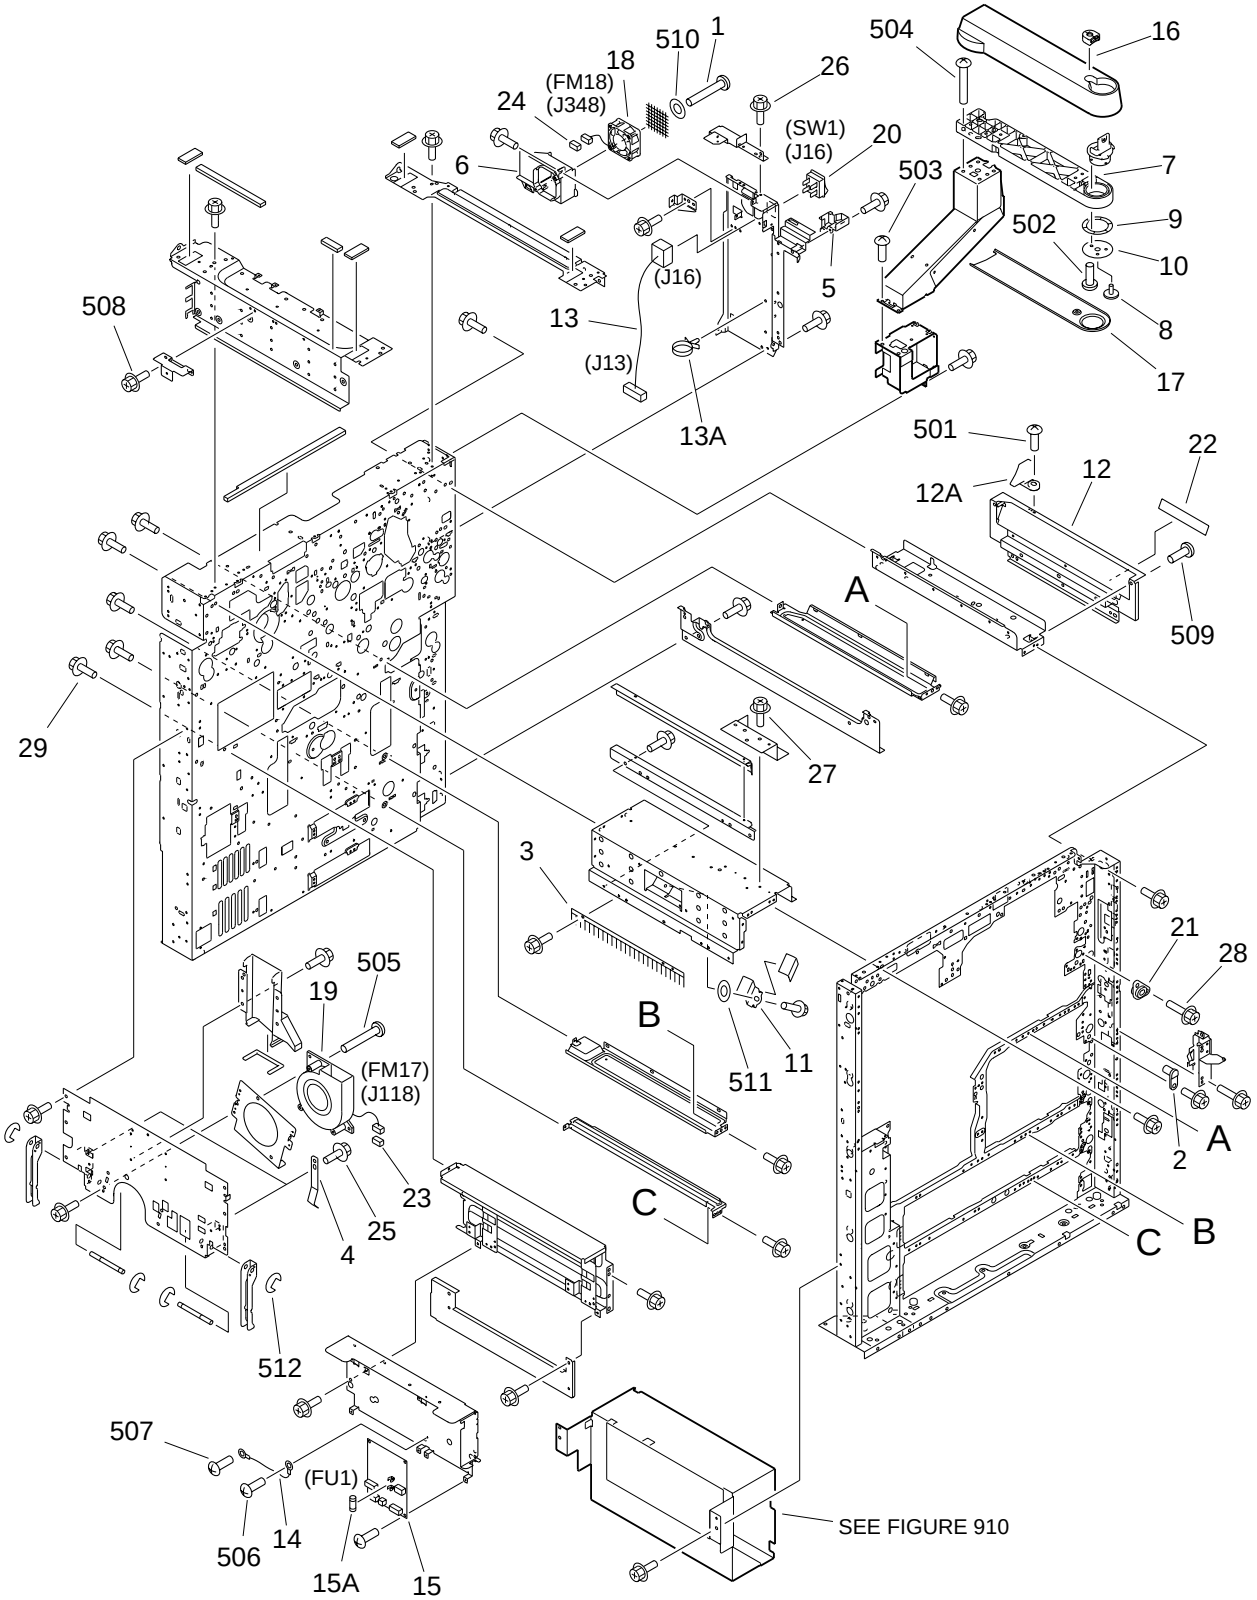

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 −	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS 4 **本体機械内部（4）**	
1	FA9 − 3622 − 000		2	SCREW,TAPPING, PAN HEAD,M4X35 **ナベ　タッピン　ネジ**	
2	FB2 − 8010 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
3	FB2 − 8248 − 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電ブラシ**	
4	FB4 − 9034 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
5	FB5 − 1840 − 000		1	COVER, CARTRIDGE CONNECTOR **カートリッジ　コネクタ　カバー**	
6	FB5 − 7048 − 000		1	DUCT, SCANNER MOTOR FAN **光学モータ　ファン　ダクト**	
7	FB6 − 0433 − 000		1	ARM **アーム**	
8	FB6 − 0439 − 000		1	SCREW,M4 **ネジ**	
9	FB6 − 0449 − 000		1	WASHER, WAVE **波形座金**	
10	FB6 − 0450 − 000		1	WASHER **座金**	
11	FF5 − 7726 − 000		1	SPRING, LEAF **排紙ガイド加圧板**	
12	FG6 − 1971 − 000		1	DEVELOPING SUPPORT PLATE **現像加圧板**	
12A	FB4 − 1869 − 000		1	BLOCK, SHUTTER SLIDE **シャッタ　スライド**	
13	FG6 − 7208 − 000		1	CABLE, MAIN SWITCH **メイン　スイッチ束線**	J13,16
13A	WT2 − 5565 − 000		5	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
14	FG6 − 7221 − 000		1	CABLE, GROUNDING **アース線**	
15	FG6 − 7268 − 000		1	ALL DAY POWER PCB ASSEMBLY **常夜電源回路基板**	
15A	VD7 − 0642 − 001		1	FUSE, 250V 2A **ヒューズ**	FU1
16	FG9 − 3878 − 000		1	COVER, ARM **アーム　カバー**	
17	FG9 − 3879 − 000		1	PANEL, ARM LOWER **アーム下カバー**	
18	FH6 − 1740 − 000		1	FAN **ファン　モータ**	FM18 J348
19	FH6 − 1877 − 000		1	FAN **ファン　モータ**	FM17 J118
20	FH7 − 6327 − 000		1	SWITCH, POWER SUPPLY **電源スイッチ**	SW1 J16
21	FS5 − 1798 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
22	FS6 − 8820 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	200/208V
	FS5 − 8623 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	220/240V
23	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J118
24	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J348
25	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 − 26	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
27	XA9 − 0628 − 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
28	XA9 − 0630 − 000		6	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
29	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 805		3	SCREW, MACHINE M4X8 (S) **バインドビス** (M4×8)	
503	XB1 − 2401 − 009		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2401 − 409		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 **バインド ネジ**	
505	XB1 − 2403 − 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X35 **バインド ネジ**	
506	XB2 − 8401 − 007		4	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ バインド ネジ**	
507	XB2 − 8401 − 007		5	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ バインド ネジ**	
508	XB3 − 6400 − 805		2	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
509	XB6 − 7400 − 609		6	SCREW,TP,M4X6 TP **ネジ**	
510	XD1 − 1105 − 235		2	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
511	XD1 − 1105 − 239		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
512	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 106 MACHINE REAR PLATE 1
本体後側板（1）

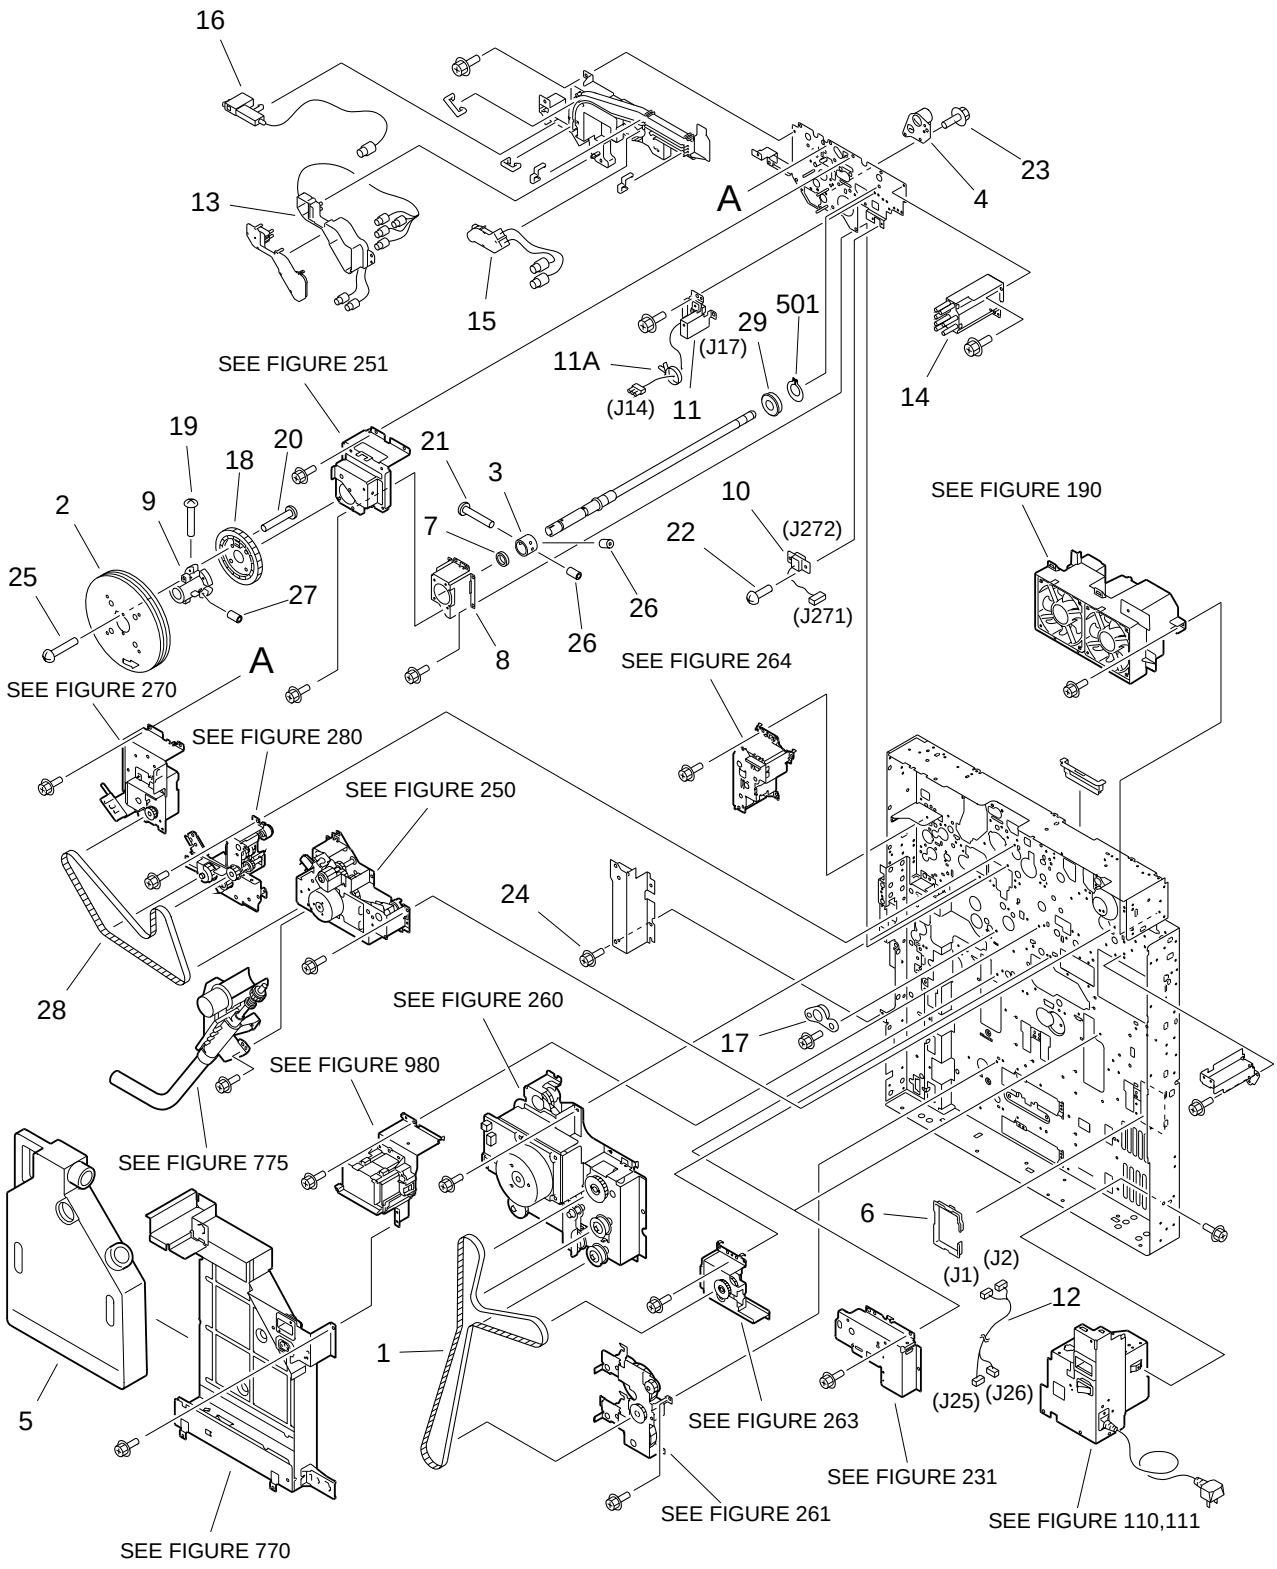

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 −	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 1 **本体後側板**（1）	
1	FB4 − 1354 − 000		1	BELT, DRIVE, PAPER PICK-UP **給紙駆動ベルト**	
2	FB4 − 1750 − 000		1	FLYWHEEL **フライホイール**	
3	FB4 − 1753 − 000		1	COLLAR, THRUST STOP **スラスト　ストッパ**	
4	FB4 − 1781 − 000		1	HOLDER, POSITIONING, REAR **位置決めホルダ（後）**	
5	FB4 − 1953 − 000		1	BOTTLE, WASTE TONER **廃トナー　ボトル**	
6	FB4 − 9032 − 000		1	COVER, EDGE **エッジ　カバー**	
7	FB5 − 2596 − 000		1	SPACER, DRUM SHAFT **ドラム軸スペーサ**	
8	FB5 − 6882 − 000		1	SUPPORT, BEARING, REAR **ベアリング支持板（後）**	
9	FB5 − 6884 − 000		1	SUPPORT, FLYWHEEL **フライホイール支持台**	
10	FG6 − 3569 − 000		1	CABLE, BIAS SEPARATION CLAW **分離爪バイアス束線**	J271,272
11	FG6 − 7201 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER CONNECTING **ドラム　ヒータ中継束線**	J14,17
11A	WT2 − 5565 − 000		4	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
12	FG6 − 7211 − 000		1	CABLE, AC INPUT AC**入力束線**	J1,2,25,26
13	FH2 − 6807 − 000		1	HOLDER, CONNECTOR **コネクタ　ホルダ**	
14	FH2 − 9232 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT, 1 **連結コネクタ**（1）	
15	FH2 − 9233 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT, 2 **連結コネクタ**（2）	
16	FH2 − 9235 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT, 4 **連結コネクタ**（4）	
17	FS5 − 1467 − 020		1	BUSHING, 3 **ブッシング**　（3）	
18	FS7 − 0011 − 000		1	GEAR, 90T 90T　**ギア**	
19	XA9 − 0207 − 000		1	SCREW,M4X12 **セムス　ネジ**	
20	XA9 − 0207 − 000		2	SCREW,M4X12 **セムス　ネジ**	
21	XA9 − 0207 − 000		1	SCREW,M4X12 **セムス　ネジ**	
22	XA9 − 0384 − 000		2	SCREW,TP,M3X8 TP　**ネジ**	
23	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
24	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
25	XA9 − 1090 − 000		3	SCREW,W/WASHER,M5X25 **セムス　ネジ**	
26	XA9 − 1091 − 000		2	SETSCREW,M4X8 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
27	XA9 − 1278 − 000		2	SETSCREW,M6X10 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
28	XF9 − 0533 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 − 29	XG9 − 0248 − 000		1	BEARING, BALL, 6004ZZNR*C3 **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 3100 − 202		1	RING,C,EXTERNAL C **リング（ジクヨウ）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 107 MACHINE REAR PLATE 2
本体後側板（2）

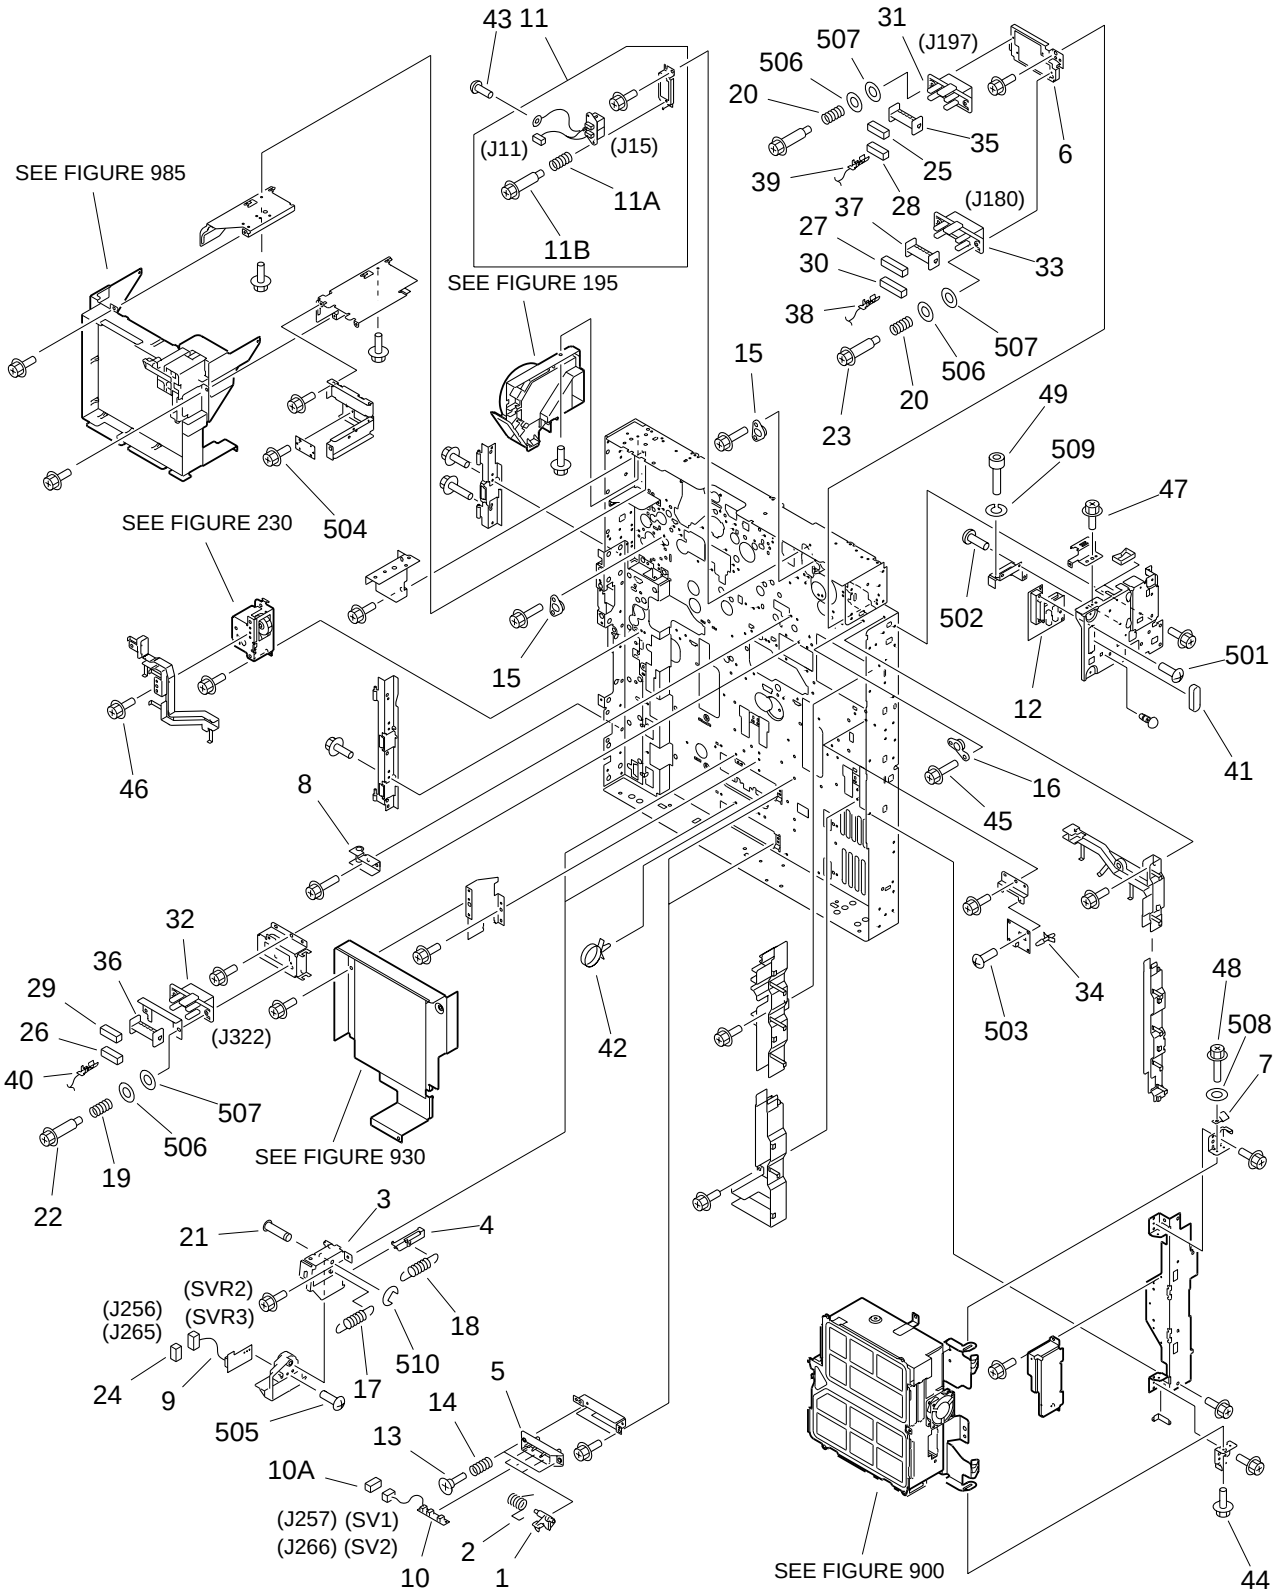

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 −	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 2 **本体後側板** (2)	
1	FB1 − 8735 − 000		4	ARM, SENSOR **センサ　アーム**	
2	FB1 − 8737 − 000		4	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
3	FB3 − 9362 − 000		2	MOUNT, VR HOLDER **ボリューム　ホルダ基台**	
4	FB3 − 9363 − 000		2	SHAFT, SLIDE **スライド　シャフト**	
5	FB3 − 9364 − 000		2	HOLDER, SWITCH **スイッチ　ホルダ**	
6	FB4 − 1447 − 000		1	MOUNT, DC CONNECTOR, 2 DC**コネクタ台** (2)	
7	FB6 − 0784 − 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING **アース板バネ**	
8	FF5 − 7665 − 000		1	HOLDER, STOP **ストッパ　ホルダ**	
9	FG5 − 1957 − 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY **カセット　ボリューム回路基板**	SVR2,3 J256,265
10	FG5 − 8221 − 000		1	CASSETTE SENSOR PCB ASSEMBLY **カセット紙検知回路基板**	SV1,2 J257,266
10A	VS1 − 5057 − 004		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J257,266
11	FG6 − 1904 − 000		1	CABLE, FIXING DRAWER CONNECT **定着ドロア中継束線**	J11,15
11A	FS5 − 2964 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
11B	FS5 − 9282 − 000		2	SCREW, STEPPED **段ビス**	
12	FG6 − 8604 − 000		1	BICENTRO/DISPLAY PCB ASSEMBLY **バイセントロ／ディスプレイ回路基板**	
13	FS2 − 9327 − 000		4	SCREW,STEPPED,M4 **ダン　ビス**	
14	FS3 − 2044 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
15	FS5 − 1468 − 020		2	BUSHING, 2 **ブッシング**　(2)	
16	FS5 − 1804 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
17	FS5 − 2322 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
18	FS5 − 2323 − 020		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
19	FS5 − 2965 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
20	FS5 − 2965 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
21	FS5 − 7128 − 000		2	SHAFT **支持軸**	
22	FS5 − 9282 − 000		2	SCREW, STEPPED **段ビス**	
23	FS5 − 9282 − 000		4	SCREW, STEPPED **段ビス**	
24	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J256,265
25	VS1 − 6313 − 013		4	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ　(メス)**	J197
26	VS1 − 6313 − 016		3	CONNECTOR, 16P, FEMALE **コネクタ　(メス)**	J322

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 − 27	VS1 − 6313 − 020		2	CONNECTOR, 20P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J180
28	VS1 − 6314 − 013		6	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J197
29	VS1 − 6314 − 016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J322
30	VS1 − 6314 − 020		2	CONNECTOR, 20P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J180
31	VS1 − 6328 − 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J197
32	VS1 − 6328 − 032		1	CONNECTOR, 32P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J322
33	VS1 − 6328 − 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J180
34	VT2 − 0001 − 006		2	SUPPORT, PCB **ロッキング サポート**	
35	VT2 − 5161 − 026		4	HOLDER, CONNECTOR, 26P **コネクタ ホルダ**	J197
36	VT2 − 5161 − 032		1	HOLDER, CONNECTOR, 32P **コネクタ ホルダ**	J322
37	VT2 − 5161 − 040		2	HOLDER, CONNECTOR, 40P **コネクタ ホルダ**	J180
38	WS3 − 5607 − 000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **コンタクト**	J180
39	WS3 − 5607 − 000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **コンタクト**	J197
40	WS3 − 5607 − 000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **コンタクト**	J322
41	WT2 − 5546 − 000		1	COVER, DUST **ダストカバー**	
42	WT2 − 5565 − 000		3	CLAMP, CABLE **ソクセン オサエ**	
43	XA9 − 0265 − 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ バインド ネジ**	
44	XA9 − 0629 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
45	XA9 − 0630 − 000		10	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
46	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
47	XA9 − 0643 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
48	XA9 − 0774 − 000		1	SCREW,RS,M4X16 RS **タイト ネジ**	
49	XA9 − 1131 − 000		2	SCREW,M2.6X4 DDI−S**コネクタ用六角ねじ**	
501	XB1 − 2300 − 506		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 606		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
504	XB3 − 6300 − 800		2	SCREW,RS,M3X8 RS **タイト ネジ**	
505	XB4 − 7400 − 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 **バインド タッピン ネジ**	
506	XD1 − 1103 − 633		4	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
507	XD1 − 1104 − 133		4	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 − 508	XD1 − 1106 − 235		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
509	XD1 − 3100 − 307		2	WASHER,SPRING **バネ ザガネ**	
510	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 108 MACHINE BOTTOM PLATE
本体底板

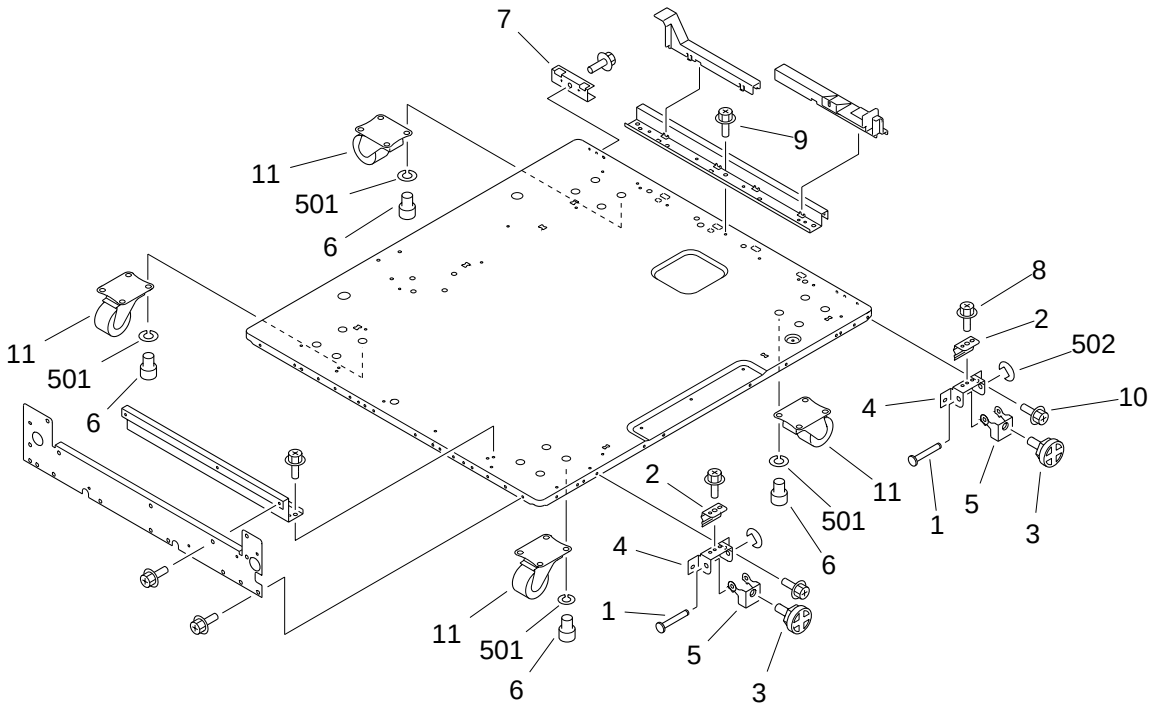

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
108 −	NPN		RF	MACHINE BOTTOM PLATE **本体底板**	
1	FB2 − 7899 − 000		2	SHAFT, PIVOT, FRONT **アジャスタ揺動軸（前）**	
2	FB2 − 7900 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
3	FB2 − 8506 − 000		2	ADJUSTER **アジャスタ**	
4	FB4 − 1334 − 000		2	PLATE, ADJUSTING, FRONT **アジャスタ固定板**	
5	FB4 − 1339 − 000		2	PLATE, PIVOT **アジャスタ揺動板**	
6	FB4 − 1340 − 000		16	SCREW,ALLEN HEAD,M8X10 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
7	FB4 − 7846 − 000		1	PLATE, WASTE TONER FIXED **廃トナー固定板**	
8	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
9	XA9 − 0628 − 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
10	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
11	XZ9 − 0367 − 000		4	CASTER **キャスタ**	
501	XD1 − 3100 − 805		16	WASHER,SPRING **バネ　ザガネ**	
502	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (200V) 電源コード台部（200V）

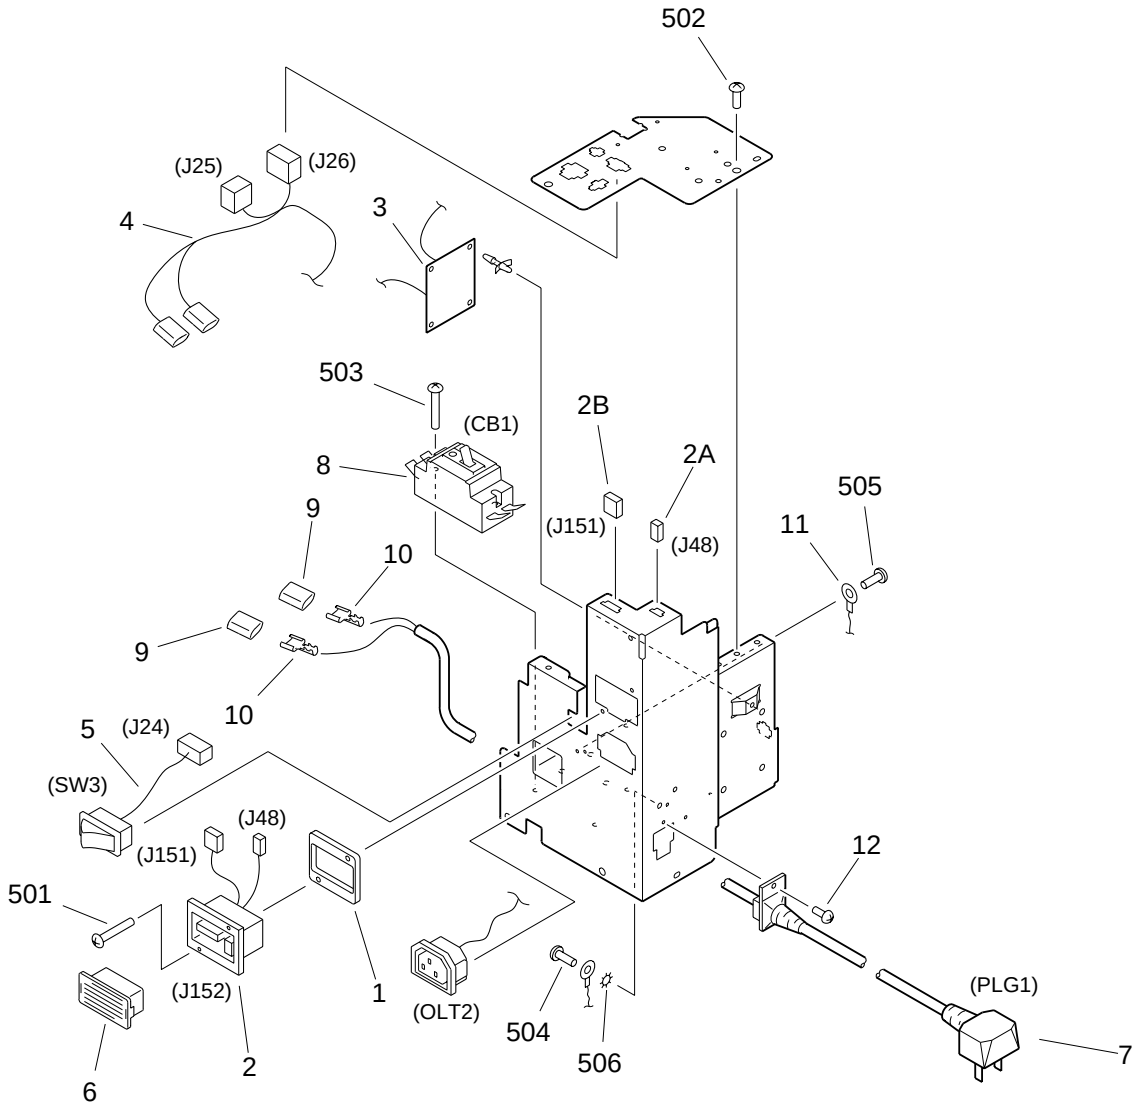

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6.
注：このユニットに Key　No．6**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 −	FG6 − 8005 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	200V
1	FB4 − 1542 − 000		1	SPACER, LATTICE CABLE **ラティス束線スペーサ**	
2	FG6 − 1813 − 000		1	CABLE, LATTICE, FINISHER **フィニッシャ　ラティス束線**	J48,151,152
2 A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J48
2 B	VS1 − 5057 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J151
3	FG6 − 6512 − 000		1	CAPACITOR PCB ASSEMBLY **コンデンサ回路基板**	
4	FG6 − 7206 − 000		1	CABLE, OUTLET **アウトレット束線**	OLT2 J25,26
5	FG6 − 7207 − 000		1	CABLE, ENVIRONMENT SWITCH **環境スイッチ束線**	SW3 J24
6	FH2 − 6552 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	SEE NOTE
7	FH2 − 6877 − 000		1	CORD, POWER **電源コード**	PLG1
8	FH7 − 7574 − 000		1	BREAKER, ELECTRIC LEAKAGE **漏電ブレーカ**	CB1
9	WS3 − 5610 − 000		2	CONNECTOR, 1P, FEMALE **コネクタ（メス）**	
10	WS3 − 5613 − 000		2	SOCKET CONTACT, 10-14AWG **ソケット　コンタクト**	
11	WT1 − 0580 − 000		1	TERMINAL, RING **マルガタ　タンシ**	
12	XA9 − 0739 − 000		1	SCREW,TP,M4X8 **タッピン　ネジ**	
501	XB1 − 2301 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2402 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2500 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 **バインド　ネジ**	
505	XB2 − 7400 − 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
506	XD1 − 4200 − 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK **ハツキ　ザガネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (208/220/240V) 電源コード台部（208／220／240V）

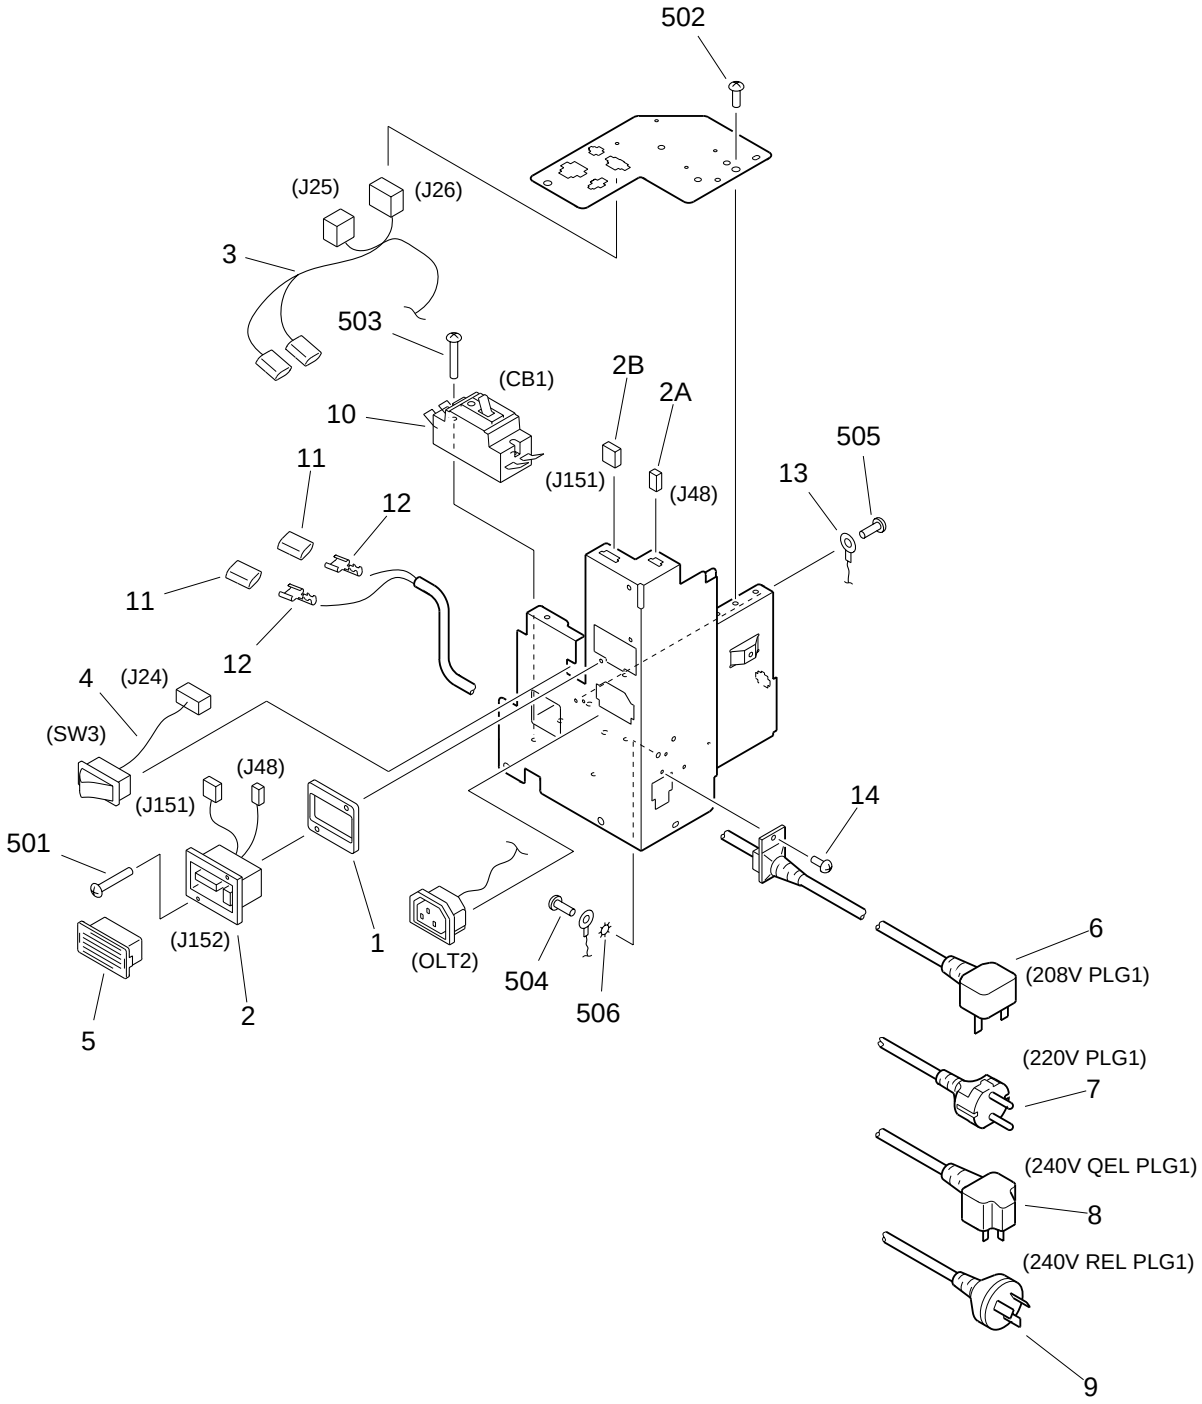

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.5.
注：このユニットに Key　No．5**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 −	FG6 − 7270 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	208V
	FG6 − 7271 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	220V
	FG6 − 7319 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	240V QEL
	FG6 − 7320 − 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY **電源コード台部**	240V REL
1	FB4 − 1542 − 000		1	SPACER, LATTICE CABLE **ラティス束線スペーサ**	
2	FG6 − 1813 − 000		1	CABLE, LATTICE, FINISHER **フィニッシャ　ラティス束線**	J48,151,152
2A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J48
2B	VS1 − 5057 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J151
3	FG6 − 7206 − 000		1	CABLE, OUTLET **アウトレット束線**	OLT2 J25,26
4	FG6 − 7207 − 000		1	CABLE, ENVIRONMENT SWITCH **環境スイッチ束線**	SW3 J24
5	FH2 − 6552 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	SEE NOTE
6	FH2 − 6901 − 000		1	CORD, POWER, 250V 15A **電源コード**	208V PLG1
7	FH2 − 6919 − 000		1	CORD, POWER, 250V 16A **電源コード**	220V PLG1
8	FH2 − 6920 − 000		1	CORD, POWER, 250V 13A **電源コード**	240V QEL PLG1
9	FH2 − 6921 − 000		1	CORD, POWER, 250V 15A **電源コード**	240V REL PLG1
10	FH7 − 7574 − 000		1	BREAKER, ELECTRIC LEAKAGE **漏電ブレーカ**	CB1
11	WS3 − 5610 − 000		2	CONNECTOR, 1P, FEMALE **コネクタ（メス）**	
12	WS3 − 5613 − 000		2	SOCKET CONTACT, 10-14AWG **ソケット　コンタクト**	208V
	WS3 − 5612 − 000		2	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	220/240V
13	WT1 − 0580 − 000		1	TERMINAL, RING **マルガタ　タンシ**	
14	XA9 − 0739 − 000		1	SCREW,TP,M4X8 **タッピン　ネジ**	
501	XB1 − 2301 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2402 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2500 − 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X6 **バインド　ネジ**	
505	XB2 − 7400 − 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
506	XD1 − 4200 − 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK **ハツキ　ザガネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 120 DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY
ドアスイッチ台部

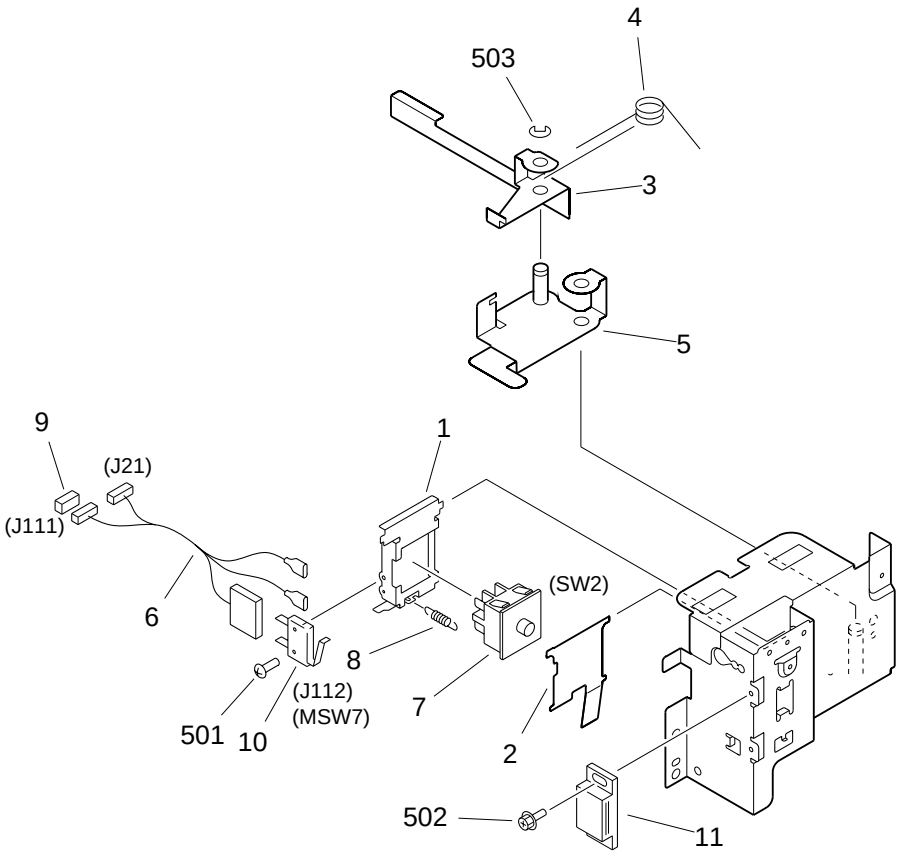

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.9.
注：このユニットに Key　No．9**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
120 −	FG6 − 7294 − 000		1	DOOR SWITCH MOUNT ASSEMBLY **ドア　スイッチ台部**	
1	FB4 − 1432 − 000		1	HOLDER, DOOR SWITCH **ドア　スイッチ　ホルダ**	
2	FB4 − 1433 − 000		1	PLATE, DOOR SWITCH **ドア　スイッチ板**	
3	FB4 − 1436 − 000		1	LEVER, ABSORPTION **吸収レバー**	
4	FB4 − 1557 − 020		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
5	FF5 − 7884 − 000		1	LEVER, CRANK **クランク　レバー**	
6	FG6 − 1817 − 000		1	CABLE, FRONT DOOR SWITCH, DC **前ドア　スイッチ束線**（DC）	J21,111,112
7	FH7 − 6253 − 000		1	SWITCH, DOOR **ドア　スイッチ**	SW2
8	FS5 − 2928 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
9	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J111
10	WC4 − 0153 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW7 J112
11	XZ9 − 0251 − 000		1	CATCH, MAGNET **マグネット　キャッチ**	
501	XB1 − 2230 − 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X8 **バインド　ネジ**	
502	XB3 − 6300 − 800		2	SCREW,RS,M3X8 RS　**タイト　ネジ**	
503	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

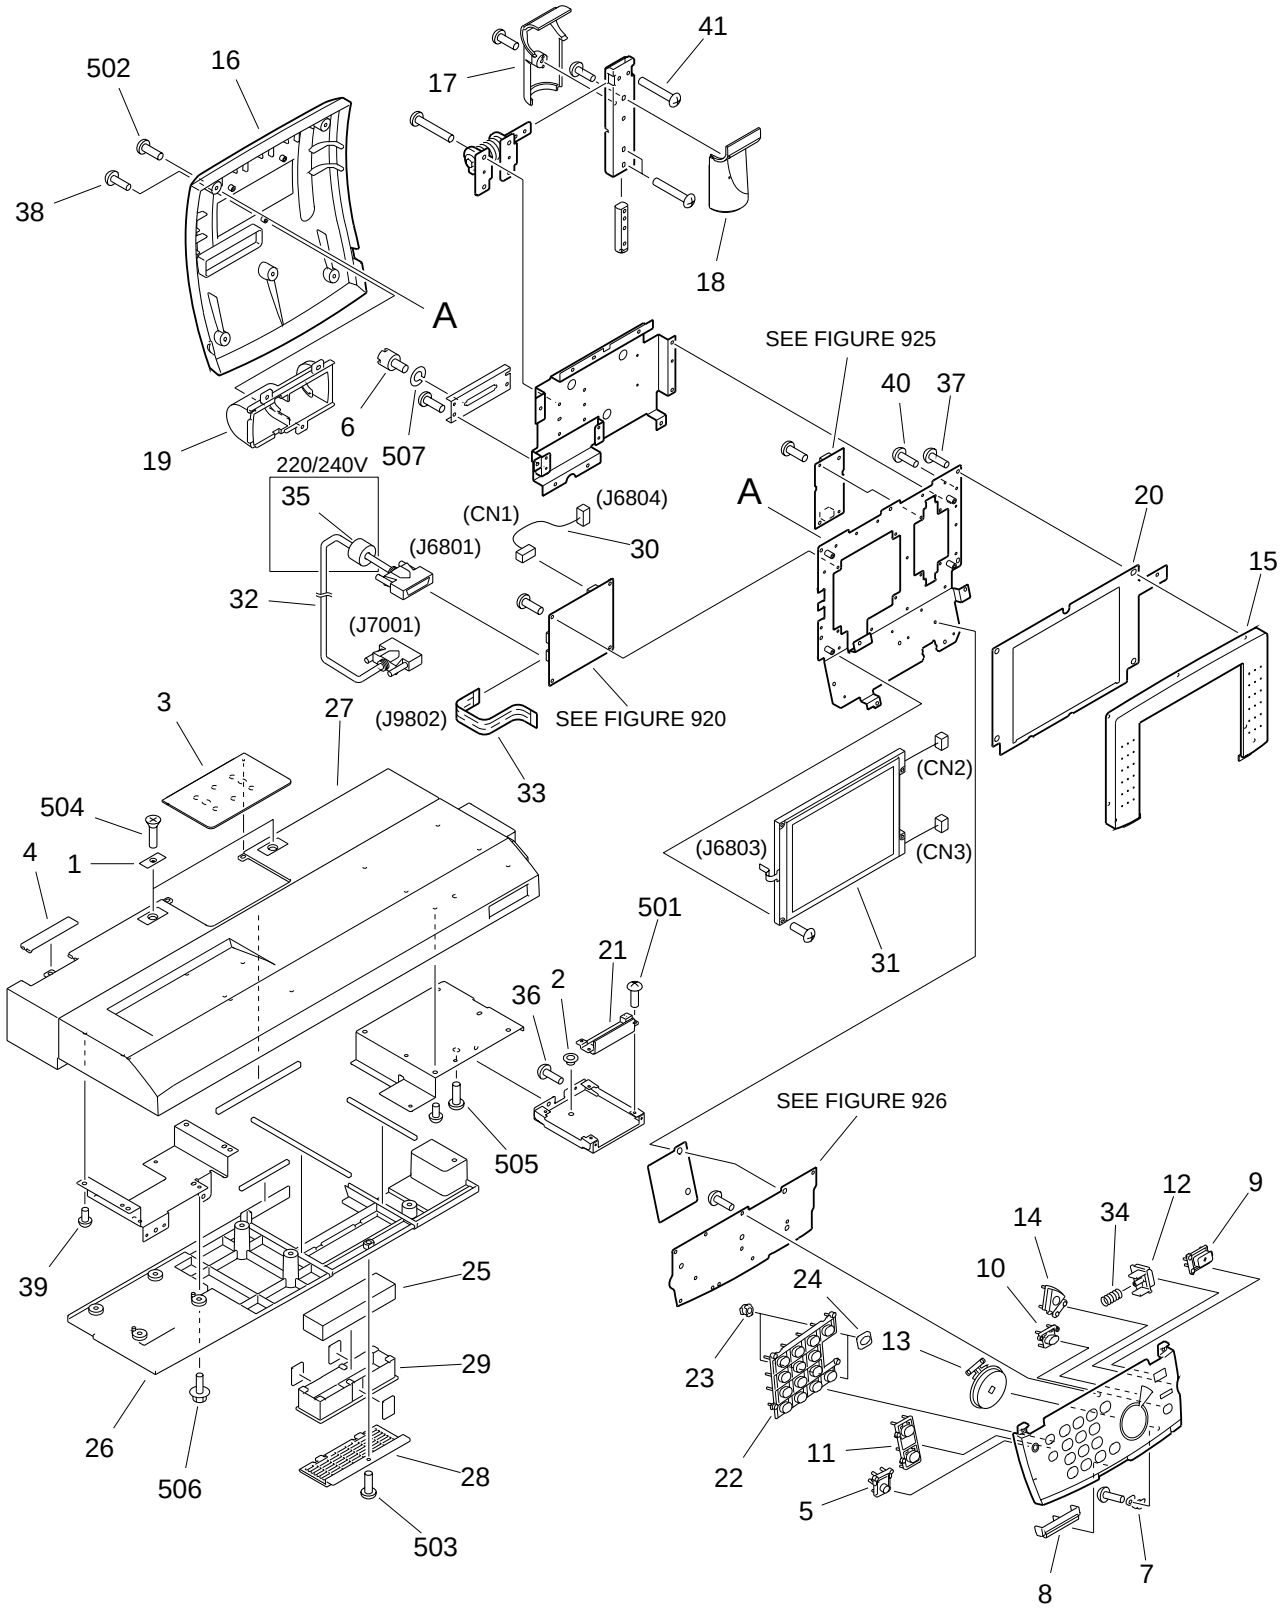

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 920,925 and 926.

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.2,3,4,21,25,26,27,28,29,32,36,39,501,503,504,505 and 506.

注1：このユニットは Figure920，925，926**のユニットを含みます。**

注：このユニットに Key No．2，3，4，21，25，26，27，28，29，32，36，39，501，503，504，505，506**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 −	FG6 − 8025 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY **操作部**	JAPANESE SEE NOTE 1
	FG6 − 8026 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY **操作部**	ENGLISH SEE NOTE 1
	FG6 − 8027 − 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY **操作部**	ILLUSTRATION SEE NOTE 1
1	FA3 − 9315 − 000		2	PLATE, COVER **穴ふさぎ**	
2	FA9 − 3684 − 000		1	CUP **カップ**	SEE NOTE 2
3	FB4 − 2333 − 000		1	COVER, CHANGE **交換カバー**	SEE NOTE 2
4	FB4 − 2343 − 000		1	PANEL, SERVICE **サービス　パネル**	SEE NOTE 2
5	FB4 − 5005 − 000		1	KEY TOP, COUNTER **カウンタ　キー**	
6	FB5 − 2131 − 000		2	SCREW,M2.6X4.2 **コネクタ　ビス**	
7	FB5 − 2164 − 000		1	COVER, POWER LAMP **電源ランプ　カバー**	
8	FB5 − 2165 − 000		1	COVER, INDICATOR LAMP **タリー　ランプ　カバー**	
9	FB5 − 2168 − 000		1	KEY TOP, RESET **リセット　キー**	
10	FB5 − 2169 − 000		1	KEY TOP, ENERGY SAVING **節電キー**	
11	FB5 − 2170 − 000		1	KEY TOP, MODE **モード　キー**	
12	FB5 − 2171 − 000		1	KEY TOP, POWER **電源キー**	
13	FB5 − 2172 − 000		1	KEY TOP, COPY **コピー　キー**	
14	FB5 − 2173 − 000		1	KEY TOP, STOP **ストップ　キー**	
15	FB5 − 2176 − 000		1	PANEL, FRONT **前カバー**	
16	FB5 − 2177 − 000		1	PANEL, REAR **後カバー**	
17	FB5 − 2178 − 000		1	PANEL, ARM, REAR **アーム　カバー（後）**	
18	FB5 − 2179 − 000		1	PANEL, ARM, FRONT **アーム　カバー（前）**	
19	FB5 − 2180 − 000		1	COVER, LOCK HINGE **ロック　ヒンジ　カバー**	
20	FB6 − 0454 − 000		1	SHEET, LCD ELECTROSTATIC LCD**静電シート**	
21	FB6 − 0598 − 000		1	COVER, INLET **入口カバー**	SEE NOTE 2
22	FB6 − 0605 − 000		1	KEY TOP, NUMBERS **テン　キー**	
23	FB6 − 0606 − 000		2	SPACER, KEY **キー　スペーサ**	
24	FB6 − 0610 − 000		2	SPACER, KEY, UPPER **キー　スペーサ（上）**	
25	FB6 − 0617 − 000		1	FILTER, AIR **エア　フィルタ**	SEE NOTE 2
26	FF6 − 1498 − 000		1	PANEL, FRONT UPPER, LOWER **前上カバー（下）**	SEE NOTE 2
27	FF6 − 1499 − 000		1	PANEL, FRONT UPPER **前上カバー**	SEE NOTE 2

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 − 28	FF6 − 1530 − 000		1	MOUNT, PRIMARY FILTER, 2 **1次フィルタ台** (2)	SEE NOTE 2
29	FF6 − 1542 − 000		1	CASE, AIR FILTER, 2 **エア フィルタ ケース** (2)	SEE NOTE 2
30	FG3 − 2146 − 000		1	CABLE, INVERTER **インバータ束線**	CN1,6804
31	FG3 − 2147 − 000		1	LCD CONTROL PANEL UNIT **液晶パネル**	J6803,CN2,3
32	FH2 − 6791 − 000		1	CABLE, CONTROL **操作部束線**	SEE NOTE 2 J6801,7001
33	FH2 − 6842 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット ケーブル**	J9802
34	FS6 − 2098 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
35	WE8 − 5951 − 000		1	CORE, FERRITE **フェライト コア**	220/240V
36	XA9 − 0266 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M4X8 **キクザツキ バインド ネジ**	SEE NOTE 2
37	XA9 − 0591 − 000		26	SCREW,M3X8 **タイト ネジ**	
38	XA9 − 0596 − 000		3	SCREW,P,M3X6 P **タイト ネジ**	
39	XA9 − 0615 − 000		10	SCREW,M4X8 **タイト ネジ**	SEE NOTE 2
40	XA9 − 0670 − 000		1	SCREW,M3X6 **セムス ネジ**	
41	XA9 − 0940 − 000		8	SCREW,W/WASHER,M4X12 **バネツキ バインド ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 605		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	SEE NOTE 2
502	XB1 − 2300 − 607		29	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 806		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 **バインド ネジ**	SEE NOTE 2
504	XB1 − 3400 − 606		2	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X6 **サラ ネジ**	SEE NOTE 2
505	XB2 − 7400 − 606		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ バインド ネジ**	SEE NOTE 2
506	XB3 − 6401 − 000		6	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	SEE NOTE 2
507	XD1 − 3100 − 307		2	WASHER,SPRING **バネ ザガネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 190 SEPARATION FIXING FAN ASSEMBLY
分離定着ファン部

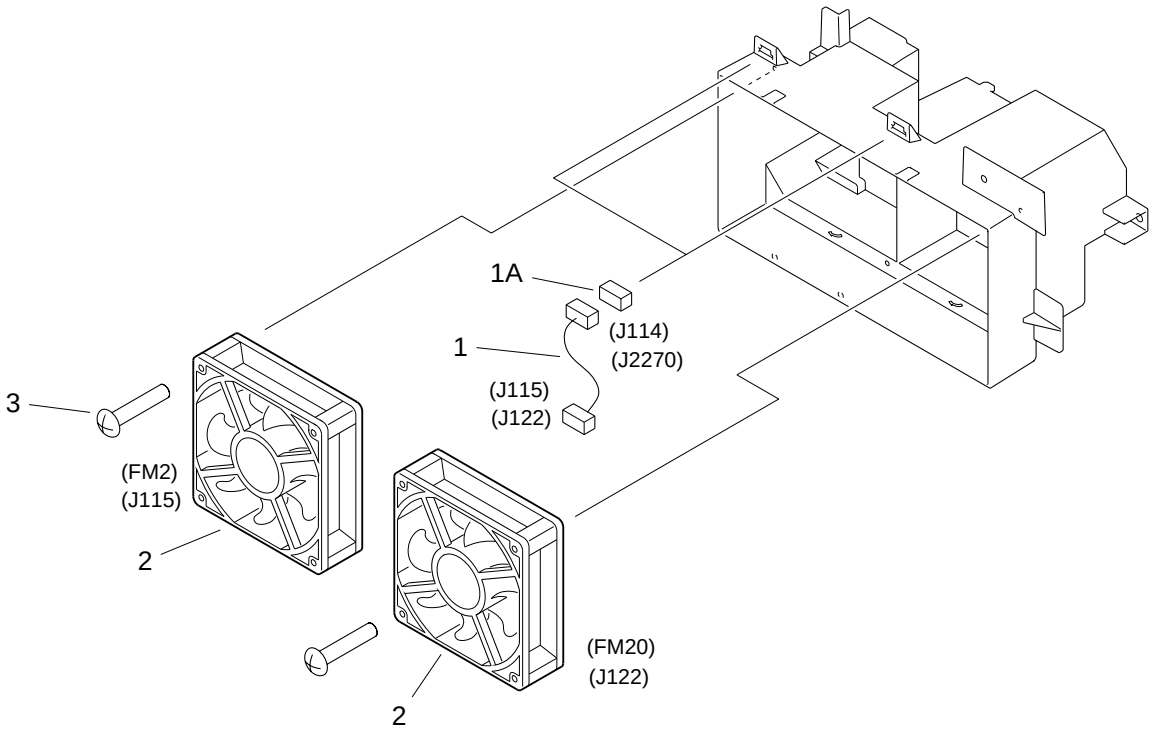

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
190 −	FG6 − 8576 − 000		1	SEPARATION FIXING FAN ASS'Y **分離定着ファン部**	
1	FG6 − 1898 − 000		2	CABLE, EXHAUST FAN CONNECTING **定着排熱ファン中継束線**	J114,115 J122,2270
1 A	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J114,2270
2	FH6 − 1545 − 000		2	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM2,20 J115,122
3	XA9 − 0189 − 000		4	SCREW,M4X50 **タッピン　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 194 PRIMARY POLYGON LASER FAN ASSEMBLY
一次ポリゴンレーザファン部

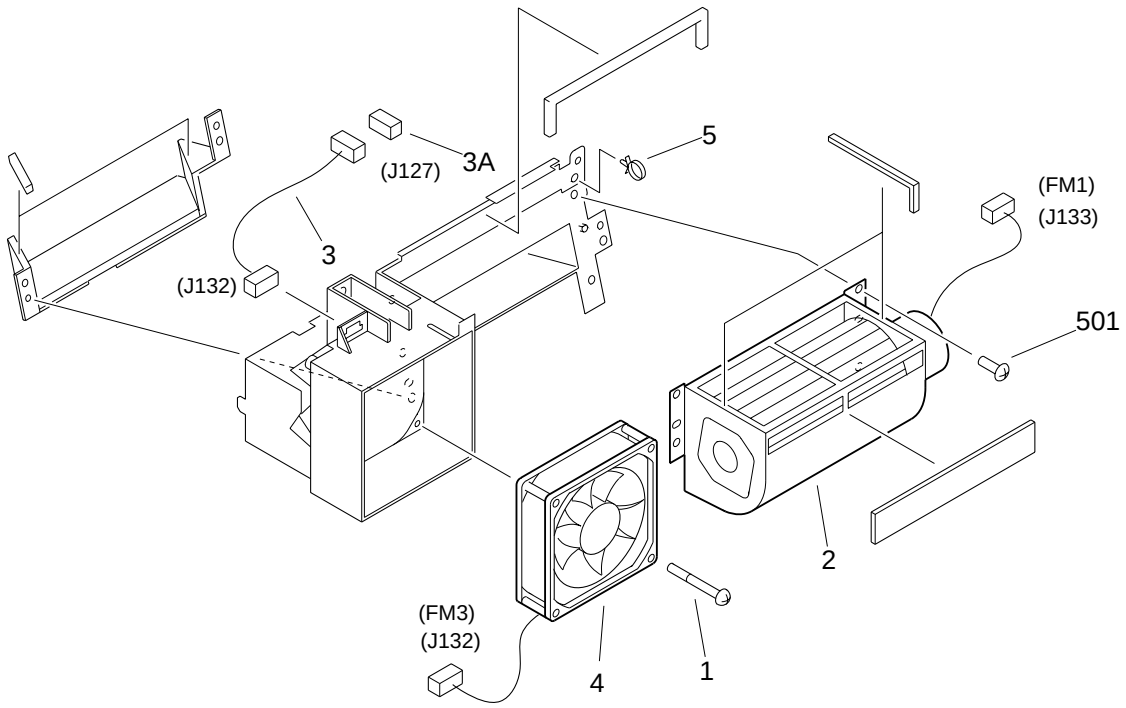

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
194 −	FG6 − 7999 − 000		1	PRI. POLYGON LASER FAN ASS'Y **一次ポリゴン　レーザ　ファン部**	
1	FC1 − 6853 − 000		2	SCREW, M4X35 **タイト　ネジ**	
2	FF6 − 1502 − 000		1	FAN, PRIMARY POLYGON **1次ポリゴン　ファン**	FM1 J133
3	FG6 − 8622 − 000		1	CABLE, PRI. CORONA FAN CONNECT **一次帯電ファン中継束線**	J127,132
3 A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J127
4	FH6 − 1546 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM3 J132
5	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
5 0 1	XB4 − 5400 − 805		6	SCREW,P,M4X8 P　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 195 DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY
ドラム吸引ファン部

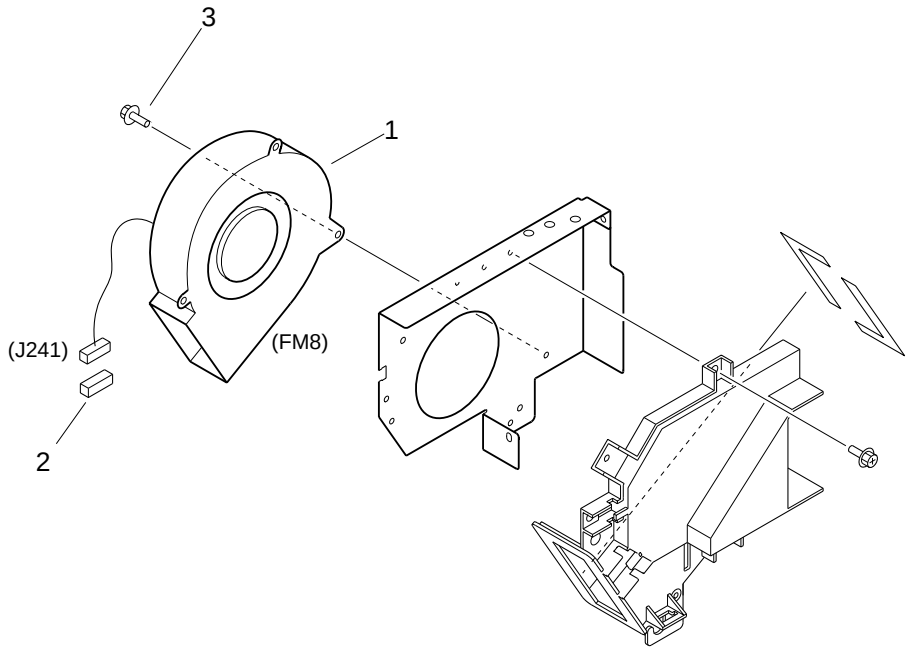

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
195 −	FG6 − 1987 − 000		1	DRUM INTAKE FAN ASSEMBLY **ドラム吸引ファン部**	
1	FH6 − 1550 − 000		1	FAN, INTAKE **吸引ファン**	FM8 J241
2	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J241
3	XA9 − 0628 − 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(1/2)
レンズ台部(1/2)

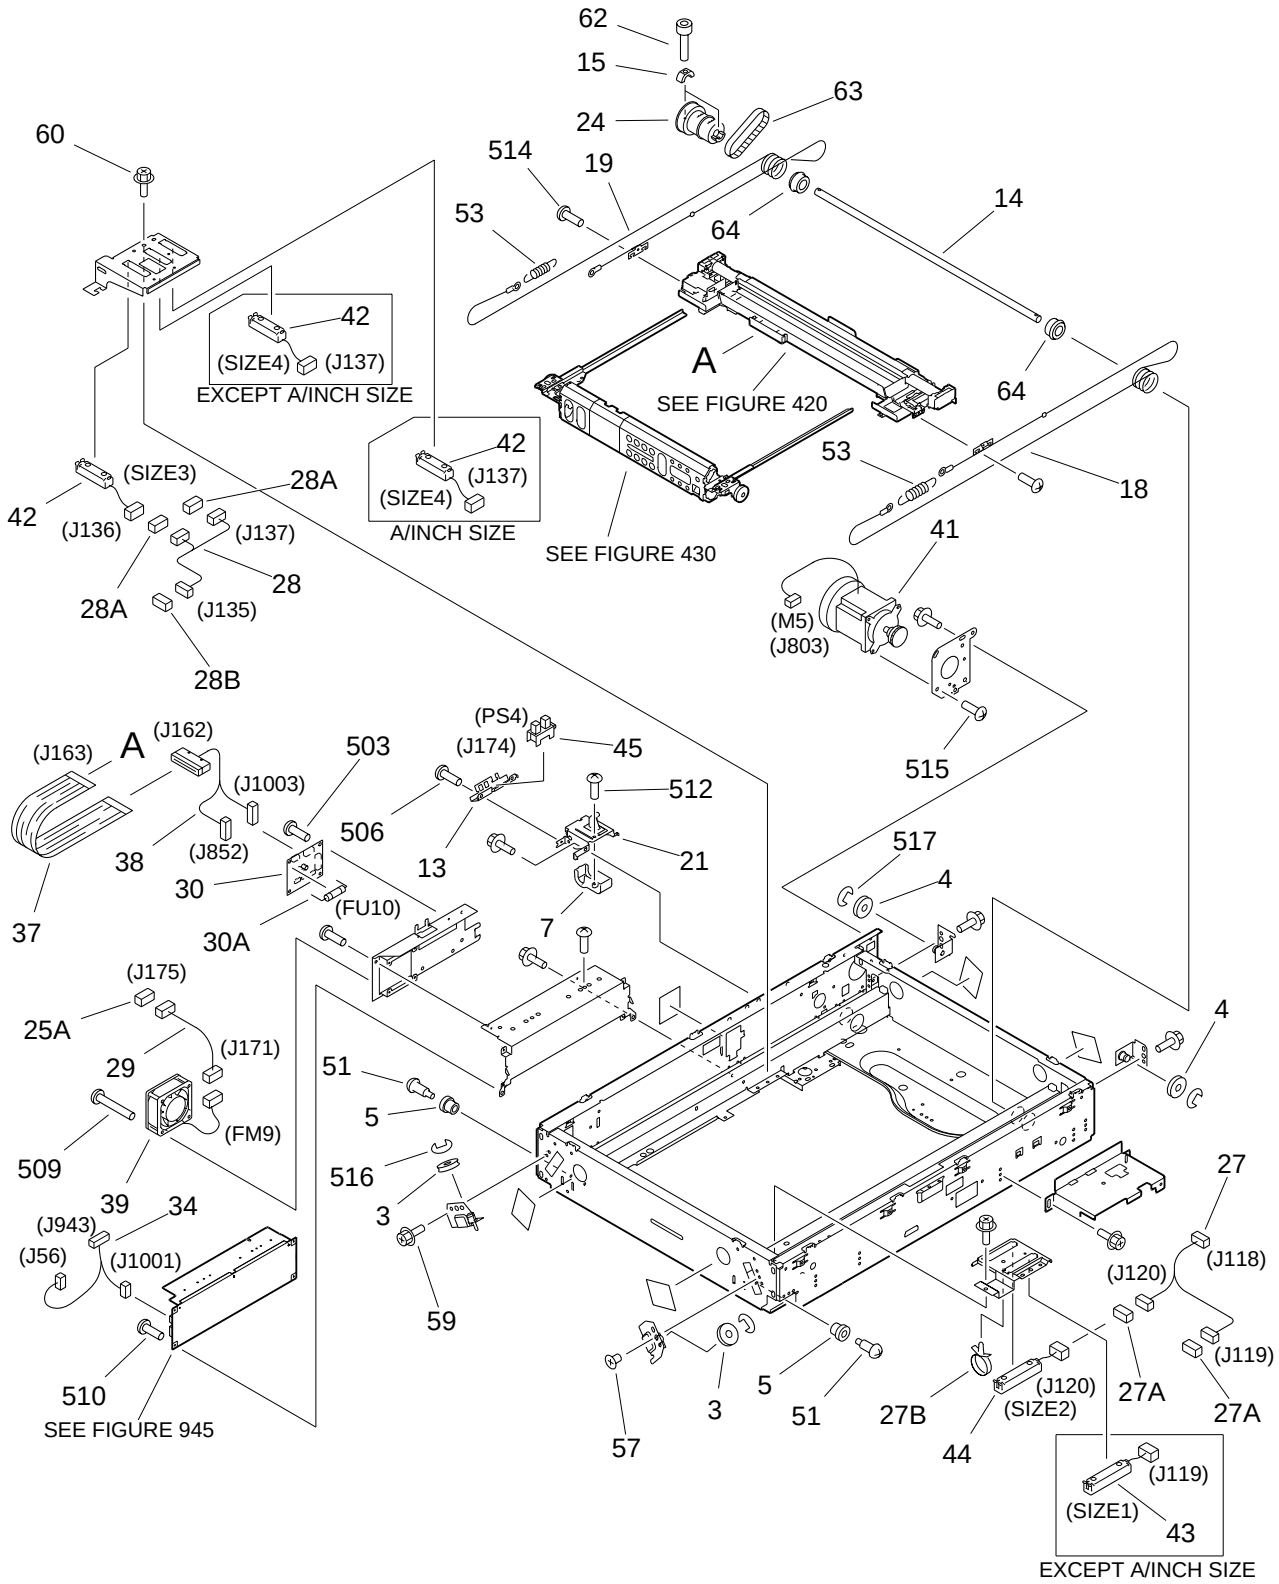

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 210 LENS MOUNT ASSEMBLY(2/2)
レンズ台部(2/2)

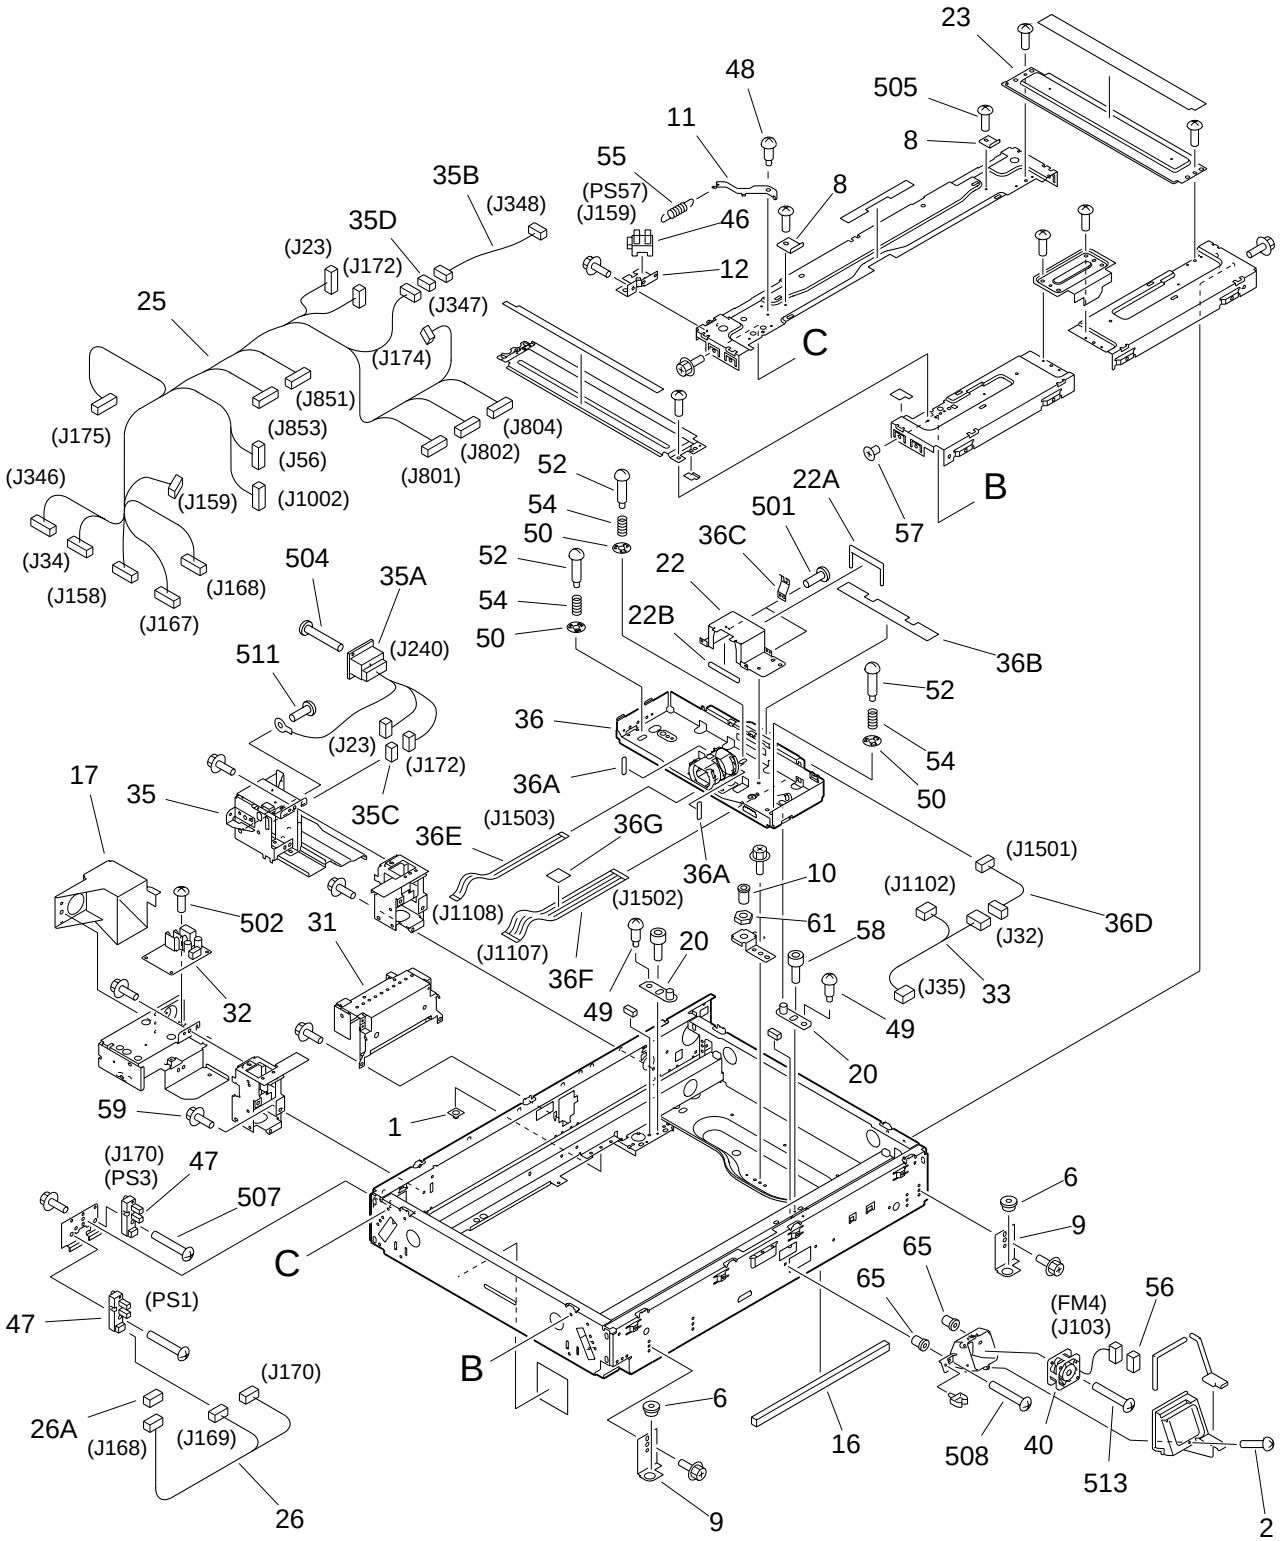

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 −	NPN		RF	LENS MOUNT ASSEMBLY **レンズ台部**	
1	FA9 − 1800 − 000		1	CUP **カップ**	
2	FA9 − 2469 − 000		2	SCREW,M3X10 **タイト　ネジ**	
3	FB1 − 7109 − 000		2	PULLEY **プーリ**	
4	FB1 − 7109 − 000		2	PULLEY **プーリ**	
5	FB1 − 7112 − 000		2	ROLLER, WIRE **ワイヤ　コロ**	
6	FB2 − 6310 − 000		2	BUSHING, RUBBER **ゴム　ブッシュ**	
7	FB2 − 8167 − 000		1	COVER, SENSOR **センサ　カバー**	
8	FB4 − 0715 − 000		2	PLATE, GLASS RETAINING **ガラス押し板**	
9	FB4 − 1428 − 000		2	PLATE, FIXING **固定板**	
10	FB4 − 1734 − 000		1	SCREW, ADJUSTING **調整ネジ**	
11	FB4 − 2358 − 000		1	LEVER, GLASS SENSOR **ガラス検知レバー**	
12	FB4 − 2360 − 000		1	HOLDER, SENSOR **センサ　ホルダ**	
13	FB4 − 2366 − 000		1	HOLDER, SENSOR **センサ　ホルダ**	
14	FB4 − 2376 − 000		1	SHAFT, SCANNER DRIVE **光学駆動軸**	
15	FB4 − 2384 − 000		2	LOCK, PULLEY **プーリ　ロック**	
16	FB5 − 7054 − 000		1	SEAL, DUST-PROOF, FRONT **防塵シール（前）**	
17	FB6 − 0591 − 000		1	DUCT, INVERTER COOLING **インバータ冷却ダクト**	
18	FB6 − 2724 − 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT **光学ワイヤ（前）**	
19	FB6 − 2725 − 000		1	WIRE, SCANNER, REAR **光学ワイヤ（後）**	
20	FF5 − 2173 − 000		2	PLATE, POSITIONING **位置決め板**	
21	FF5 − 7883 − 000		1	PLATE, SENSOR ARM SUPPORT **検知アーム支板**	
22	FF5 − 7938 − 000		1	COVER, CCD **CCDカバー**	
22A	FB4 − 1712 − 000		1	SEAL, CCD COVER, CCD **CCDカバー　シール（CCD）**	
22B	FB4 − 1714 − 000		1	SEAL, CCD COVER, UPPER **CCDカバー　シール（上）**	
23	FF5 − 8892 − 000	N	1	UPPER CROSSMEMBER, RIGHT **上ステイ（右）**	
24	FF9 − 1909 − 000		1	PULLEY, DRIVE **駆動プーリ**	
25	FG6 − 1823 − 000		1	CABLE, REAR UPPER **後上束線**	J23,34,56,158,159 J167,168,172,174,175 J346,347,801,802 J804,851,853,1002
25A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J175

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 − 26	FG6 − 1824 − 000		1	CABLE, HOME POSITION SENSOR **ホーム　センサ束線**	J168-170
26A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J168
27	FG6 − 1827 − 000		1	CABLE, SIZE SENSOR 1/2 **原稿サイズ検知（1／2）束線**	J118-120
27A	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J119,120
27B	WT2 − 5178 − 000		1	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
28	FG6 − 1828 − 000		1	CABLE, SIZE SENSOR 3/4 **原稿サイズ検知（3／4）束線**	J135-137
28A	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J136,137
28B	VS1 − 6318 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J135
29	FG6 − 1893 − 000		1	CABLE, INVERTER FAN CONNECTING **インバータ　ファン中継束線**	J171,175
30	FG6 − 1942 − 000		1	EXPOSURE CONTROL PCB ASSEMBLY **調光制御回路基板**	
30A	VD7 − 1622 − 001		1	FUSE, 2A, 60V **ヒューズ**	FU10
31	FG6 − 2033 − 000		1	SCANNER MOTOR DRIVER PCB ASS'Y **光学モータ　ドライバ回路基板**	
32	FG6 − 2512 − 000		1	TRANSFORMER PCB ASSEMBLY **高圧回路基板**	
33	FG6 − 7213 − 000		1	CABLE, CCD POWER CONNECTING **CCD電源中継束線**	J32,35,1102
34	FG6 − 7260 − 000		1	CABLE, INV. POWER CONNECTING **インバータ電源中継束線**	J56,943,1001
35	FG6 − 7332 − 000		1	DF CONNECTOR MOUNT UNIT **DFコネクタ台ユニット**	
35A	FG6 − 6902 − 000		1	CABLE, LATTICE, RF **ラティス束線（RF）**	J23,172,240
35B	FG6 − 7223 − 000		1	CABLE, OPT. MOTOR CONNECTING **光学モータ中継束線**	J347,348
35C	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J172
35D	VS1 − 6318 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J347
36	FG6 − 7401 − 000		1	CCD UNIT **CCDユニット**	
36A	FB4 − 1713 − 000		2	SEAL, CCD COVER, SIDE **CCDカバー　シール（サイド）**	
36B	FB4 − 1715 − 000		1	SHEET, LIGHT-BLOCKING **遮光シート**	
36C	FB4 − 1740 − 000		2	SPRING, LEAF **イタ　バネ**	
36D	FG6 − 1822 − 000		1	CABLE, CCD CONNECTING **CCD中継束線**	J32,1501
36E	FH2 − 6898 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット　ケーブル**	J1108,1503
36F	FH2 − 6899 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット　ケーブル**	J1107,1502
36G	FS7 − 8109 − 000		1	LABEL, CABLE CONNECTOR **ケーブル　コネクタ　ラベル**	
37	FH2 − 6452 − 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯フレキ束線**	J162,163
38	FH2 − 6574 − 000		1	CABLE, FLUORESCENT **蛍光灯束線**	J162,852,1003

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 − 39	FH6 − 1544 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM9 J171
40	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM4 J103
41	FH6 − 1886 − 000		1	MOTOR, STEPPING **ステッピング　モータ**	M5 J803
42	FH7 − 7423 − 000		2	SENSOR, DOCUMENT, REAR **原稿検知センサ（後）**	SIZE3,4 J136,137
43	FH7 − 7424 − 000		1	SENSOR, DOCUMENT, FRONT **原稿検知センサ（前）**	EXCEPT A/INCH SIZE SIZE1 J119
44	FH7 − 7424 − 000		1	SENSOR, DOCUMENT, FRONT **原稿検知センサ（前）**	SIZE2 J120
45	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS4 J174
46	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS57 J159
47	FH7 − 7485 − 000		2	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS1,3 J169,170
48	FS1 − 9002 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
49	FS2 − 9267 − 000		1	SCREW, STEPPED, M4 **ダンビス**	
50	FS5 − 6684 − 000		3	PLATE, CCD SPRING CCD**バネ受け**	
51	FS5 − 9219 − 000		2	SCREW, STEPPED, M4 **段ビス**	
52	FS5 − 9491 − 000		3	SCREW, STEPPED, M4 **段ビス**	
53	FS6 − 2737 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
54	FS6 − 2761 − 000		3	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
55	FS6 − 2894 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
56	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J103
57	XA9 − 0271 − 000		6	SCREW,M4X6 **ネジ**	
58	XA9 − 0520 − 000		2	BOLT, HEX SKT, M4X8 **六角穴付ボルト　ダブルセムス**（M4×8）	
59	XA9 − 0628 − 000		34	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
60	XA9 − 0643 − 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
61	XA9 − 0965 − 000		1	NUT,HEX,M10X5 **ロッカク　ナット**	
62	XA9 − 1092 − 000		2	SCREW,ALLEN HEAD,M4X20 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
63	XF9 − 0680 − 000		1	BELT, DRIVE **駆動ベルト**	
64	XG9 − 0018 − 000		2	BEARING, BALL, 6000ZZNRC3 **ボール　ベアリング**	
65	XH9 − 0006 − 000		2	BUSHING ,RUBBER, (WITH M4 NUT) **クワイタイト**	
501	XB1 − 2300 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
210 − 504	XB1 − 2301 − 207		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
506	XB1 − 2400 − 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
507	XB1 − 2401 − 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 **バインド ネジ**	
508	XB1 − 2401 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 **バインド ネジ**	
509	XB1 − 2403 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 **バインド ネジ**	
510	XB2 − 4300 − 607		6	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ ナベ ネジ**	
511	XB2 − 7400 − 607		1	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ バインド ネジ**	
512	XB4 − 7300 − 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド タッピン ネジ**	
513	XB4 − 7303 − 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド タッピン ネジ**	
514	XB6 − 7300 − 609		4	SCREW,TP,M3X6 TP **ネジ**	
515	XB6 − 7400 − 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP **ネジ**	
516	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E **リング**	
517	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 215 SCANNER MOUNT ASSEMBLY
スキャナ台部

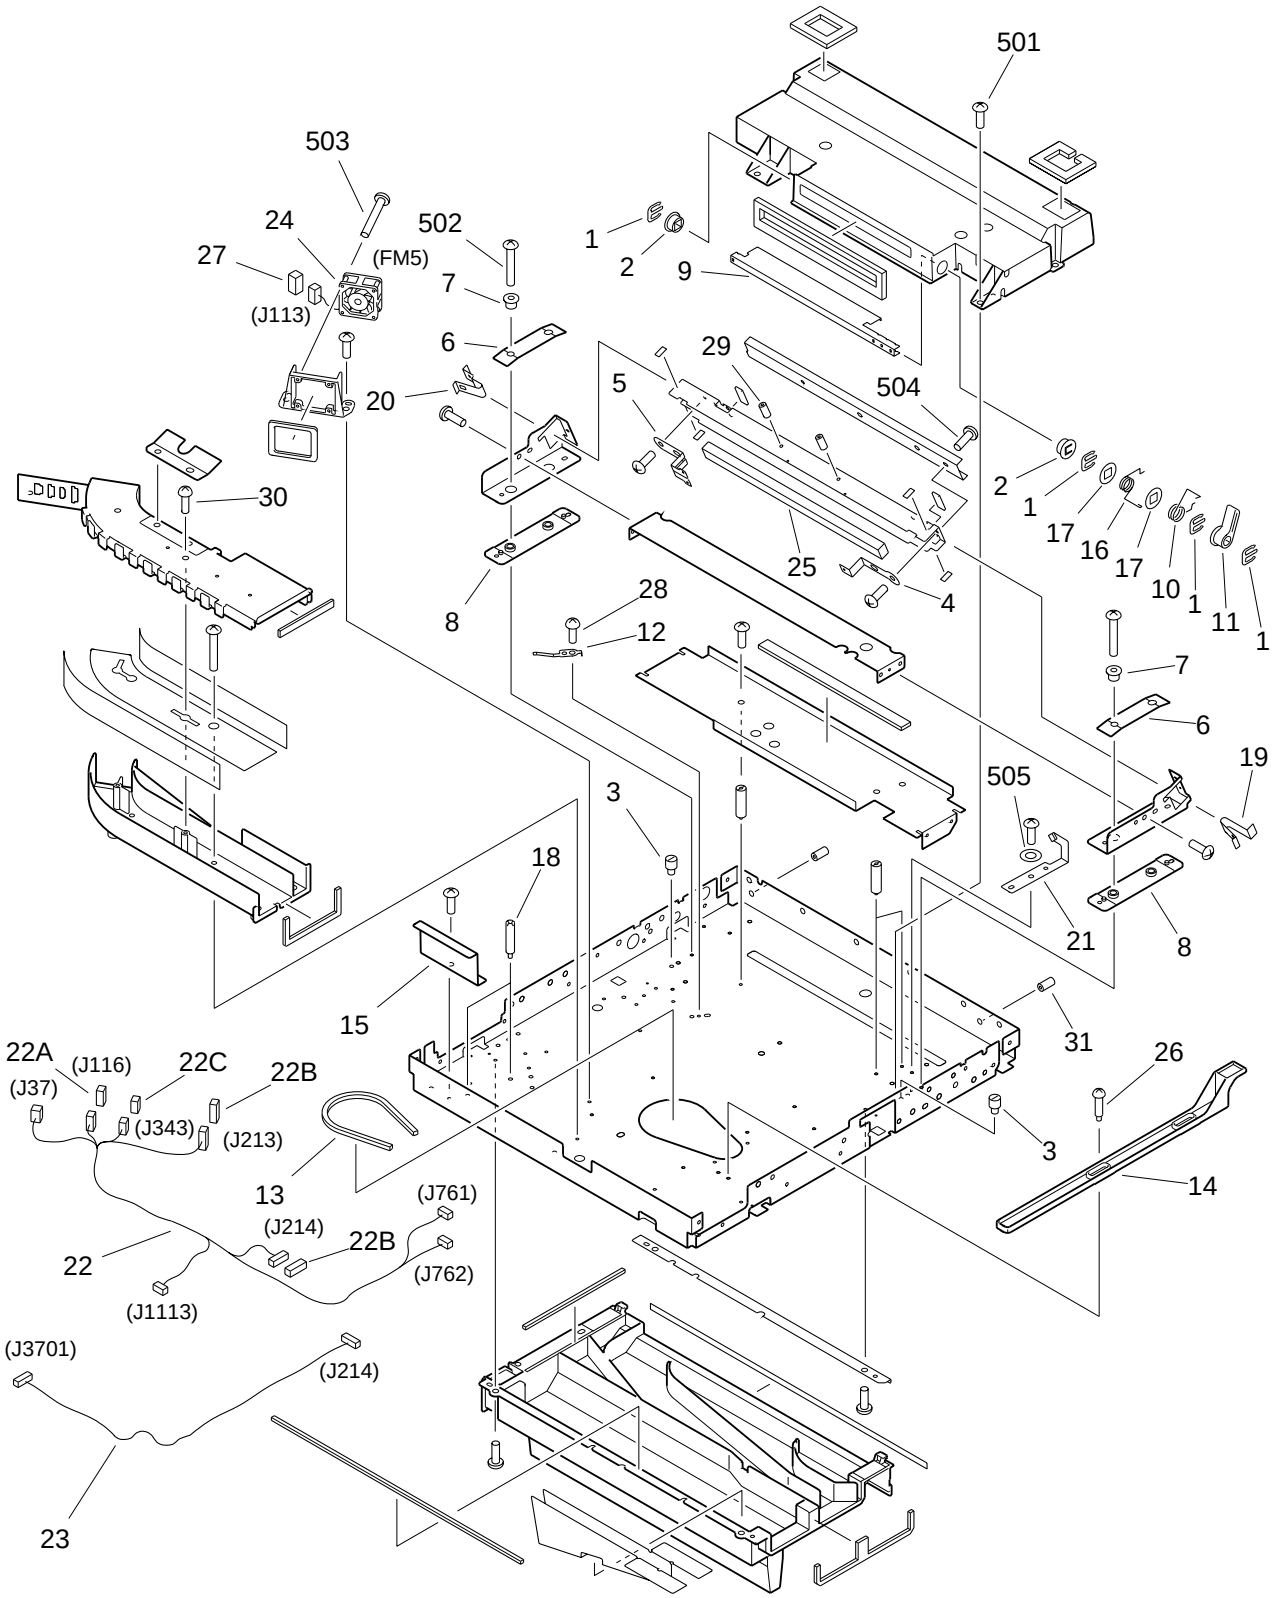

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
215 −	NPN		RF	SCANNER MOUNT ASSEMBLY **スキャナ台部**	
1	FA2 − 8361 − 000		4	RETAINER **キンテイ**	
2	FB2 − 1382 − 000		2	COLLAR **カラー**	
3	FB4 − 1512 − 000		2	PIN, MIRROR SUPPORT **ミラー支板ピン**	
4	FB4 − 1521 − 000		1	SPRING, LEAF, FRONT **板バネ（前）**	
5	FB4 − 1522 − 000		1	SPRING, LEAF, REAR **板バネ（後）**	
6	FB4 − 1532 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
7	FB4 − 1533 − 000		4	SPACER **スペーサ**	
8	FB4 − 1534 − 000		2	PLATE, SUPPORT **支板プレート**	
9	FB4 − 1538 − 000		1	PLATE, SHUTTER **シャッタ板**	
10	FB4 − 1539 − 020		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
11	FB4 − 1540 − 000		1	ARM, SHUTTER **シャッタ　アーム**	
12	FB4 − 1546 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
13	FB4 − 1550 − 000		1	CUSHION, RUBBER **クッション　ゴム**	
14	FB4 − 1554 − 000		1	PLATE, SHUTTER SLIDE **シャッタ　スライド板**	
15	FB4 − 1564 − 000		1	COVER, IMAGE PROCESSOR CABLE **イメージ　プロセッサ束線カバー**	
16	FB5 − 4346 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
17	FB5 − 4347 − 000		2	WASHER, SHUTTER **シャッタ　ワッシャ**	
18	FB5 − 7042 − 000		2	SPACER, CABLE SUPPORT **ケーブル　サポート　スペーサ**	
19	FB5 − 8809 − 000		1	SPRING, LEAF, FRONT **板バネ（前）**	
20	FB5 − 8810 − 000		1	SPRING, LEAF, REAR **板バネ（後）**	
21	FF5 − 7717 − 000		1	MIRROR, BEAM DETECTOR **ビーム　ディテクタ　ミラー**	
22	FG6 − 1826 − 000		1	CABLE, LENS MOUNT INTERNAL **レンズ台内部中継束線**	J37,116,213,214,343 J761,762,1113
22A	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J116
22B	VS1 − 5057 − 006		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J213,214
22C	VS1 − 6318 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J343
23	FG6 − 7202 − 000		1	CABLE, BEAM DETECT **ビーム　ディテクタ束線**	J214,3701
24	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM5 J113
25	FN5 − 4009 − 000		1	MIRROR, DIGITAL **デジタル　ミラー**	
26	FS2 − 9001 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **ダン　ビス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
215 − 27	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J113
28	XA9 − 0265 − 000		1	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ　バインド　ネジ**	
29	XA9 − 0427 − 000		2	SETSCREW,M4X8 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
30	XA9 − 0870 − 000		2	SCREW,M4X10 **タイト　ネジ**	
31	XA9 − 1091 − 000		2	SETSCREW,M4X8 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
501	XB1 − 2400 − 609		17	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2401 − 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 **バインド　ネジ**	
503	XB4 − 7303 − 007		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド　タッピン　ネジ**	
504	XB6 − 7400 − 609		4	SCREW,TP,M4X6 TP　**ネジ**	
505	XD1 − 1108 − 221		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 230 VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY
縦パス駆動部

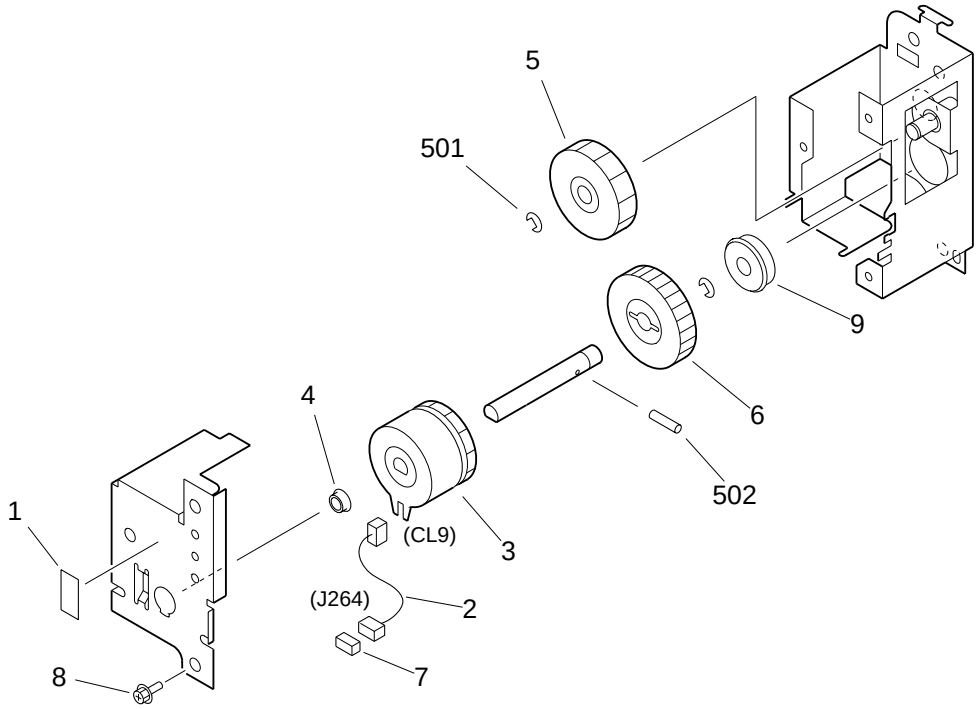

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.7.
注：このユニットに Key No**．**7**の部品は含まれません。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
230 −	FG6 − 8577 − 000		1	VERTICAL PATH DRIVE ASSEMBLY **縦パス駆動部**	
1	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FG6 − 8623 − 000		1	CABLE, CLUTCH **クラッチ束線**	J264
3	FH6 − 5043 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL9
4	FS1 − 1189 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
5	FS3 − 0165 − 000		1	GEAR, 40T 40T **ギア**	
6	FS5 − 0398 − 000		1	GEAR, 40T 40T **ギア**	
7	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	SEE NOTE J264
8	XA9 − 0628 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
9	XG9 − 0249 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E **リング**	
502	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 231 LIFTER DRIVE ASSEMBLY
リフタ駆動部

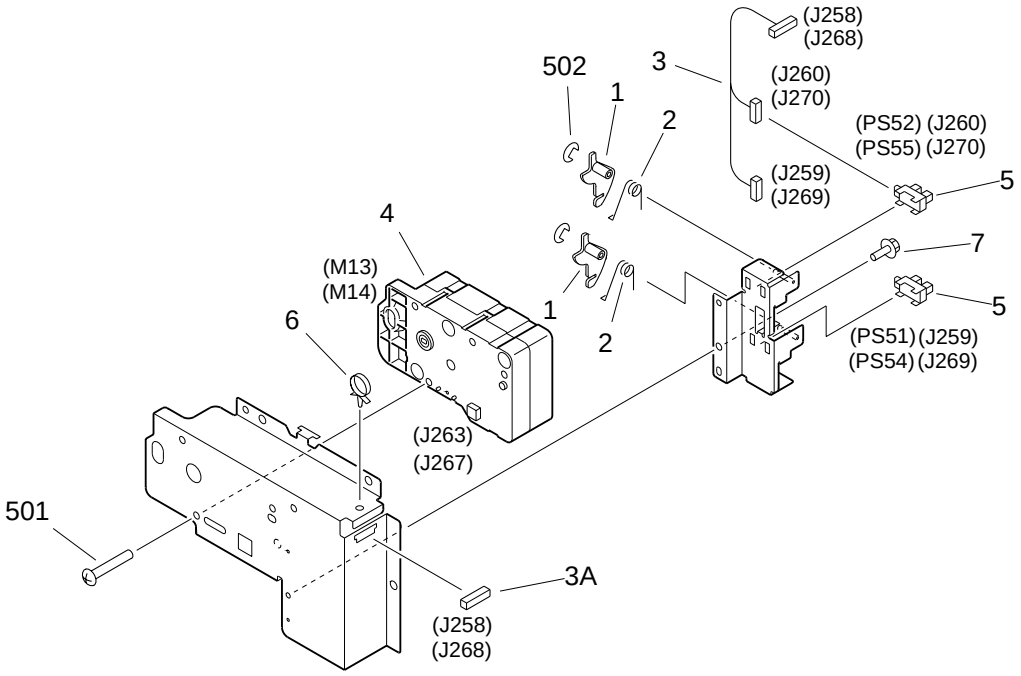

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.6.
注：このユニットに Key No．6**の部品は含まれません。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
231 −	FG6 − 2243 − 000		2	LIFTER DRIVE ASSEMBLY **リフタ駆動部**	
1	FB2 − 9248 − 000		2	ARM, PAPER SENSOR **紙検知アーム**	
2	FB5 − 0553 − 000		2	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
3	FG6 − 1888 − 000		1	CABLE, DECK SENSOR **デッキ残量検知束線**	J258-260 J268-270
3 A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J258,268
4	FH6 − 1541 − 000		1	MOTOR, DC 19.2W DC**モータ**	M13,14 J263,267
5	FH7 − 7462 − 000		2	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS51,52,54,55 J259,260,269,270
6	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	SEE NOTE
7	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
501	XB5 − 6401 − 609		3	SCREW,CT,M4X16 CT **ネジ**	
502	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 250 MAIN DRIVE ASSEMBLY
メイン駆動部

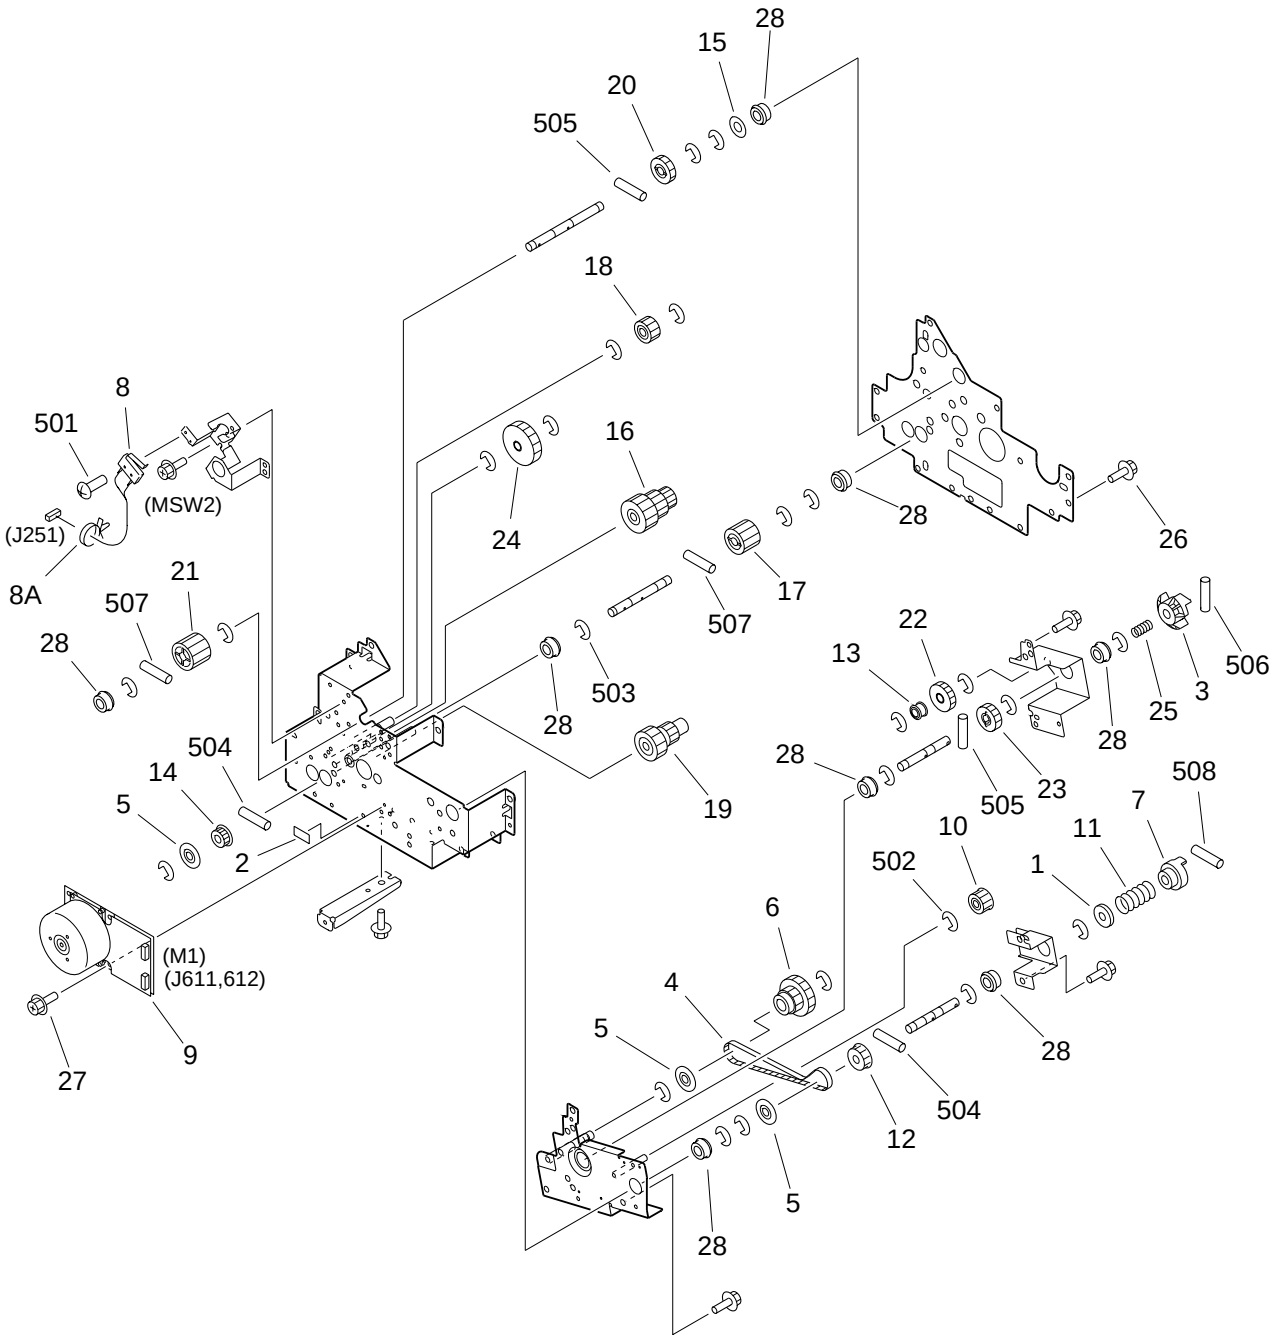

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 −	FG6 − 8009 − 000		1	MAIN DRIVE ASSEMBLY **メイン駆動部**	
1	FA6 − 8304 − 000		1	WASHER,SPRING **バネ　ザガネ**	
2	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
3	FB2 − 1047 − 000		1	COUPLING, INPUT **入力カップリング**	
4	FB4 − 1766 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
5	FB4 − 1806 − 000		2	FLANGE **フランジ**	
6	FB5 − 6895 − 000		1	GEAR, 38T/36T/PULLY, 22T 38T／36T　**ギア**／22T　**プーリ**	
7	FB6 − 0581 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
8	FG6 − 6903 − 000		1	CABLE, WASTE TONER SWITCH **廃トナー　スイッチ束線**	MSW2 J251
8 A	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
9	FH6 − 1935 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M1 J611,612
10	FS2 − 3495 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
11	FS5 − 2978 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
12	FS5 − 3609 − 000		1	PULLEY, 22T 22T　**プーリ**	
13	FS5 − 3612 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
14	FS5 − 3890 − 000		1	PULLT, 18T 18T　**プーリ**	
15	FS5 − 6487 − 000		1	SHIM **ワッシャ**	
16	FS7 − 0012 − 000		1	GEAR, 50T/24T/18T 50T／24T／18T　**ギア**	
17	FS7 − 0014 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
18	FS7 − 0016 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
19	FS7 − 0017 − 000		1	GEAR, 18T/27T 18T／27T　**ギア**	
20	FS7 − 0018 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
21	FS7 − 0019 − 000		1	GEAR, 26T 26T　**ギア**	
22	FS7 − 0896 − 000		1	GEAR, 44T 44T　**ギア**	
23	FS7 − 0897 − 000		1	GEAR, 40T 40T　**ギア**	
24	FS7 − 0898 − 000		1	GEAR, 39T 39T　**ギア**	
25	FS7 − 2531 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
26	XA9 − 0628 − 000		12	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
27	XA9 − 1030 − 000		4	SCREW, RS, M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
28	XG9 − 0250 − 000		10	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 − 501	XB1 − 2231 − 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 **バインド ネジ**	
502	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E **E リング**	
503	XD2 − 1100 − 642		18	RING,E **E リング**	
504	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
505	XD3 − 2200 − 142		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
506	XD3 − 2200 − 162		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
507	XD3 − 2200 − 182		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
508	XD3 − 2300 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 251 DRUM DRIVE ASSEMBLY
ドラム駆動部

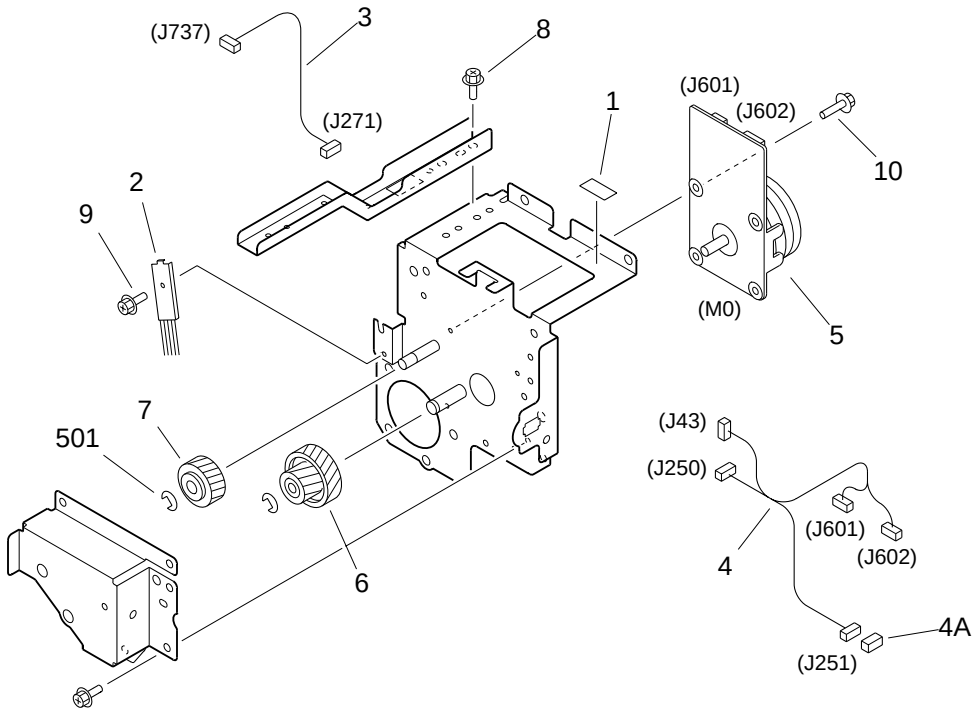

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
251 −	FG6 − 8008 − 000		1	DRUM DRIVE ASSEMBLY **ドラム駆動部**	
1	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FC1 − 1117 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
3	FG6 − 3570 − 000		1	CABLE, SEPARATION CLAW CONNECT **分離爪中継束線**	J271,737
4	FG6 − 6885 − 000		1	CABLE, DRUM MOTOR DRIVE **ドラムモータ駆動中継束線**	J43,250,251,601,602
4A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J251
5	FH6 − 1934 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M0 J601,602
6	FS7 − 0010 − 000		1	GEAR, 19T/63T 19T／63T　**ギア**	
7	RS6 − 0057 − 000		1	GEAR, 49T 49T　**ギア**	
8	XA9 − 0628 − 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
9	XA9 − 0813 − 000		1	SCREW,RS,M3X8 RS　**タイト　ネジ**	
10	XA9 − 0962 − 000		4	SCREW,RS,M3X10 RS　**タイト　ネジ**	
501	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 260 PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
給紙駆動部

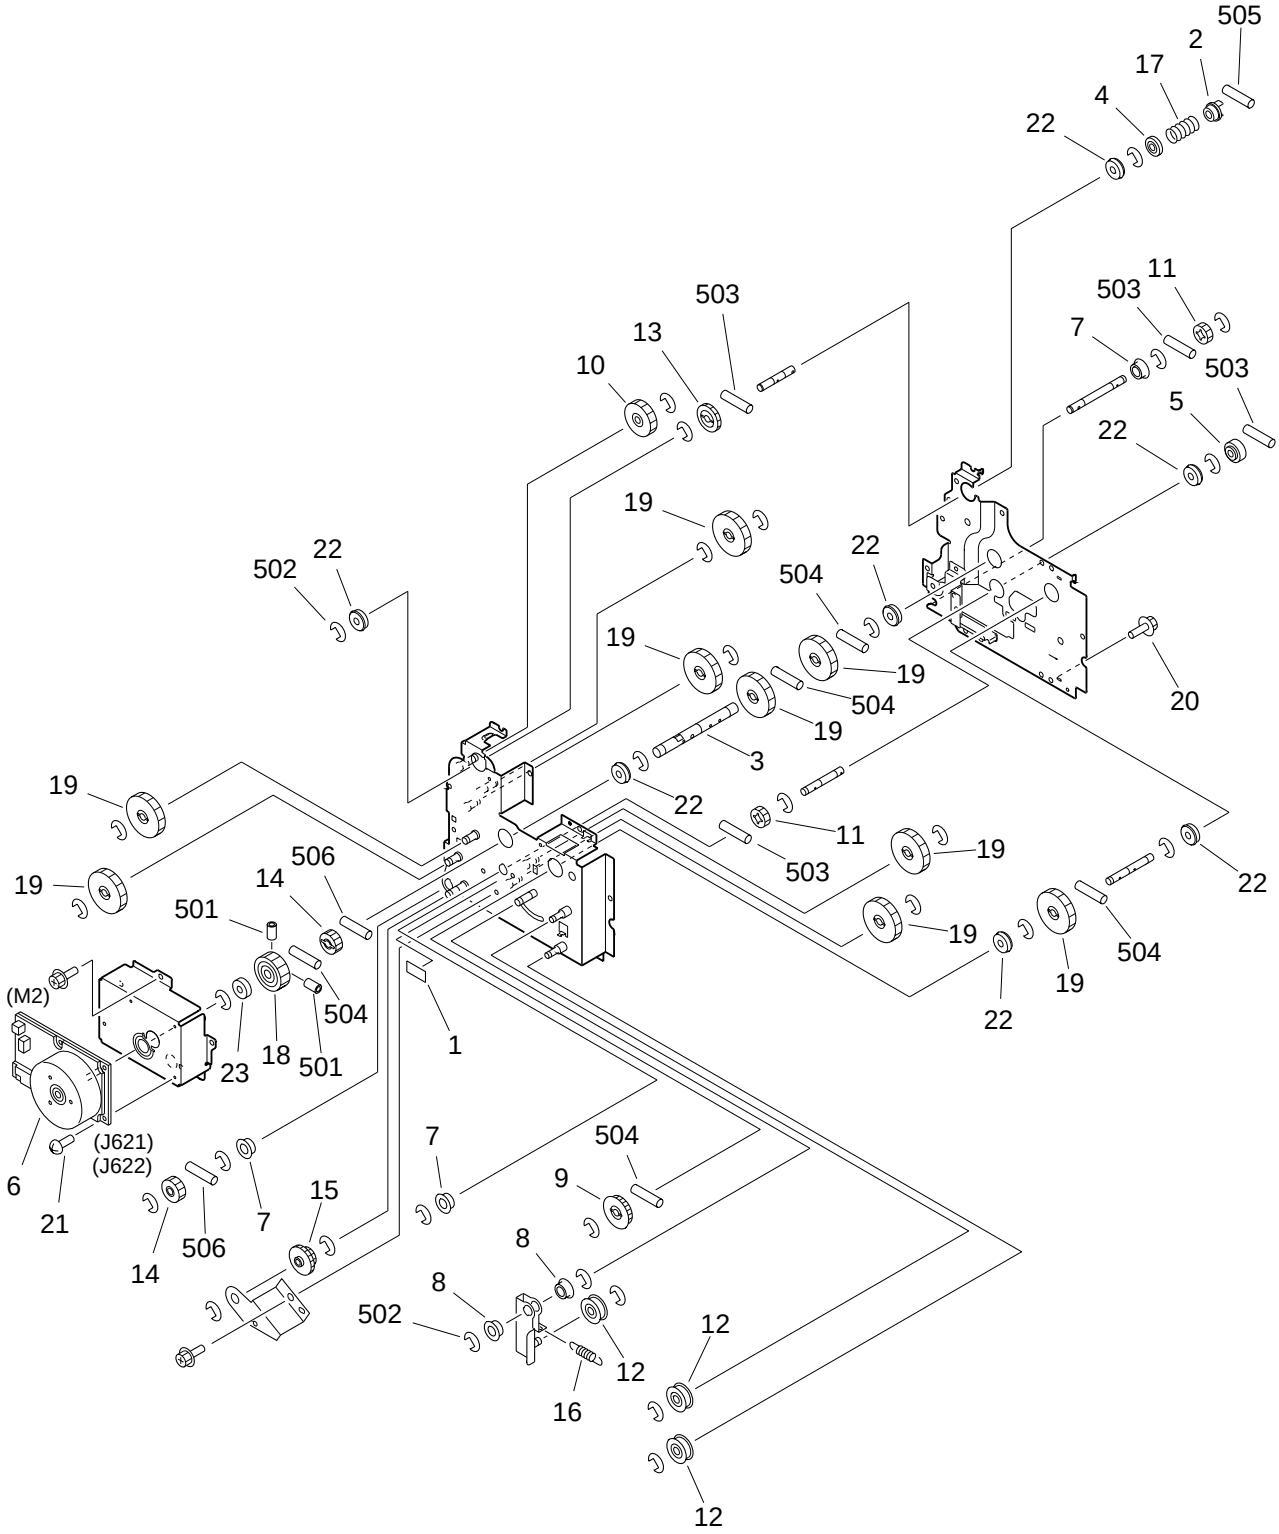

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
260 −	FG6 − 8010 − 000		1	PAPER PICK-UP DRIVE ASSEMBLY **給紙駆動部**	
1	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FB2 − 7841 − 000		1	COUPLING, REGISTRATION **レジスト　カップリング**	
3	FB4 − 3723 − 020		1	SHAFT, INPUT **入力軸**	
4	FB4 − 3728 − 000		1	SUPPORT, COUPLING **カップリング受け**	
5	FB4 − 3729 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
6	FH6 − 1936 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M2 J621,622
7	FS1 − 1189 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
8	FS1 − 1449 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
9	FS2 − 3494 − 020		1	PULLEY, 39T 39T　**プーリ**	
10	FS3 − 0165 − 000		1	GEAR, 40T 40T　**ギア**	
11	FS4 − 0145 − 000		2	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
12	FS5 − 3337 − 020		3	PULLEY, IDLER **アイドラ　プーリ**	
13	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
14	FS6 − 0062 − 000		2	GEAR, 25T 25T　**ギア**	
15	FS6 − 0096 − 000		1	GEAR, 20T/32T 20T／32T　**ギア**	
16	FS6 − 2776 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
17	FS6 − 2999 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
18	FS7 − 0035 − 020		1	GEAR, 68T 68T　**ギア**	
19	FS7 − 0036 − 000		9	GEAR, 50T 50T　**ギア**	
20	XA9 − 0628 − 000		12	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
21	XA9 − 1030 − 000		4	SCREW, RS, M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
22	XG9 − 0249 − 000		7	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
23	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XB6 − 2401 − 008		2	SETSCREW,M4X10 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
502	XD2 − 1100 − 642		31	RING,E E　**リング**	
503	XD3 − 2200 − 142		4	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 162		5	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
505	XD3 − 2300 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
506	XD3 − 2300 − 182		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 261 CASSETTE PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
カセット給紙駆動部

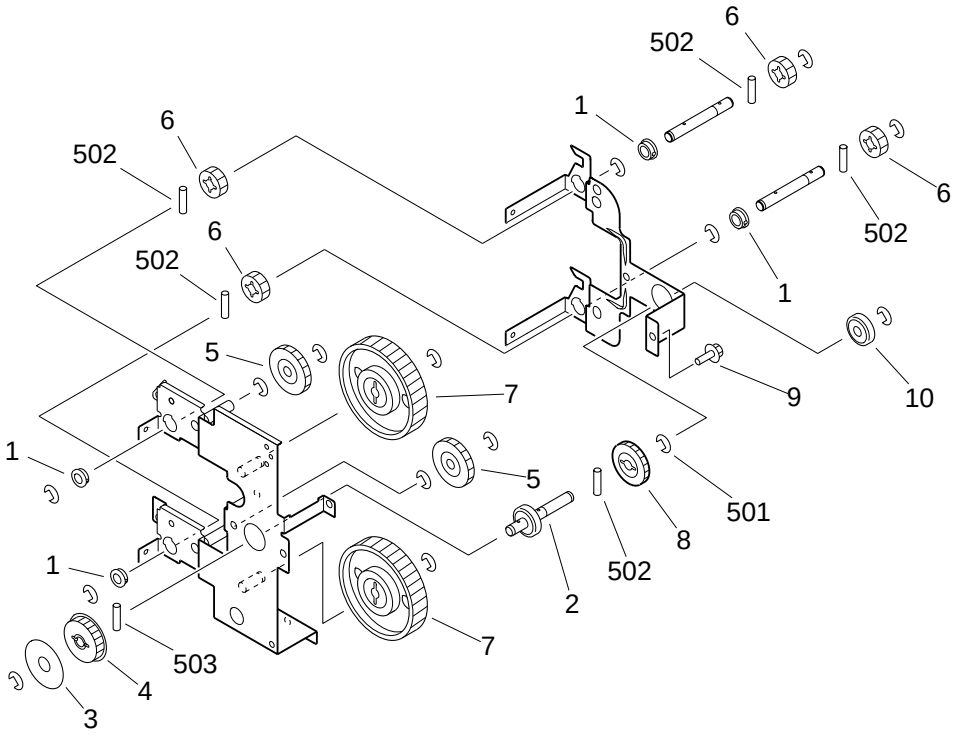

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
261 −	FG5 − 4449 − 050		1	CASSETTE PICK-UP DRIVE ASS'Y **カセット給紙駆動部**	
1	FA9 − 2112 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
2	FB3 − 8615 − 000		1	SHAFT, PICK-UP PULLEY **給紙プーリ軸**	
3	FB3 − 8616 − 000		1	FLANGE **フランジ**	
4	FS2 − 3494 − 020		1	PULLEY, 39T 39T **プーリ**	
5	FS4 − 0014 − 000		2	GEAR, 36T 36T **ギア**	
6	FS4 − 0145 − 000		4	GEAR, 20T 20T **ギア**	
7	FS6 − 0055 − 000		2	GEAR, 76T 76T **ギア**	
8	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T **ギア**	
9	XA9 − 0628 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
10	XG9 − 0208 − 000		1	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		15	RING,E E **リング**	
502	XD3 − 2200 − 142		5	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
503	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 263 LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY
左給紙駆動部

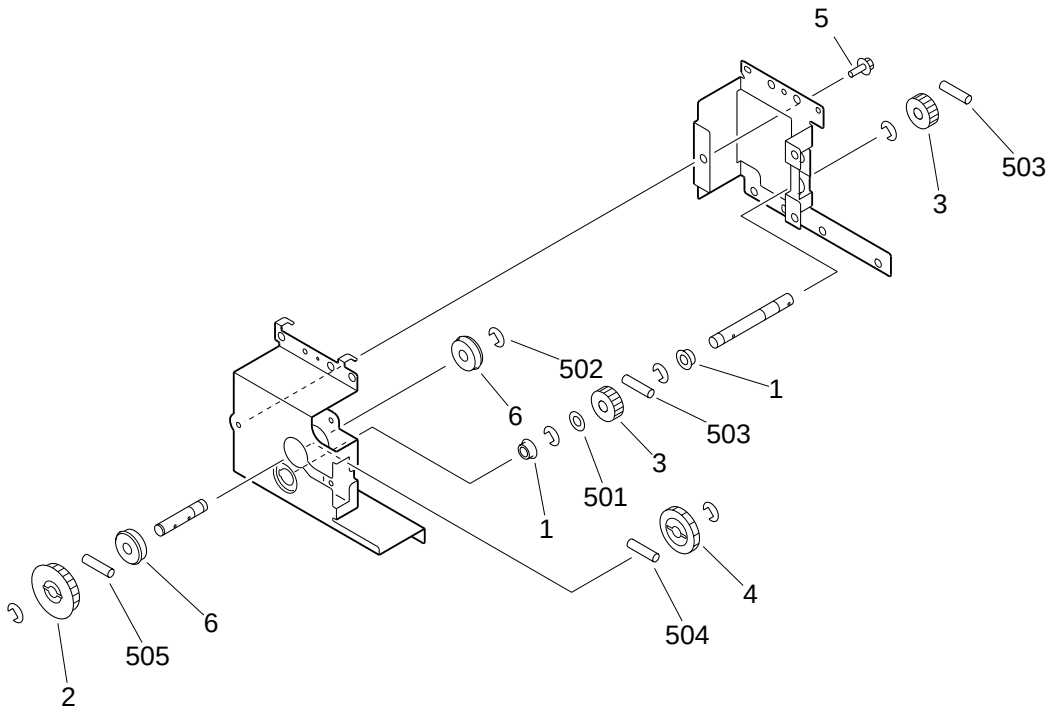

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
263 −	FG6 − 1996 − 000		1	LEFT PICK-UP DRIVE ASSEMBLY **左給紙駆動部**	
1	FS1 − 1189 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
2	FS2 − 3494 − 020		1	PULLEY, 39T 39T **プーリ**	
3	FS5 − 0514 − 000		2	GEAR, 20T 20T **ギア**	
4	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T **ギア**	
5	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
6	XG9 − 0249 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XD1 − 1108 − 219		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
502	XD2 − 1100 − 642		6	RING,E E **リング**	
503	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
504	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
505	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 264 MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY
マルチ給紙駆動部

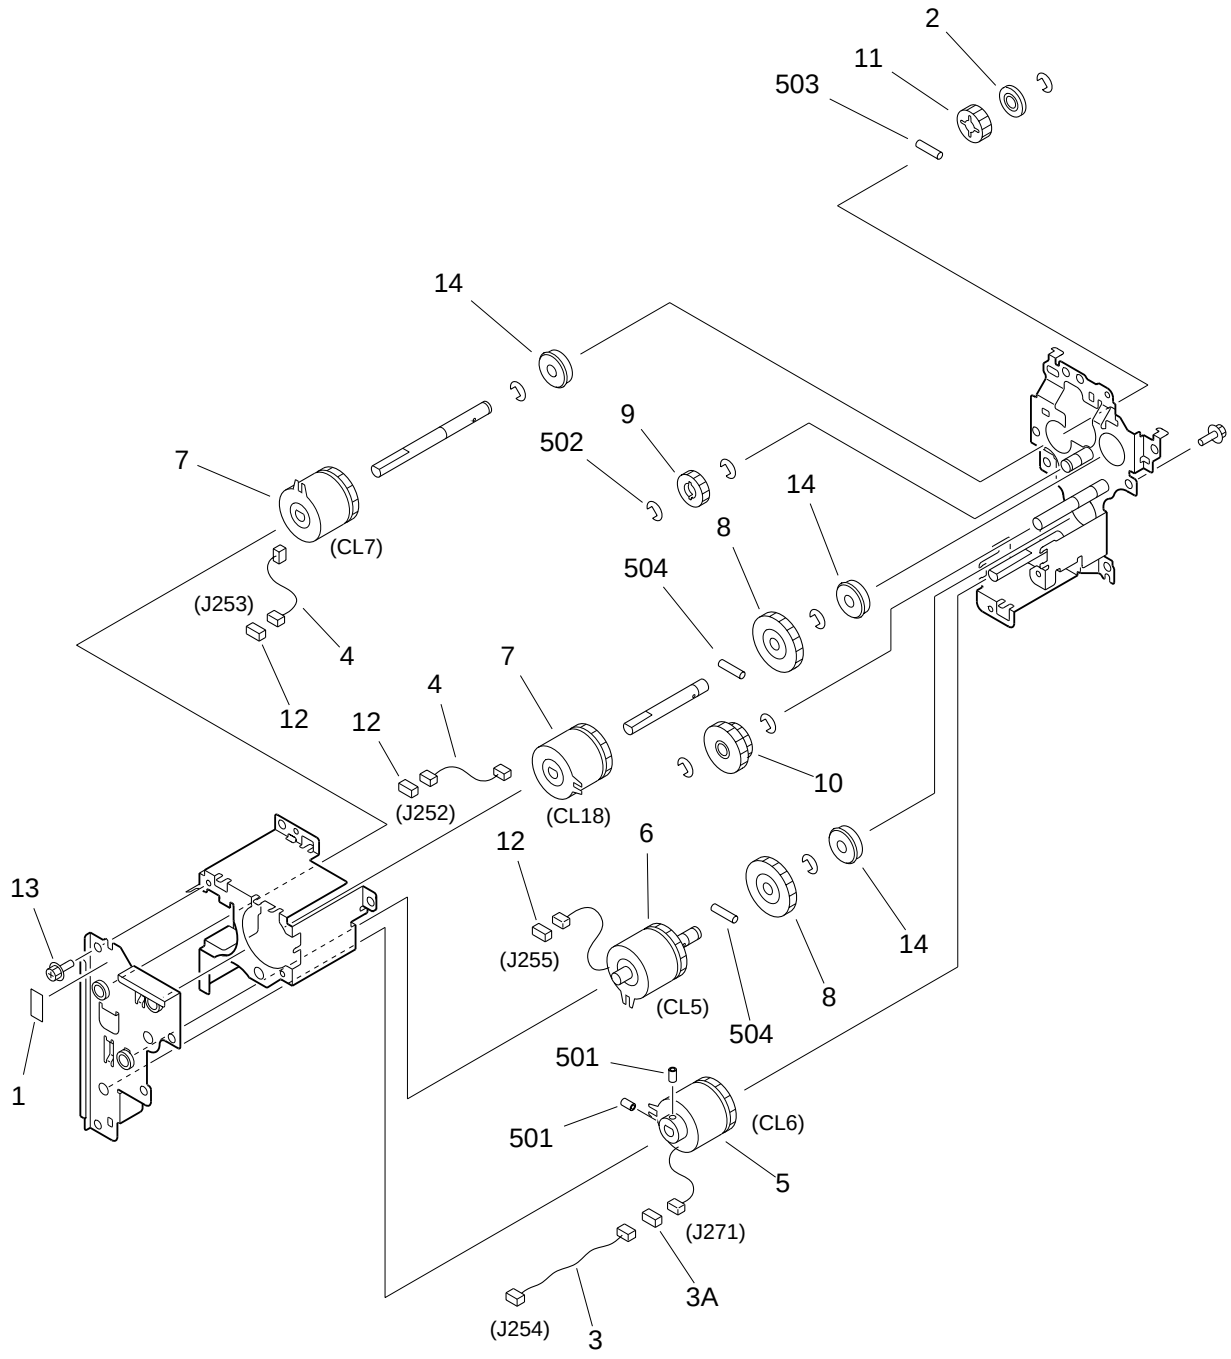

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.12.
注：このユニットに Key No**．**12**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
264 −	FG6 − 8580 − 000		1	MULTI FEED DRIVE ASSEMBLY **マルチ給紙駆動部**	
1	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FB4 − 3767 − 000		1	COLLAR, PUSH-ON **突き当てコロ**	
3	FG6 − 3572 − 000		1	CABLE, MULTI FEED DRIVE **マルチ給紙駆動中継束線**	J254,271
3A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J271
4	FG6 − 8623 − 000		2	CABLE, CLUTCH **クラッチ束線**	J252,253
5	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL6 J271
6	FH6 − 5016 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL5 J255
7	FH6 − 5043 − 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL7,18
8	FS4 − 0014 − 000		2	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
9	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
10	FS7 − 0033 − 000		1	GEAR, 24T/30T 24T／30T　**ギア**	
11	FS7 − 0034 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
12	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J252,253,255
13	XA9 − 0628 − 000		7	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
14	XG9 − 0249 − 000		3	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XB6 − 2400 − 608		2	SETSCREW,M4X6 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
502	XD2 − 1100 − 642		9	RING,E E　**リング**	
503	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 162		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 270 DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY
現像駆動部

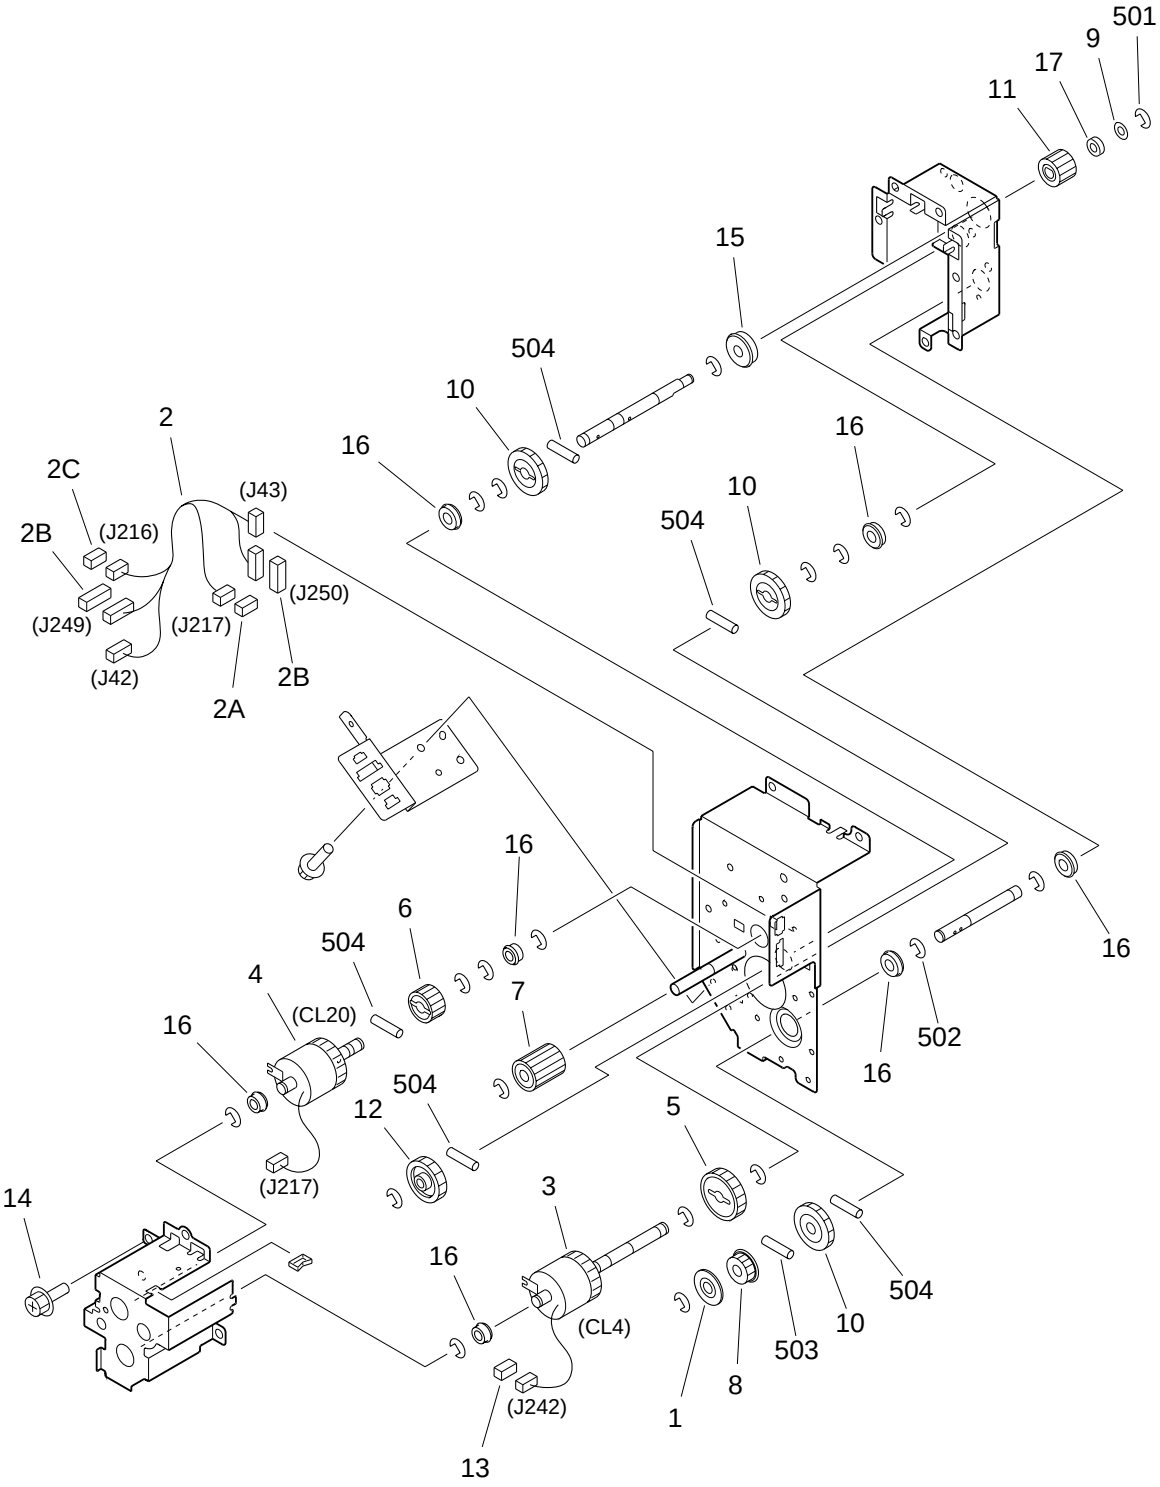

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
270 −	FG6 − 7327 − 000		1	DEVELOPING DRIVE ASSEMBLY **現像駆動部**	
1	FB4 − 1806 − 000		1	FLANGE **フランジ**	
2	FG6 − 7214 − 000		1	CABLE, MAIN DRIVE **メイン駆動束線**	J42,43,216,217,249 J250
2A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J217
2B	VS1 − 5057 − 007		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J249,250
2C	VS1 − 6318 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **中継コネクタ**	J216
3	FH6 − 5015 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL4 J242
4	FH6 − 5017 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL20 J217
5	FS2 − 0485 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
6	FS3 − 0046 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
7	FS4 − 0157 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
8	FS5 − 3889 − 000		1	PULLEY, 20T 20T　**プーリ**	
9	FS5 − 6488 − 000		1	WASHER **ワッシャ**	
10	FS6 − 0056 − 000		3	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
11	FS7 − 0015 − 000		1	GEAR, 23T 23T　**ギア**	
12	FS7 − 0072 − 000		1	GEAR, 27T 27T　**ギア**	
13	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J242
14	XA9 − 0628 − 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
15	XG9 − 0249 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
16	XG9 − 0250 − 000		7	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
17	XG9 − 0395 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E　**リング**	
502	XD2 − 1100 − 642		13	RING,E E　**リング**	
503	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 142		5	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 275 TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY(1/2)
トナーカートリッジ駆動部(1/2)

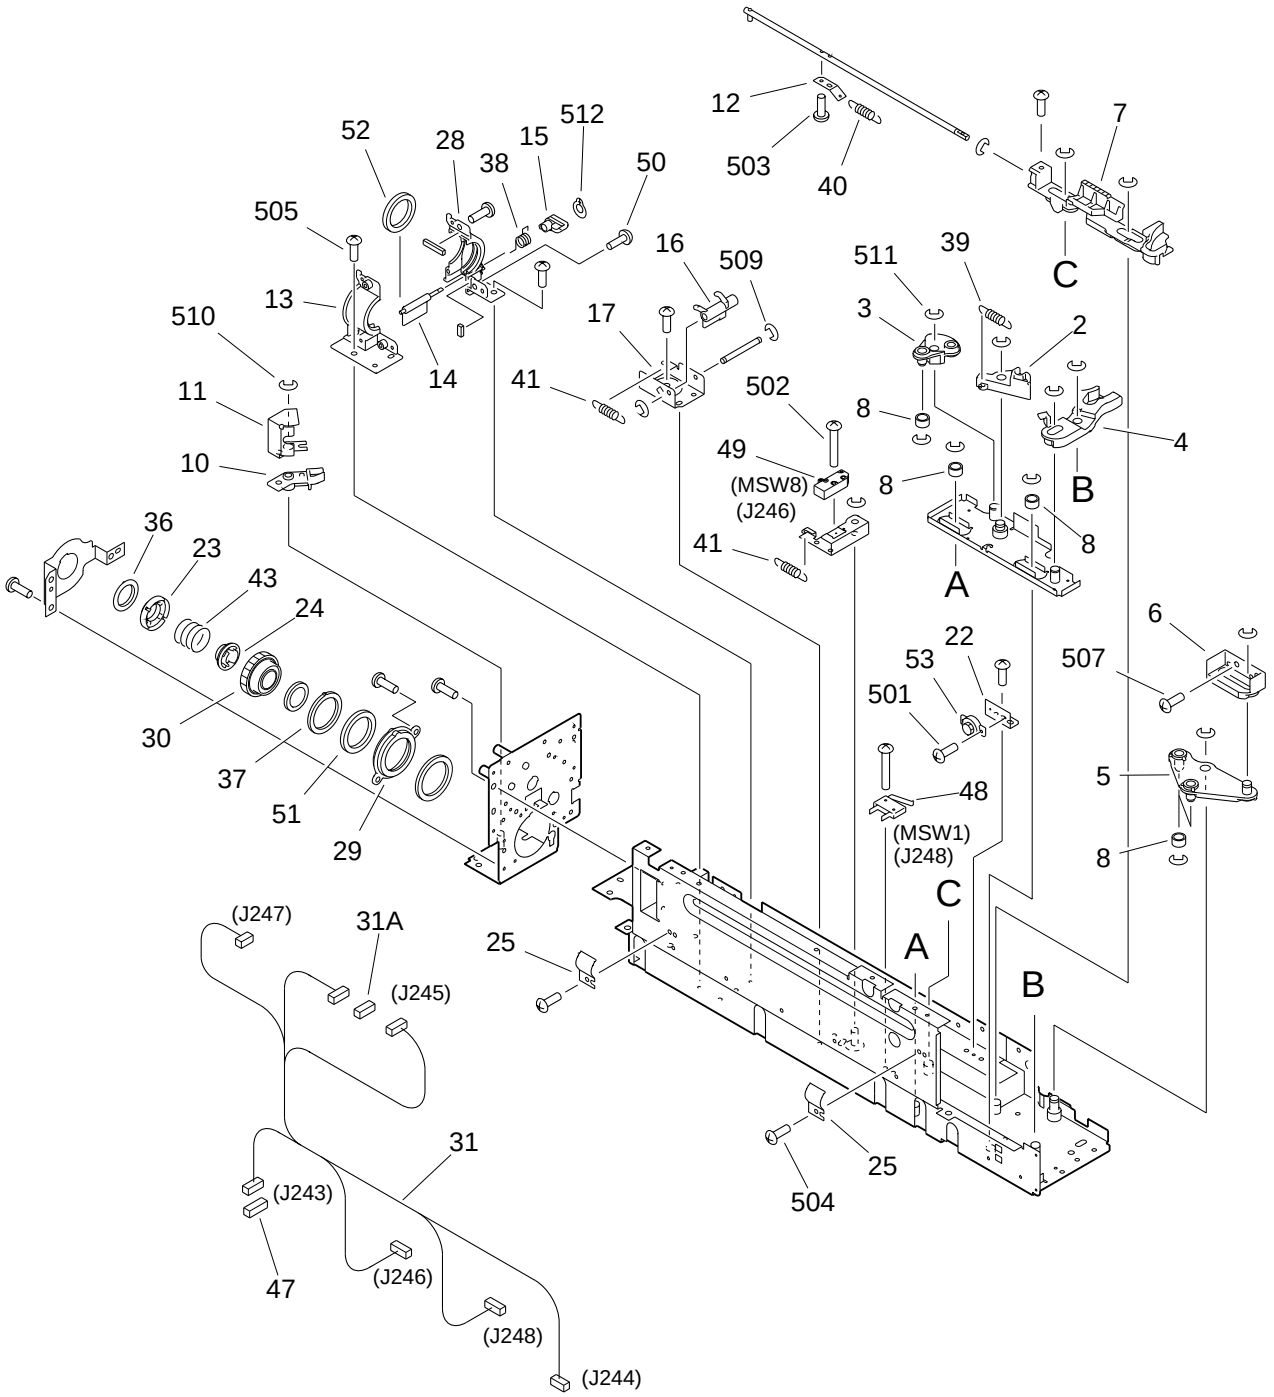

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.47.
注：このユニットに Key　No．47**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 275 TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY(2/2)
トナーカートリッジ駆動部(2/2)

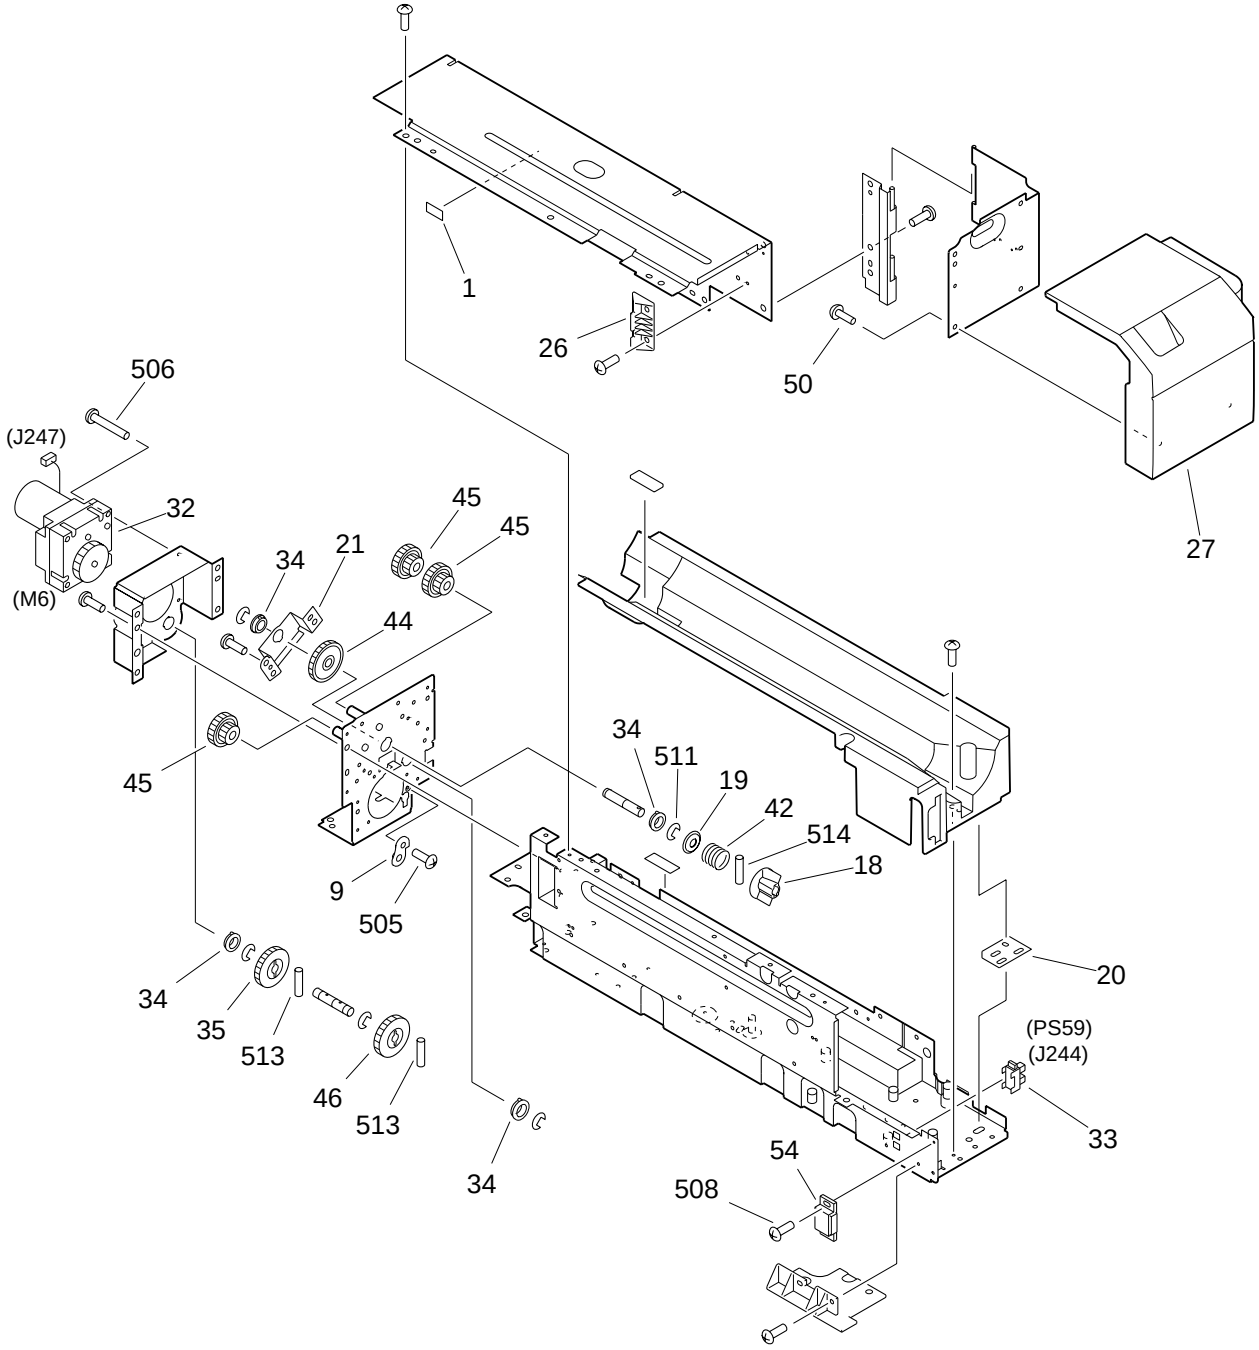

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 −	FG6 − 8024 − 000		1	TONER CARTRIDGE DRIVE ASSEMBLY **トナー　カートリッジ駆動部**	
1	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FB4 − 1892 − 000		1	ARM, SEPARATION **分離アーム**	
3	FB4 − 1893 − 000		1	HOLDER, BUSHING **軸受けホルダ**	
4	FB4 − 1894 − 000		1	LINK, CHUCK **チャック　リンク**	
5	FB4 − 1895 − 000		1	LEVER, CAM **カム　レバー**	
6	FB4 − 1896 − 000		1	COVER, RAIL **レール　カバー**	
7	FB4 − 1899 − 000		1	MOUNT, SLIDE **スライド台**	
8	FB4 − 1900 − 000		5	ROLLER **コロ**	
9	FB4 − 1901 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
10	FB4 − 1902 − 000		1	MOUNT, CAP **キャップ台**	
11	FB4 − 1903 − 000		1	PLATE, CHUCK CAP **チャック　キャップ**	
12	FB4 − 1904 − 000		1	PLATE, SHAFT SUPPORT **軸支え板**	
13	FB4 − 1913 − 000		1	MOUNT, RUBBER, LEFT **ゴム台（左）**	
14	FB4 − 1915 − 000		1	SHUTTER **シャッタ**	
15	FB4 − 1916 − 000		1	LEVER, SHUTTER **シャッタ　レバー**	
16	FB4 − 1924 − 000		1	LEVER, SENSOR **検知レバー**	
17	FB4 − 1925 − 000		1	MOUNT, LEVER **レバー支持台**	
18	FB4 − 1926 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
19	FB4 − 1927 − 000		1	SUPPORT, SPRING **ばね押さえ**	
20	FB4 − 5309 − 000		1	PLATE, HINGE ADJUSTING **ヒンジ調整板**	
21	FB4 − 5310 − 000		1	MOUNT, SHAFT **軸支え板**	
22	FB4 − 9026 − 000		1	PLATE, DAMPER SUPPORT **ダンパ支持板**	
23	FB4 − 9027 − 000		1	GEAR, CAP, REAR **キャップ　ギア（後）**	
24	FB4 − 9028 − 000		1	CLAW, DRIVE **駆動爪**	
25	FB4 − 9514 − 000		2	PLATE, GROUNDING **アース板**	
26	FB5 − 6877 − 000		1	GUIDE **ガイド**	
27	FB6 − 0445 − 000		1	COVER, CARTRIDGE, FRONT **カートリッジ　カバー（前）**	
28	FF5 − 7715 − 000		1	MOUNT, RUBBER, RIGHT **ゴム台（右）**	
29	FF5 − 8655 − 000		1	CASE, GEAR HOLDER **ギア軸受ケース**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 − 30	FF5 − 8732 − 000		1	GEAR, CAP, FRONT **キャップ　ギア（前）**	
31	FG6 − 1889 − 000		1	CABLE, CARTRIDGE **カートリッジ束線**	J243-248
31A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J245
32	FH6 − 1538 − 000		1	MOTOR, DC 9.6W DC**モータ**	M6 J247
33	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS59 J244
34	FS1 − 1510 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
35	FS3 − 0098 − 000		1	GEAR, 35T 35T　**ギア**	
36	FS5 − 1796 − 000		1	SUPPORT, CAP GEAR, REAR **キャップ　ギア受け（後）**	
37	FS5 − 1802 − 000		1	SUPPORT, CAP GEAR, FRONT **キャップ　ギア受け（前）**	
38	FS5 − 2901 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
39	FS6 − 2763 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
40	FS6 − 2764 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
41	FS6 − 2774 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
42	FS6 − 2887 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
43	FS6 − 2998 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
44	FS7 − 0043 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
45	FS7 − 0044 − 000		3	GEAR, 16T/28T 16T／28T　**ギア**	
46	FS7 − 0051 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
47	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J243
48	WC4 − 5153 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW1 J248
49	WC4 − 5157 − 000		1	MICRO SWITCH **マイクロ　スイッチ**	MSW8 J246
50	XA9 − 0605 − 000		6	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
51	XG9 − 0175 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
52	XG9 − 0385 − 000		1	PACKING **パッキン**	
53	XH9 − 0090 − 000		1	OIL DAMPER UNIT **オイル　ダンパ　ユニット**	
54	XZ9 − 0472 − 000		1	CATCH, MAGNET **マグネット　キャッチ**	
501	XB1 − 1200 − 405		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M2X4 **ナベ　ネジ**	
502	XB1 − 2231 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 − 505	XB1 − 2400 − 609		33	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
506	XB1 − 2402 − 509		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 **バインド ネジ**	
507	XB2 − 8400 − 809		2	SCREW,W/WASHER,M4X8 **バネツキ バインド ネジ**	
508	XB6 − 7300 − 809		2	SCREW,TP,M3X8 TP **ネジ**	
509	XD2 − 1100 − 322		2	RING,E E **リング**	
510	XD2 − 1100 − 502		6	RING,E E **リング**	
511	XD2 − 1100 − 642		15	RING,E E **リング**	
512	XD2 − 2100 − 302		1	RING,GRIP **グリップ リング**	
513	XD3 − 2200 − 142		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
514	XD3 − 2300 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 280 WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY
廃トナー駆動部

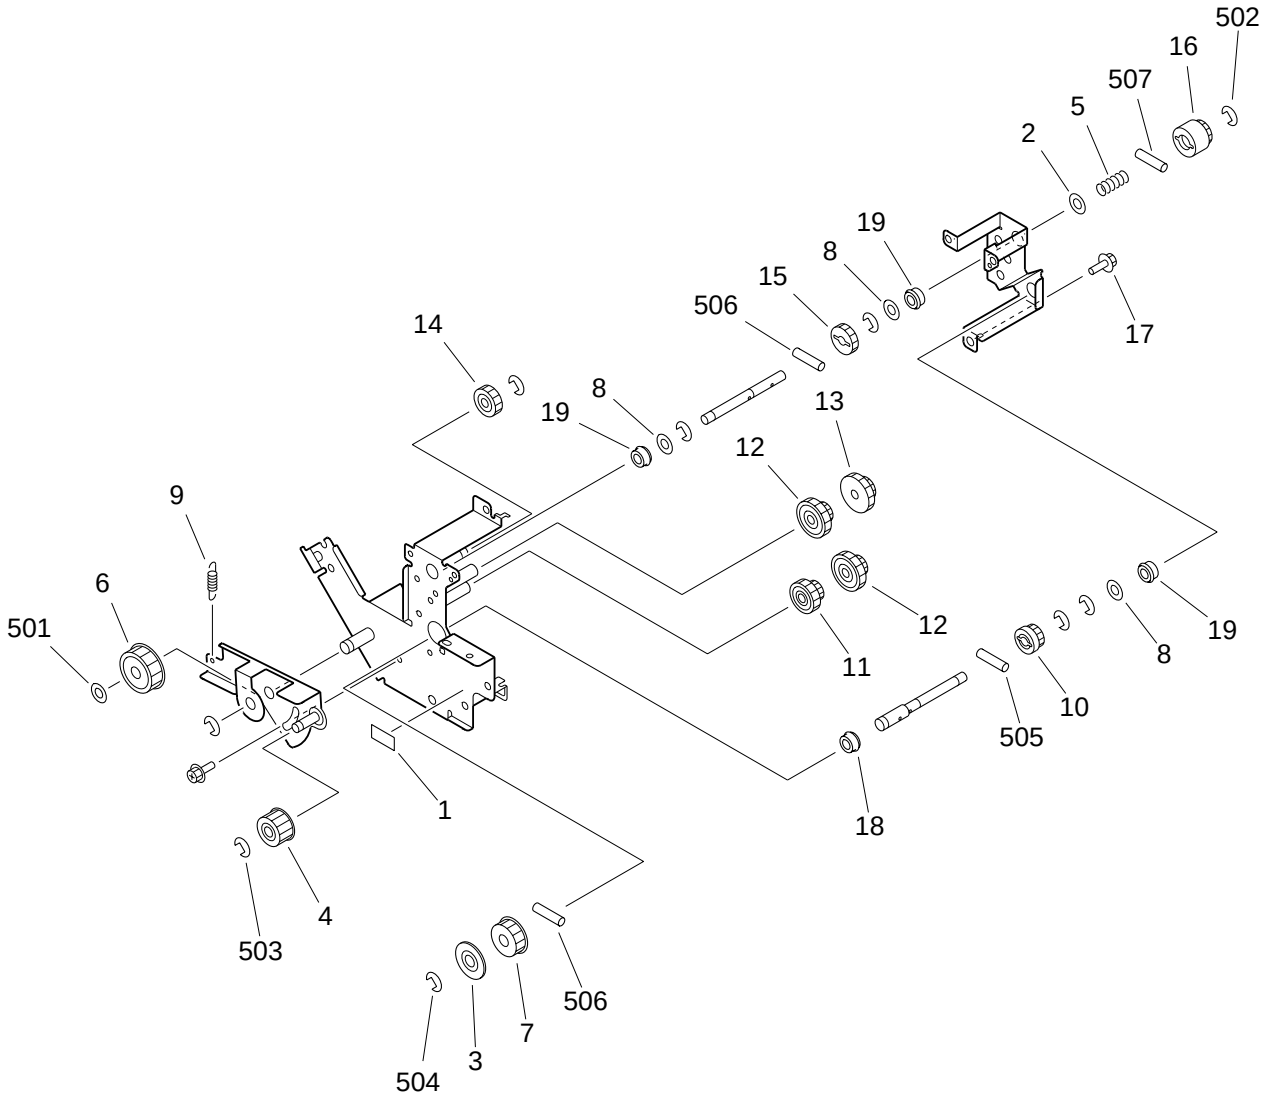

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
280 −	FG6 − 7328 − 000		1	WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY **廃トナー駆動部**	
1	FA9 − 3805 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
2	FB4 − 1762 − 000		1	RING, SPRING SUPPORT **バネ座**	
3	FB4 − 1806 − 000		1	FLANGE **フランジ**	
4	FS2 − 3495 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
5	FS5 − 2959 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
6	FS5 − 3610 − 000		1	PULLEY, 30T 30T　**プーリ**	
7	FS5 − 3890 − 000		1	PULLT, 18T 18T　**プーリ**	
8	FS5 − 6488 − 000		3	WASHER **ワッシャ**	
9	FS6 − 2752 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
10	FS7 − 0020 − 000		1	GEAR, 29T 29T　**ギア**	
11	FS7 − 0021 − 000		1	GEAR, 24T/40T 24T／40T　**ギア**	
12	FS7 − 0022 − 000		2	GEAR, 24T/48T 24T／48T　**ギア**	
13	FS7 − 0023 − 000		1	GEAR, 28T/48T 28T／48T　**ギア**	
14	FS7 − 0024 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
15	FS7 − 0025 − 000		1	GEAR, 36T 36T　**ギア**	
16	FS7 − 0026 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
17	XA9 − 0628 − 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
18	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
19	XG9 − 0350 − 000		3	BALL BEARING, MF106ZZ1MC3 **ボール　ベアリング**	
501	XD1 − 1108 − 222		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
502	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E E　**リング**	
503	XD2 − 1100 − 502		6	RING,E E　**リング**	
504	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E　**リング**	
505	XD3 − 2200 − 102		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
506	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
507	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 300 CASSETTE
カセット

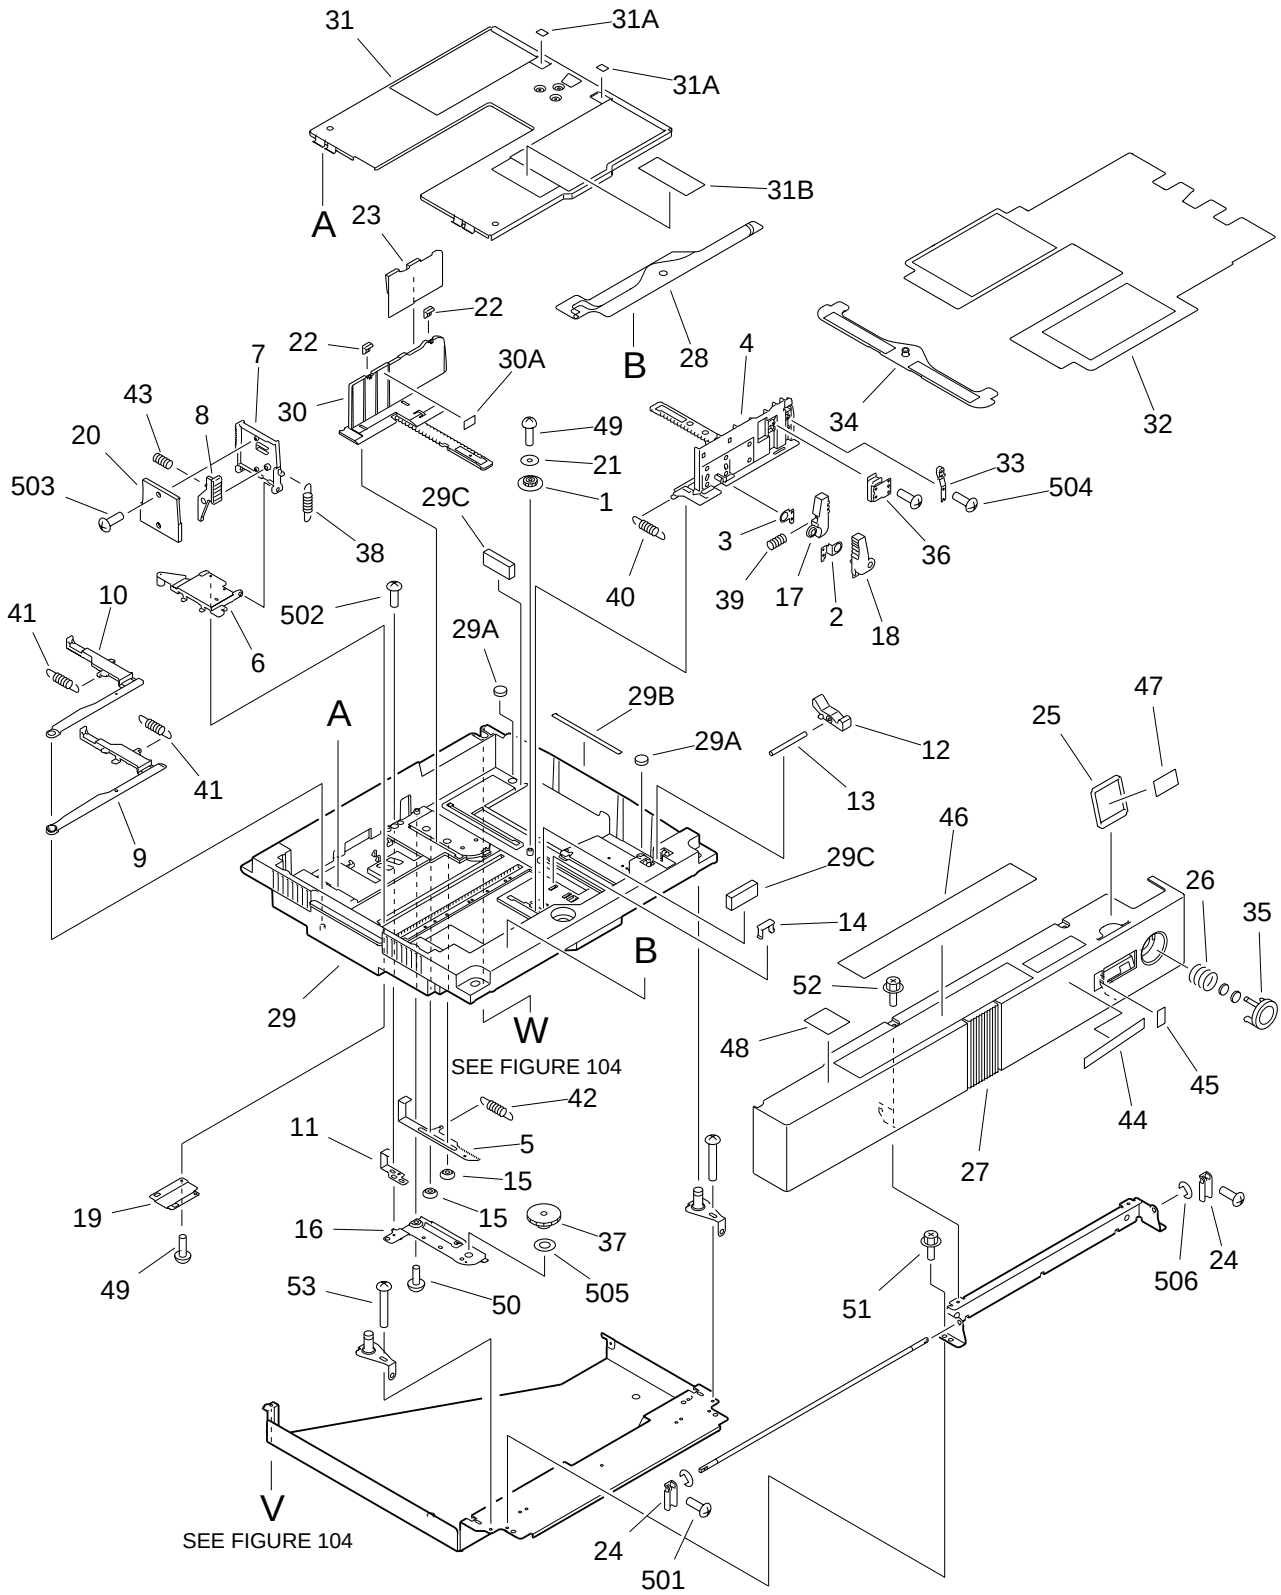

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 −	NPN		RF	CASSETTE **カセット**	
1	FA9 − 3674 − 000		1	GEAR, 17T 17T **ギア**	
2	FB2 − 6043 − 000		1	PLATE, CATCH, 1 **つまみ板**（1）	
3	FB2 − 6044 − 000		1	PLATE, CATCH, 2 **つまみ板**（2）	
4	FB3 − 9303 − 020		1	PLATE, SIDE GUIDE, FRONT **サイド規制板（前）**	
5	FB3 − 9305 − 000		1	PLATE, VOLUME RACK **ボリューム　ラック**	
6	FB3 − 9306 − 000		1	MOUNT, END GUIDE **後端規制台**	
7	FB3 − 9307 − 000		1	PLATE, END GUIDE **後端規制板**	
8	FB3 − 9308 − 000		1	LEVER, END GUIDE **後端規制レバー**	
9	FB3 − 9311 − 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 1 **後端検知カム**（1）	
10	FB3 − 9312 − 000		1	CAM, END PLATE SENSING, 2 **後端検知カム**（2）	
11	FB3 − 9313 − 000		1	PLATE, VOLUME **ボリューム　コマ**	
12	FB3 − 9314 − 000		1	LEVER, RELEASE **解除レバー**	
13	FB3 − 9315 − 000		1	SHAFT, RELEASE LEVER **解除レバー軸**	
14	FB3 − 9316 − 000		3	CLAW, SENSING **誤検知防止爪**	
15	FB3 − 9319 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
16	FB3 − 9320 − 000		1	PLATE, COVER, LOWER **カバー支板（下）**	
17	FB3 − 9322 − 020		1	KNOB, SIDE GUIDE, 1 **サイド規制板つまみ**（1）	
18	FB3 − 9323 − 030		1	KNOB, SIDE GUIDE, 2 **サイド規制板つまみ**（2）	
19	FB3 − 9326 − 000		1	PLATE, END GUIDE, LOWER **後端規制支板（下）**	
20	FB3 − 9327 − 000		1	COVER, END GUIDE PLATE **後端規制板カバー**	
21	FB3 − 9335 − 000		1	RING, GEAR STOP **ギア押え**	
22	FB3 − 9337 − 000		2	CLAW, SIDE GUIDE PLATE **サイド爪**	
23	FB3 − 9340 − 000		1	COVER, SIDE GUIDE PLATE **サイド規制板カバー**	
24	FB4 − 5253 − 000		2	LINK, CASSETTE **カセット　リンク**	
25	FB5 − 1489 − 000		1	PLATE, SIZE **サイズ　プレート**	
26	FB5 − 3365 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
27	FB5 − 6987 − 000		1	COVER, CASSETTE, FRONT **カセット　カバー（前）**	
28	FB5 − 9351 − 000		1	SHEET, TAB ATTACHMENT **タブ装着シート**	
29	FF5 − 6183 − 000	N	1	BODY, CASSETTE **カセット　オケ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 − 29A	FB3 − 9321 − 000		2	SHEET, DAMPER **ダンパ　シート**	
29B	FB3 − 9329 − 000		1	LABEL, CASSETTE GRIP, RIGHT **カセット把手ラベル（右）**	
29C	FB3 − 9336 − 000		2	PAD, SILENCER **消音パッド**	
30	FF5 − 6189 − 000		1	PLATE, SIDE GUIDE, REAR **サイド規制板（後）**	
30A	FS5 − 8618 − 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" **積載制限ラベル**	
31	FF5 − 9550 − 000		1	PLATE, LIFTING **中板**	
31A	FB5 − 2841 − 000		2	SHEET, SEPARATION **分離シート**	
31B	FS5 − 8619 − 000		1	LABEL, SIZE **サイズ　ラベル**	
32	FF6 − 1019 − 000		1	SHEET, TAB **タブ下敷きシート**	
33	FF6 − 1034 − 000		1	SPRING, LEAF, 1 **板バネ（1）**	
34	FF6 − 1052 − 000		1	COVER, WEIGHT **重し蓋**	A4 TYPE
	FF6 − 1051 − 000		1	COVER, WEIGHT **重し蓋**	LTR TYPE
35	FF6 − 1054 − 000		1	BUTTON, PUSH **プッシュ　ボタン**	
36	FF6 − 1333 − 000		1	SPRING, LEAF, 2 **板バネ（2）**	
37	FS5 − 0532 − 000		1	GEAR, 15T/42T 15T／42T　**ギア**	
38	FS5 − 2328 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
39	FS5 − 2650 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
40	FS6 − 2691 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
41	FS6 − 2692 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
42	FS6 − 2693 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
43	FS6 − 2694 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
44	FS6 − 8411 − 000		1	LABEL, "UNIVERSAL" **ユニバーサル　カセット　ラベル**	
45	FS6 − 8980 − 000		1	LABEL, NUMBER **ナンバ　ラベル**	
46	FS6 − 8982 − 000		1	LABEL, CASSETTE OPERATION **カセット操作説明ラベル**	
47	FS6 − 8990 − 000		1	LABEL,SIZE **カセット　サイズ　ラベル**	
48	FS7 − 8287 − 000		1	LABEL, PAPER SET **3穴紙セット　ラベル**	
49	XA9 − 0591 − 000		3	SCREW,M3X8 **タイト　ネジ**	
50	XA9 − 0605 − 000		2	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
51	XA9 − 0628 − 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
52	XA9 − 0628 − 000		5	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 − 53	XA9 − 0721 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
503	XB4 − 7300 − 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド タッピン ネジ**	
504	XB4 − 7300 − 607		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド タッピン ネジ**	
505	XD1 − 1108 − 235		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
506	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 302 1.5K RIGHT PAPER STOCK ASSEMBLY
1．5K右収納庫部

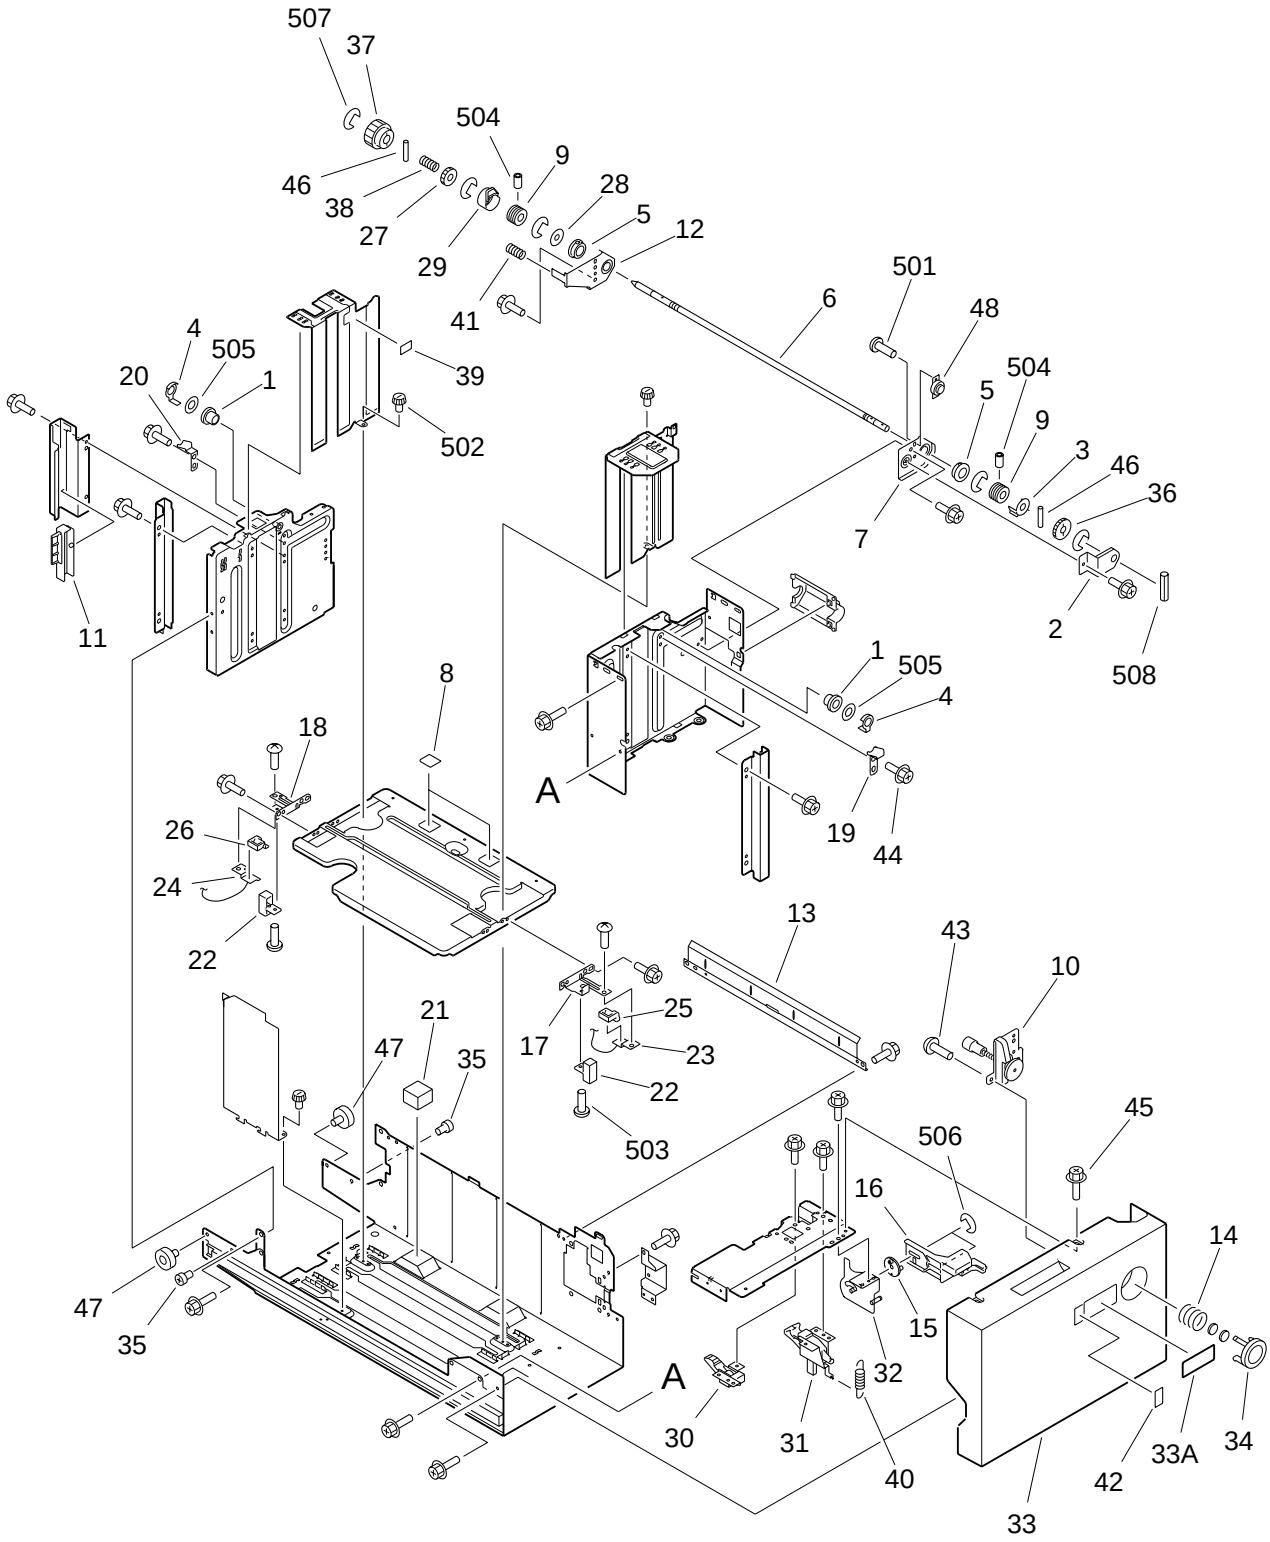

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.42.
注：このユニットに Key　No．42**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 −	FG6 − 7376 − 000		1	1.5K RIGHT PAPER STOCK ASS'Y 1．5K**右収納庫部**	
1	FA6 − 9971 − 000		2	PULLEY, IDLER **アイドラ　プーリ**	
2	FA6 − 9986 − 000		1	HOLDER, DAMPER **ダンパ　トリツケ　バン**	
3	FA6 − 9988 − 020		1	FLANGE, LIFTER **リフト　フランジ**	
4	FA6 − 9989 − 000		2	FLANGE, IDLER **アイドラ　フランジ**	
5	FA9 − 2112 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
6	FB2 − 7625 − 000		1	SHAFT, LIFT **リフト軸**	
7	FB2 − 7652 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT **軸支板（前）**	
8	FB2 − 7740 − 020		2	SHEET, SEPARATION **分離シート**	
9	FB2 − 8465 − 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT **リフト　プーリ（前）**	
10	FB3 − 8508 − 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT **残量表示ユニット**	
11	FB4 − 2026 − 000		1	LEVER, SLIDE **スライド　レバー**	
12	FB4 − 5268 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR **軸支板（後）**	
13	FB4 − 9509 − 000		1	PLATE, SEPARATION **分離板**	
14	FB5 − 3365 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
15	FB5 − 3370 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE **フック解除レバー**	
16	FB5 − 3569 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE **フック解除レバー**	
17	FB5 − 5606 − 000		1	HOOK, WIRE, FRONT **ワイヤ掛け（前）**	
18	FB5 − 5607 − 000		1	HOOK, WIRE, REAR **ワイヤ掛け（後）**	
19	FB5 − 5608 − 000		1	SUPPORT, FRONT **支え板（前）**	
20	FB5 − 5609 − 000		1	SUPPORT, REAR **支え板（後）**	
21	FB6 − 2719 − 000		4	PAD **消音パッド**	
22	FC1 − 5049 − 000		2	BRACKET **スライド　コマ**	
23	FC1 − 5051 − 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT **ワイヤ（前）**	
24	FC1 − 5052 − 000		1	WIRE, LIFTING, REAR **ワイヤ（後）**	
25	FC1 − 5055 − 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT **ワイヤ　オサエ（前）**	
26	FC1 − 5056 − 000		1	HOLDER, CABLE, REAR **ワイヤ　オサエ（後）**	
27	FC1 − 5061 − 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
28	FC1 − 5080 − 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE **ワイヤ　キセイ　バン**	
29	FC1 − 5081 − 000		1	FLANGE, REAR 1．5K　**リフト　フランジ（後）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
302 − 30	FF5 − 8150 − 000		1	LEVER, CAM RELEASE **カム解除レバー**	
31	FF5 − 8151 − 000		1	HOOK **フック**	
32	FF5 − 9791 − 000		1	PLATE, LEVER SUPPORT **解除支板**	
33	FF6 − 1013 − 000		1	FRONT COVER, RIGHT **前カバー（右）**	
33A	FB5 − 3366 − 000		1	PLATE, INDEX, PAPER **残量表示プレート**	
34	FF6 − 1054 − 000		1	BUTTON, PUSH **プッシュ　ボタン**	
35	FS2 − 9428 − 000		2	SCREW, M6X6 **ネジ**	
36	FS4 − 0012 − 000		1	GEAR, 27T 27T　**ギア**	
37	FS4 − 0160 − 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
38	FS4 − 2136 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
39	FS5 − 8618 − 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" **積載制限ラベル**	
40	FS6 − 2983 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
41	FS6 − 2984 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
42	FS6 − 8981 − 000		2	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	SEE NOTE
43	XA9 − 0605 − 000		2	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
44	XA9 − 0685 − 000		28	SCREW,RS,M4X6 RS　**タイト　ネジ**	
45	XA9 − 0721 − 000		10	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
46	XD9 − 0104 − 000		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
47	XG9 − 0439 − 000		2	BEARING, ROLLER **ローラ　ベアリング**	
48	XH9 − 0082 − 000		1	DAMPER, OIL **オイル　ダンパ**	
501	XB1 − 2200 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB6 − 2300 − 408		4	SETSCREW,M3X4 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
505	XD1 − 1108 − 239		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
506	XD2 − 1100 − 402		2	RING,E E　**リング**	
507	XD2 − 1100 − 642		5	RING,E E　**リング**	
508	XD3 − 1200 − 122		1	PIN,SPRING **スプリング　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 303 1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY
1．5K左収納庫部

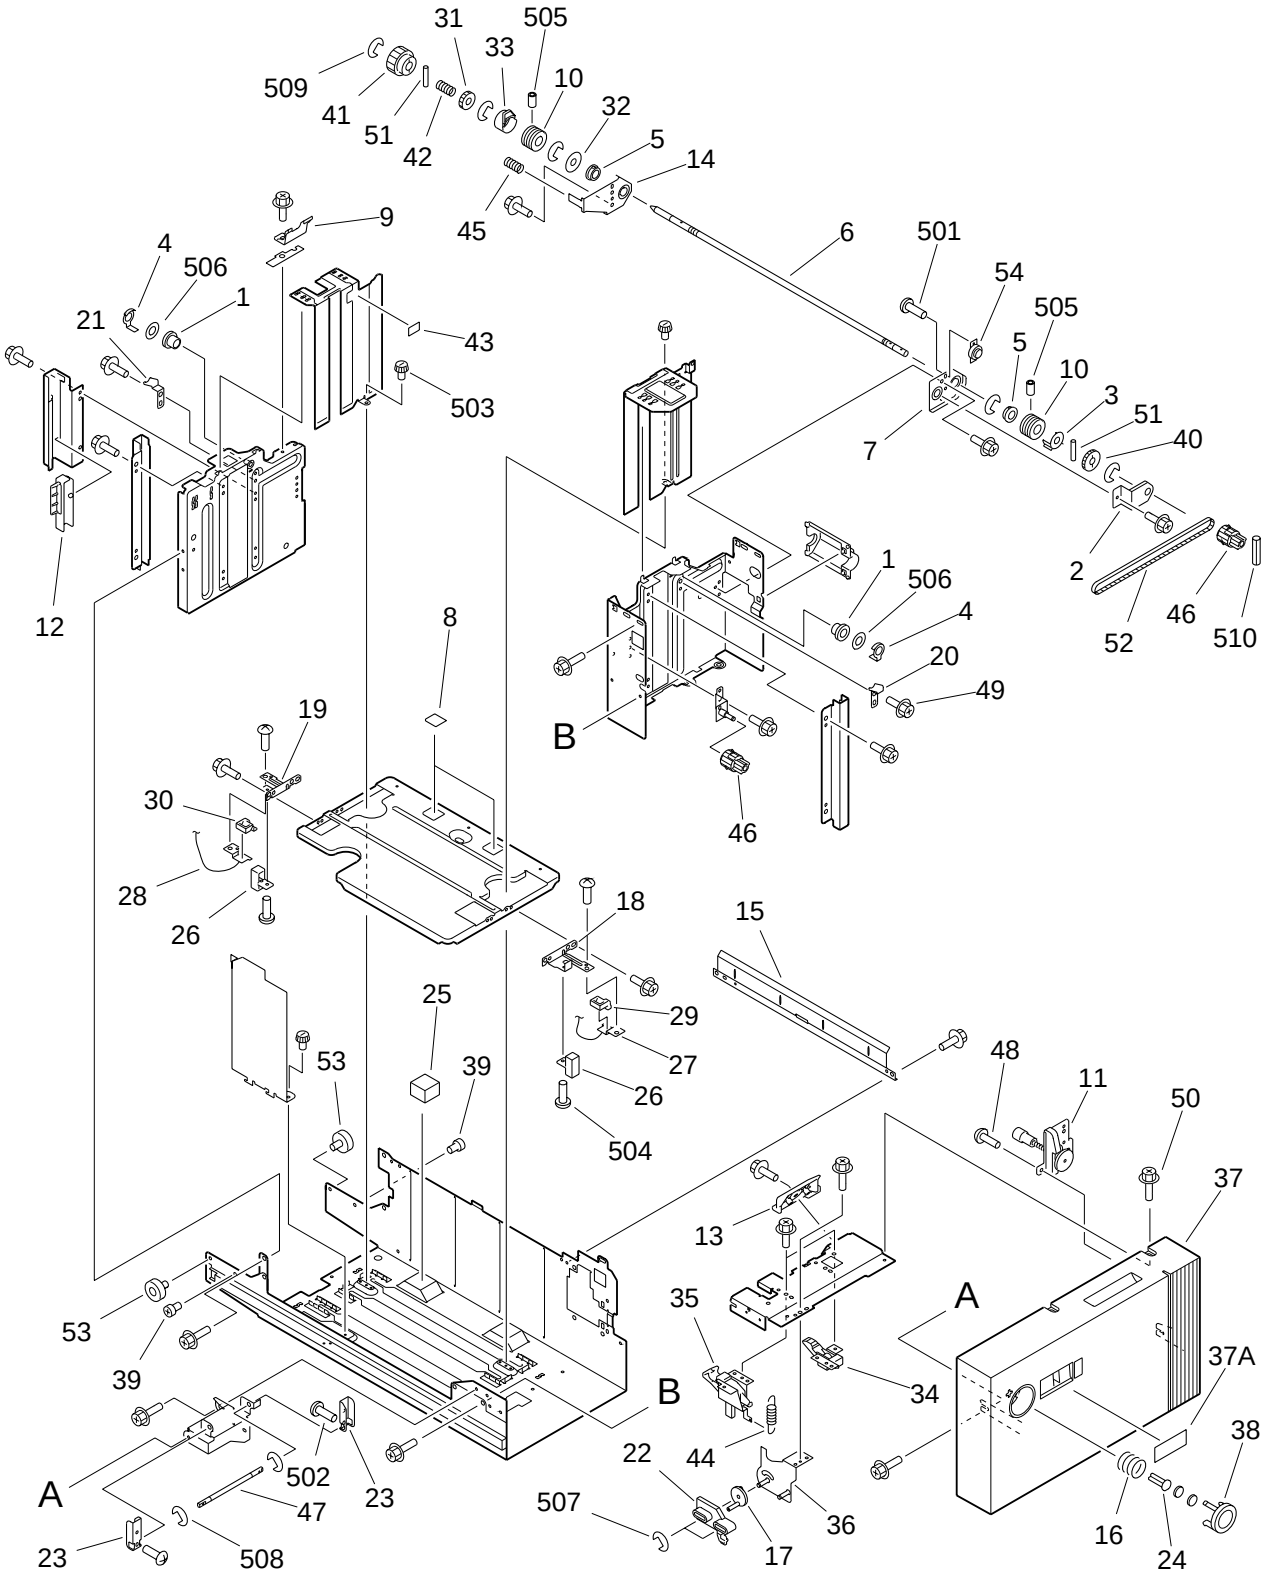

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 −	FG6 − 7377 − 000		1	1.5K LEFT PAPER STOCK ASSEMBLY 1．5K左収納庫部	
1	FA6 − 9971 − 000		2	PULLEY, IDLER アイドラ　プーリ	
2	FA6 − 9986 − 000		1	HOLDER, DAMPER ダンパ　トリツケ　バン	
3	FA6 − 9988 − 020		1	FLANGE, LIFTER リフト　フランジ	
4	FA6 − 9989 − 000		2	FLANGE, IDLER アイドラ　フランジ	
5	FA9 − 2112 − 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 − 7625 − 000		1	SHAFT, LIFT リフト軸	
7	FB2 − 7652 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT 軸支板（前）	
8	FB2 − 7740 − 020		2	SHEET, SEPARATION 分離シート	
9	FB2 − 7758 − 000		1	PLATE, JAM STOP, 1 ジャム　ストッパ　(1)	
10	FB2 − 8465 − 000		2	PULLEY, LIFTING, FRONT リフト　プーリ（前）	
11	FB3 − 8508 − 000		1	PAPER QUANTITY INDICATOR UNIT 残量表示ユニット	
12	FB4 − 2026 − 000		1	LEVER, SLIDE スライド　レバー	
13	FB4 − 5267 − 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE 分離解除レバー	
14	FB4 − 5268 − 000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR 軸支板（後）	
15	FB4 − 9509 − 000		1	PLATE, SEPARATION 分離板	
16	FB5 − 3365 − 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク　バネ	
17	FB5 − 3370 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE フック解除レバー	
18	FB5 − 5606 − 000		1	HOOK, WIRE, FRONT ワイヤ掛け（前）	
19	FB5 − 5607 − 000		1	HOOK, WIRE, REAR ワイヤ掛け（後）	
20	FB5 − 5608 − 000		1	SUPPORT, FRONT 支え板（前）	
21	FB5 − 5609 − 000		1	SUPPORT, REAR 支え板（後）	
22	FB5 − 6980 − 000		1	LEVER, HOOK RELEASE フック解除レバー	
23	FB5 − 6982 − 000		2	LINK, DECK デッキ　リンク	
24	FB5 − 6986 − 000		1	LEVER, LEFT COVER 左カバー　レバー	
25	FB6 − 2719 − 000		4	PAD 消音パッド	
26	FC1 − 5049 − 000		2	BRACKET スライド　コマ	
27	FC1 − 5051 − 000		1	WIRE, LIFTING, FRONT ワイヤ（前）	
28	FC1 − 5052 − 000		1	WIRE, LIFTING, REAR ワイヤ（後）	
29	FC1 − 5055 − 000		1	HOLDER, CABLE, FRONT ワイヤ　オサエ（前）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 - 30	FC1 - 5056 - 000		1	HOLDER, CABLE, REAR **ワイヤ　オサエ（後）**	
31	FC1 - 5061 - 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
32	FC1 - 5080 - 000		1	PLATE, LIMIT, WIRE **ワイヤ　キセイ　バン**	
33	FC1 - 5081 - 000		1	FLANGE, REAR 1．5K　**リフト　フランジ（後）**	
34	FF5 - 8150 - 000		1	LEVER, CAM RELEASE **カム解除レバー**	
35	FF5 - 8151 - 000		1	HOOK **フック**	
36	FF5 - 9793 - 000		1	PLATE, LEVER SUPPORT **フック解除レバー支板**	
37	FF6 - 1014 - 000		1	FRONT COVER, LEFT **前カバー（左）**	
37A	FB5 - 3367 - 000		1	PLATE, INDEX, PAPER **残量表示プレート**	
38	FF6 - 1054 - 000		1	BUTTON, PUSH **プッシュ　ボタン**	
39	FS2 - 9428 - 000		2	SCREW, M6X6 **ネジ**	
40	FS4 - 0012 - 000		1	GEAR, 27T 27T　**ギア**	
41	FS4 - 0160 - 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
42	FS4 - 2136 - 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
43	FS5 - 8618 - 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" **積載制限ラベル**	
44	FS6 - 2983 - 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
45	FS6 - 2984 - 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
46	FS7 - 0662 - 000		2	PULLEY, 25T 25T　**プーリ**	
47	FS7 - 5687 - 000		1	SHAFT, RELEASE **解除支軸**	
48	XA9 - 0605 - 000		2	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
49	XA9 - 0685 - 000		31	SCREW,RS,M4X6 RS　**タイト　ネジ**	
50	XA9 - 0721 - 000		10	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	
51	XD9 - 0104 - 000		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
52	XF9 - 0723 - 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
53	XG9 - 0439 - 000		2	BEARING, ROLLER **ローラ　ベアリング**	
54	XH9 - 0082 - 000		1	DAMPER, OIL **オイル　ダンパ**	
501	XB1 - 2200 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 - 2300 - 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 - 2400 - 607		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 - 2400 - 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
303 - 505	XB6 - 2300 - 408		4	SETSCREW,M3X4 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
506	XD1 - 1108 - 239		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
507	XD2 - 1100 - 402		2	RING,E **E　リング**	
508	XD2 - 1100 - 502		2	RING,E **E　リング**	
509	XD2 - 1100 - 642		5	RING,E **E　リング**	
510	XD3 - 1200 - 122		1	PIN,SPRING **スプリング　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 305 CASSETTE HEATER ASSEMBLY
カセット　ヒータ部

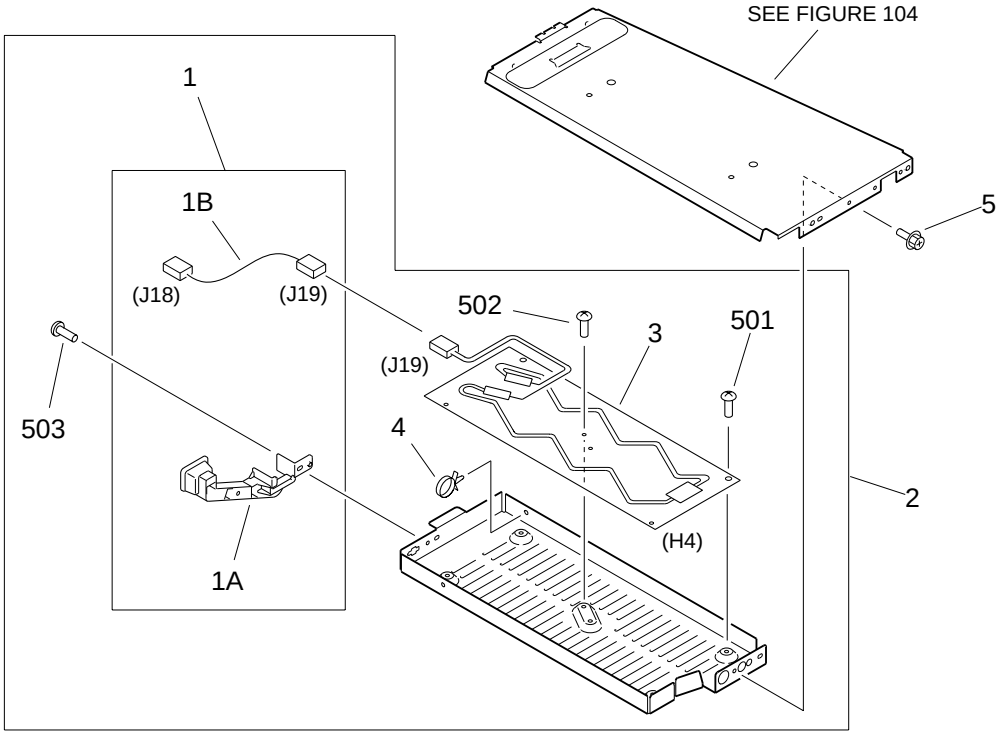

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
305 −	NPN		RF	CASSETTE HEATER ASSEMBLY **カセット　ヒータ部**	200V ACCESSORY 220/240V
1	FG2 − 9195 − 000		1	CORD GUIDE ASSEMBLY **コード　ガイド部**	
1A	FB3 − 9910 − 000		1	GUIDE, HEATER CABLE **ヒータ　ガイド**	
1B	FG5 − 9419 − 000		1	CABLE, HEATER **ヒータ中継束線**	J18,19
2	FG2 − 9812 − 000	N	1	HEATER ASSEMBLY **ヒータ　ユニット**	
3	FH7 − 4585 − 000		1	HEATER, CASSETTE **カセット　ヒータ**	H4 J19
4	WT2 − 5041 − 000		1	CLAMP, CABLE **ケーブル　クランプ**	
5	XA9 − 0628 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2400 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
502	XB6 − 7300 − 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP　**ネジ**	
503	XB6 − 7400 − 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP　**ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 311 CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY
カセット給紙部

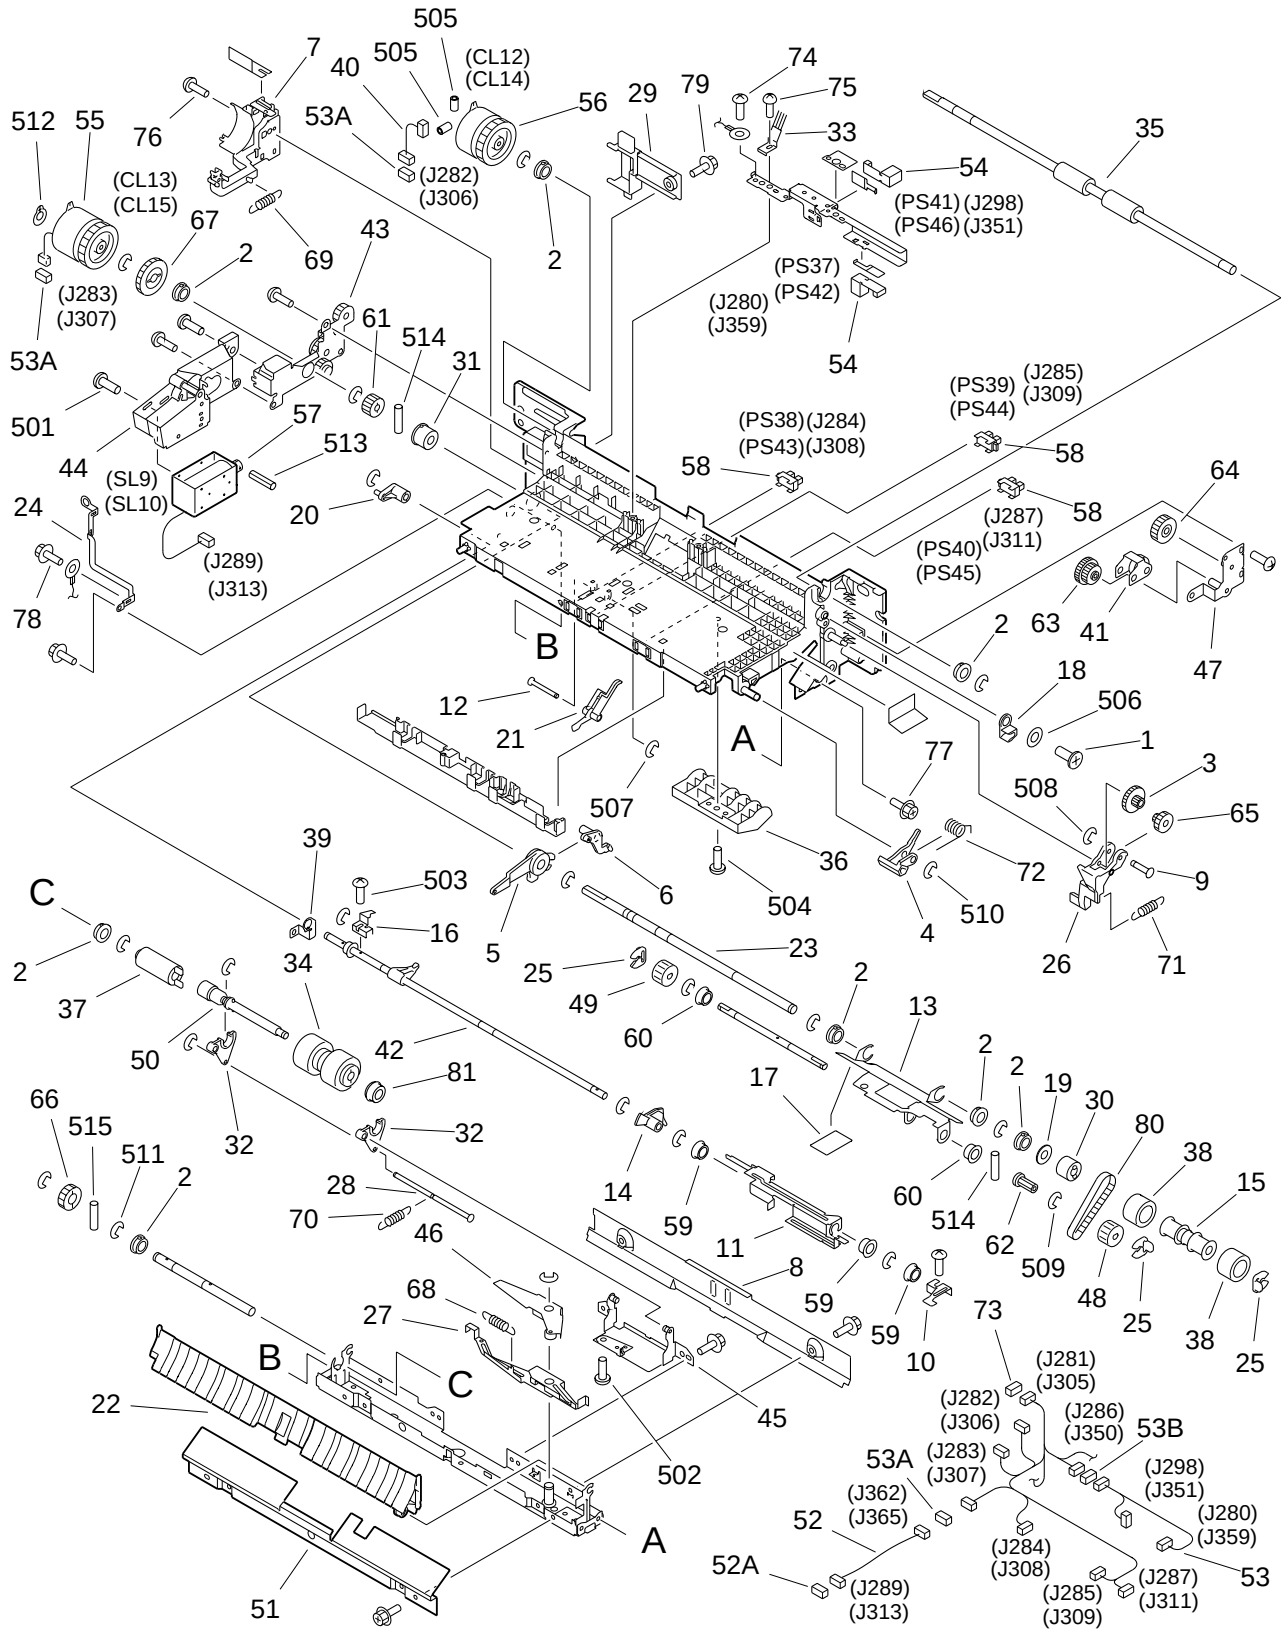

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.29,73, and 79.
注：このユニットに Key No**.** 29**、**73**、**79**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 −	FG6 − 8017 − 000		2	CASSETTE PICK-UP ASSEMBLY **カセット給紙部**	
1	FA6 − 6457 − 000		1	SCREW,M3X5 **ネジ**	
2	FA9 − 2112 − 000		8	BUSHING **ブッシング**	
3	FA9 − 3827 − 000		1	GEAR, 17T/58T 17T／58T **ギア**	
4	FB2 − 7593 − 000		1	CAM **カム**	
5	FB2 − 7605 − 000		1	LINK, UP, 1 **アップ リンク (1)**	
6	FB2 − 7606 − 000		1	LINK, UP, 2 **アップ リンク (2)**	
7	FB2 − 7607 − 020		1	PLATE, LIMIT, CLUTCH **クラッチ キセイ バン**	
8	FB2 − 7616 − 000		1	GUIDE, FEED **ハンソウ ガイド**	
9	FB2 − 7620 − 000		1	SHAFT, LIFT, UPPER **リフタ ヨウドウ ジク (ウエ)**	
10	FB2 − 7624 − 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT **ピックアップ板 (前)**	
11	FB2 − 7631 − 020		1	PLATE, RELEASE **シメン フラッグ カイジョ バン**	
12	FB2 − 7633 − 000		1	SHAFT, SENSOR **センサ シジク**	
13	FB2 − 7641 − 000		1	PLATE, PICK-UP **ピックアップ板**	
14	FB2 − 7642 − 000		1	ARM, PAPER **カミ アリ アーム**	
15	FB2 − 7696 − 000		1	COLLAR, PAPER FEED ROLLER **ハンソウ ローラ コロ**	
16	FB2 − 8266 − 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR **ピックアップ バン (ウシロ)**	
17	FB2 − 8410 − 000		1	SHEET, PICK-UP **ピックアップ シート**	
18	FB2 − 8436 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
19	FB2 − 8512 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
20	FB3 − 8333 − 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE **給紙解除カム**	
21	FB4 − 1202 − 000		1	FLAG, PAPER **紙面フラッグ**	
22	FB4 − 1982 − 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE **開閉ガイド**	
23	FB4 − 1989 − 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER **搬送ローラ軸**	
24	FB4 − 2004 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
25	FB4 − 2007 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
26	FB4 − 3700 − 000		1	LEVER, LIFTER RELEASE **リフタ解除レバー**	
27	FB4 − 6214 − 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 2 **分離解除レバー (2)**	
28	FB4 − 6227 − 000		1	SHAFT, COUNTER **カウンタ軸**	
29	FB4 − 7835 − 000		1	COVER, CONNECTOR, PICK-UP **コネクタ カバー (給紙)**	SEE NOTE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 − 30	FB4 − 9029 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
31	FB4 − 9043 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
32	FB5 − 2063 − 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER **分離ローラ　アーム**	
33	FB5 − 5621 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
34	FB5 − 6586 − 000		1	ROLLER, SEPARATION **分離ローラ**	
35	FB5 − 7013 − 000		1	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
36	FB6 − 0513 − 000		1	GUIDE, UPPER **ガイド　バン　(ウエ)**	
37	FB6 − 0519 − 000		1	TORQUE, LIMITER **トルク　リミッタ**	
38	FB6 − 0615 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
39	FB6 − 2377 − 000		1	PLATE, PICK-UP GROUNDING **給紙アース板**	
40	FF3 − 4190 − 000		1	CABLE, CLUTCH **クラッチ束線**	J282,306
41	FF5 − 3063 − 030		1	PLATE, LIFT **リフタ　ヨウドウ　バン**	
42	FF5 − 3220 − 000		1	SHAFT, PAPER PICK-UP **給紙軸**	
43	FF5 − 5894 − 000		1	PLATE, SUPPORT, LOWER **入力支持板（下）**	
44	FF5 − 5895 − 000		1	MOUNT, PICK-UP SOLENOID **給紙ソレノイド台**	
45	FF5 − 6889 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ支台**	
46	FF5 − 6904 − 000		1	LEVER, SEPARATION RELEASE, 1 **分離解除レバー（1）**	
47	FF5 − 6905 − 000		1	SUPPORT, LIFTER GEAR **リフタ　ギア支持板**	
48	FF5 − 7829 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	FRONT
49	FF5 − 7830 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	REAR
50	FF5 − 9784 − 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ軸**	
51	FF6 − 1533 − 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT **給紙入口ガイド（右）**	
52	FG6 − 2335 − 000		1	CABLE, SOLENOID CONNECTING **ソレノイド中継束線**	J289,362 J313,365
52A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J289,313
53	FG6 − 8590 − 000		1	CABLE, PAPER PICK-UP **カセット給紙束線**	J280-287,298,362 J305-309,311,350,351
					J359,365
53A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J282,283,362 J306,307,365
53B	VS1 − 5057 − 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J286,350
54	FG6 − 8605 − 000		2	OPTICAL SENSOR PCB ASSEMBLY **光学センサ回路基板**	PS37,41,42,46 J280,298,359,351
55	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL13 J283 CL15 J307

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 − 56	FH6 − 5043 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL12,14
57	FH7 − 5702 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL9 J289 SL10 J313
58	FH7 − 7462 − 000		3	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS38-40 J284,285,287 PS43-45 J308,309,311
59	FS1 − 1512 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
60	FS1 − 1569 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
61	FS5 − 0338 − 000		1	GEAR, 16T 16T **ギア**	
62	FS5 − 3333 − 000		1	PULLEY, 16T 16T **プーリ**	
63	FS6 − 0048 − 000		1	GEAR, 16T/46T 16T／46T **ギア**	
64	FS6 − 0049 − 000		1	GEAR, 48T 48T **ギア**	
65	FS6 − 0051 − 000		1	GEAR, 17T/20T 17T／20T **ギア**	
66	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
67	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T **ギア**	
68	FS6 − 2668 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
69	FS6 − 2670 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
70	FS6 − 2678 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
71	FS6 − 2742 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
72	FS6 − 2996 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
73	VS1 − 6319 − 026		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J281,305
74	XA9 − 0265 − 000		2	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ　バインド　ネジ**	
75	XA9 − 0591 − 000		2	SCREW,M3X8 **タイト　ネジ**	
76	XA9 − 0605 − 000		4	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
77	XA9 − 0628 − 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
78	XA9 − 0633 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト　ネジ**	
79	XA9 − 0643 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト　ネジ**	SEE NOTE
80	XF9 − 0525 − 000		1	BELT, TIMING, 59T **タイミング　ベルト**	
81	XG9 − 0407 − 000		1	BEARING, BALL, UGF106P12ZZD4ML **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 − 505	XB6 − 2400 − 509		2	SETSCREW,M4X5 **ロッカク アナツキ トメネジ**	
506	XD1 − 1104 − 132		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
507	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E **E リング**	
508	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E **E リング**	
509	XD2 − 1100 − 372		1	RING,E **E リング**	
510	XD2 − 1100 − 502		7	RING,E **E リング**	
511	XD2 − 1100 − 642		11	RING,E **E リング**	
512	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP **グリップ リング**	
513	XD3 − 0300 − 082		1	PIN,SPRING **スプリング ピン**	
514	XD3 − 2200 − 102		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
515	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 312 FRONT DECK (RIGHT) PICK-UP ASSEMBLY
フロントデッキ（右）給紙部

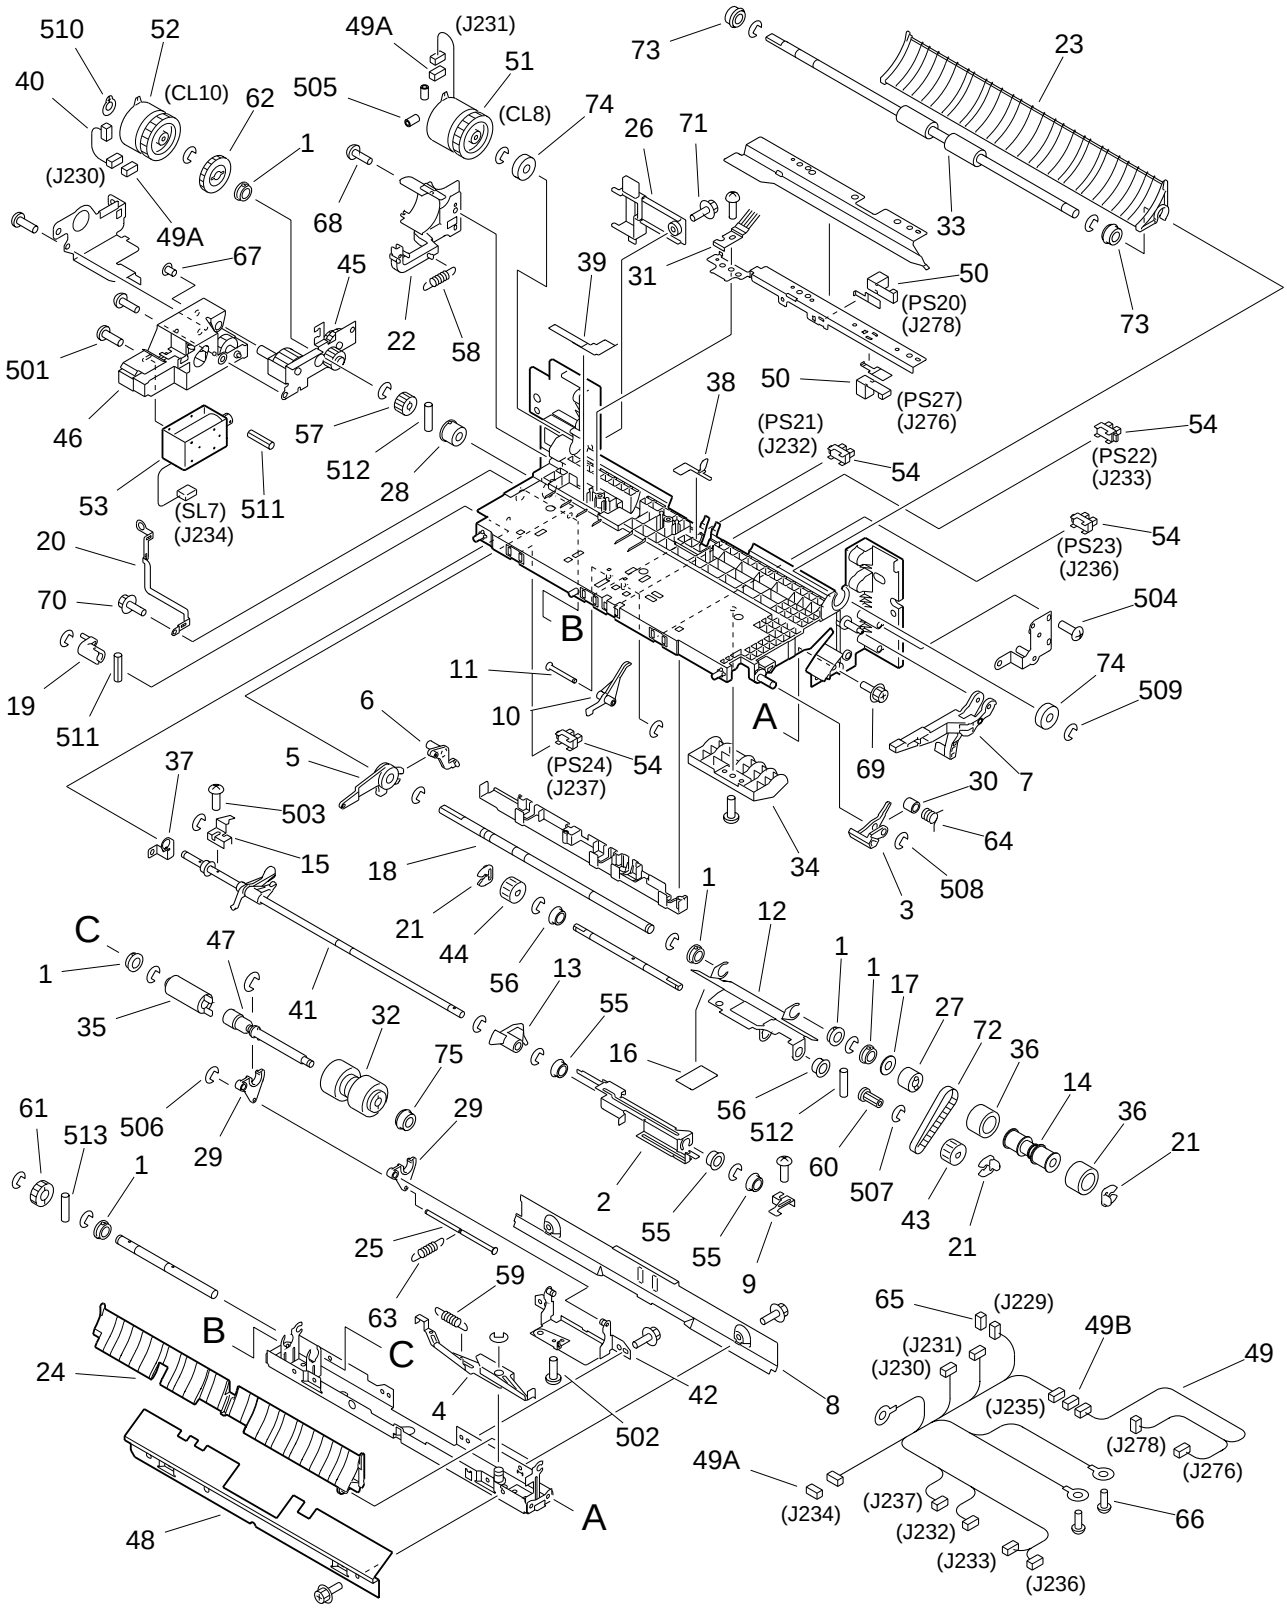

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.26,65 and 71.
注：このユニットに Key No**．**26**、**65**、**71**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 −	FG6 − 8018 − 000		1	FRONT DECK RIGHT PICK-UP ASS'Y **フロント　デッキ右給紙部**	
1	FA9 − 2112 − 000		6	BUSHING **ブッシング**	
2	FA9 − 3691 − 000		1	PLATE, PAPER FLAG RELEASE **紙面フラグ解除板**	
3	FB2 − 7593 − 000		1	CAM **カム**	
4	FB2 − 7603 − 000		1	LEVER, RELEASE **カイジョ　レバー**	
5	FB2 − 7605 − 000		1	LINK, UP, 1 **アップ　リンク（1）**	
6	FB2 − 7606 − 000		1	LINK, UP, 2 **アップ　リンク（2）**	
7	FB2 − 7614 − 000		1	LEVER, RELEASE **リフタ　カイジョ　レバー**	
8	FB2 − 7616 − 000		1	GUIDE, FEED **ハンソウ　ガイド**	
9	FB2 − 7624 − 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT **ピックアップ板（前）**	
10	FB2 − 7630 − 000		1	FLAG, PAPER **紙面フラッグ**	
11	FB2 − 7633 − 000		1	SHAFT, SENSOR **センサ　シジク**	
12	FB2 − 7641 − 000		1	PLATE, PICK-UP **ピックアップ板**	
13	FB2 − 7642 − 000		1	ARM, PAPER **カミ　アリ　アーム**	
14	FB2 − 7696 − 000		1	COLLAR, PAPER FEED ROLLER **ハンソウ　ローラ　コロ**	
15	FB2 − 8266 − 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR **ピックアップ　バン（ウシロ）**	
16	FB2 − 8410 − 000		1	SHEET, PICK-UP **ピックアップ　シート**	
17	FB2 − 8512 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
18	FB4 − 1989 − 000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER **搬送ローラ軸**	
19	FB4 − 2000 − 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE, REAR **給紙解除カム（後）**	
20	FB4 − 2004 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
21	FB4 − 2007 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
22	FB4 − 2009 − 000		1	PLATE, CLUTCH LIMIT, RIGHT **クラッチ規制板（右）**	
23	FB4 − 2010 − 000		1	GUIDE, JOINT **ジョイント　ガイド**	
24	FB4 − 2012 − 000		1	GUIDE, OPEN/CLOSE, RIGHT **開閉ガイド（右）**	
25	FB4 − 6227 − 000		1	SHAFT, COUNTER **カウンタ軸**	
26	FB4 − 7835 − 000		1	COVER, CONNECTOR, PICK-UP **コネクタ　カバー（給紙）**	SEE NOTE
27	FB4 − 9029 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
28	FB4 − 9043 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
29	FB5 − 2063 − 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER **分離ローラ　アーム**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 − 30	FB5 − 4339 − 000		1	SPACER, CAM **カム　スペーサ**	
31	FB5 − 5620 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
32	FB5 − 6586 − 000		1	ROLLER, SEPARATION **分離ローラ**	
33	FB5 − 7013 − 000		1	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
34	FB6 − 0513 − 000		1	GUIDE, UPPER **ガイド　バン　（ウエ）**	
35	FB6 − 0519 − 000		1	TORQUE, LIMITER **トルク　リミッタ**	
36	FB6 − 0615 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
37	FB6 − 2377 − 000		1	PLATE, PICK-UP GROUNDING **給紙アース板**	
38	FB6 − 4057 − 000		1	PARTITION, RIGHT EXTRACTION **右引抜き仕切板**	
39	FB6 − 4059 − 000		1	COVER, RIGHT LOWER, 2 **右下カバー（2）**	
40	FF3 − 4190 − 000		1	CABLE, CLUTCH **クラッチ束線**	J230
41	FF5 − 3228 − 000		1	SHAFT, PICK-UP, UPPER **ピックアップ軸（上）**	
42	FF5 − 6889 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ支台**	
43	FF5 − 7829 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	FRONT
44	FF5 − 7830 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	REAR
45	FF5 − 7832 − 000		1	SUPPORT, PLATE, RIGHT **入力支持板（右）**	
46	FF5 − 7833 − 000		1	MOUNT, SOLENOID, RIGHT **ソレノイド台（右）**	
47	FF5 − 9784 − 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ軸**	
48	FF6 − 1534 − 000		1	GUIDE, PICK-UP INLET, RIGHT **給紙入口ガイド（右）**	
49	FG6 − 8591 − 000		1	CABLE, RIGHT DECK **右デッキ給紙束線**	J229-237,276,278
49A	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J230,231,234
49B	VS1 − 5057 − 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J235
50	FG6 − 8605 − 000		2	OPTICAL SENSOR PCB ASSEMBLY **光学センサ回路基板**	PS20,27 J278,276
51	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL8 J231
52	FH6 − 5043 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL10
53	FH7 − 5827 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL7 J234
54	FH7 − 7462 − 000		4	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS21-24 J232,233,236,237
55	FS1 − 1512 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
56	FS1 − 1569 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
57	FS5 − 0338 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 − 58	FS5 − 2911 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
59	FS5 − 2914 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
60	FS5 − 3333 − 000		1	PULLEY, 16T 16T　**プーリ**	
61	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
62	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T　**ギア**	
63	FS6 − 2678 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
64	FS6 − 2997 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
65	VS1 − 6319 − 028		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J229
66	XA9 − 0265 − 000		2	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ　バインド　ネジ**	
67	XA9 − 0271 − 000		1	SCREW,M4X6 **ネジ**	
68	XA9 − 0605 − 000		6	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
69	XA9 − 0628 − 000		9	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
70	XA9 − 0633 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
71	XA9 − 0643 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	SEE NOTE
72	XF9 − 0525 − 000		1	BELT, TIMING, 59T **タイミング　ベルト**	
73	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール　ベアリング**	
74	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
75	XG9 − 0407 − 000		2	BEARING, BALL, UGF106P12ZZD4ML **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
505	XB6 − 2400 − 509		2	SETSCREW,M4X5 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
506	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E E　**リング**	
507	XD2 − 1100 − 372		1	RING,E E　**リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		9	RING,E E　**リング**	
509	XD2 − 1100 − 642		13	RING,E E　**リング**	
510	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP **グリップ　リング**	
511	XD3 − 0300 − 082		1	PIN,SPRING **スプリング　ピン**	
512	XD3 − 2200 − 102		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 − 513	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 313 FRONT DECK (LEFT) PICK-UP ASSEMBLY
フロントデッキ（左）給紙部

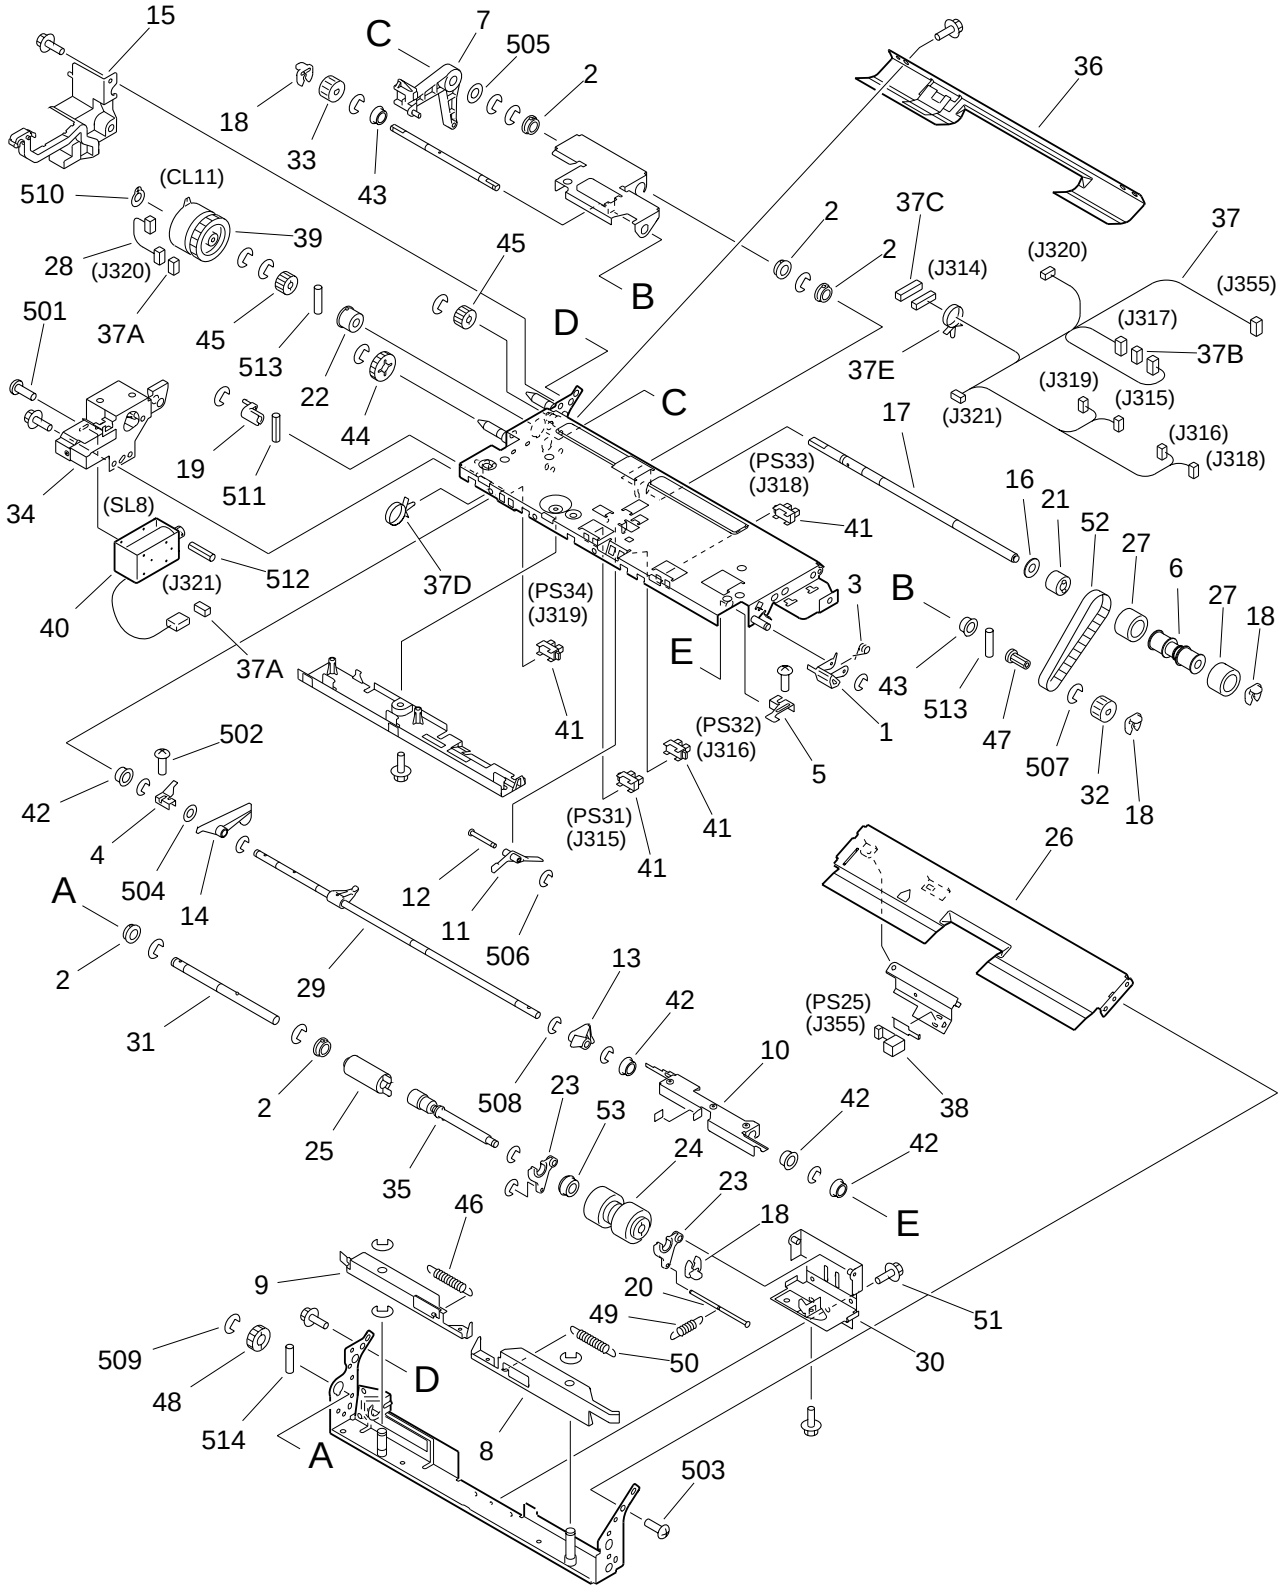

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 −	FG6 − 8019 − 000		1	FRONT DECK LEFT PICK-UP ASS'Y **フロント　デッキ左給紙部**	
1	FA5 − 2872 − 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT **給紙ローラ解除アーム（前）**	
2	FA9 − 2112 − 000		5	BUSHING **ブッシング**	
3	FB1 − 7070 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
4	FB2 − 7623 − 000		1	PLATE, PICK-UP, REAR **ピックアップ板（後）**	
5	FB2 − 7624 − 000		1	PLATE, PICK-UP, FRONT **ピックアップ板（前）**	
6	FB2 − 7696 − 000		1	COLLAR, PAPER FEED ROLLER **ハンソウ　ローラ　コロ**	
7	FB2 − 7715 − 020		1	LINK, RELEASE **解除リンク**	
8	FB2 − 7716 − 000		1	PLATE, RELEASE **分離解除リンク板**	
9	FB2 − 7717 − 000		1	PLATE, RELEASE **分離解除リンク板**	
10	FB2 − 7718 − 000		1	PLATE, RELEASE LEVER **紙面レバー解除板**	
11	FB2 − 7720 − 000		1	LEVER, PAPER **紙面レバー**	
12	FB2 − 7721 − 000		1	SHAFT, PAPER LEVER **紙面レバー軸**	
13	FB2 − 7722 − 000		1	LEVER, PAPER SENSOR **紙無しレバー**	
14	FB2 − 7723 − 000		1	LEVER, LIMITER **リミッタ　レバー**	
15	FB2 − 7724 − 000		1	GUIDE, CABLE **ソクセン　ガイド**	
16	FB2 − 8512 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
17	FB4 − 1990 − 000		1	SHAFT, FEED ROLLER **搬送ローラ軸**	
18	FB4 − 2007 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
19	FB4 − 2031 − 000		1	CAM, PICK-UP RELEASE, REAR **給紙解除カム（後）**	
20	FB4 − 6227 − 000		1	SHAFT, COUNTER **カウンタ軸**	
21	FB4 − 9029 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
22	FB4 − 9043 − 000		1	CLUTCH, ONE-WAY **ワンウェイ　クラッチ**	
23	FB5 − 2063 − 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER **分離ローラ　アーム**	
24	FB5 − 6586 − 000		1	ROLLER, SEPARATION **分離ローラ**	
25	FB6 − 0519 − 000		1	TORQUE, LIMITER **トルク　リミッタ**	
26	FB6 − 0524 − 000		1	GUIDE, PICK-UP, LOWER **給紙ガイド（下）**	
27	FB6 − 0615 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
28	FF3 − 4190 − 000		1	CABLE, CLUTCH **クラッチ束線**	J320
29	FF5 − 3221 − 000		1	SHAFT, PICK-UP, LEFT **ピックアップ軸（左）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 − 30	FF5 − 6890 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ支台**	
31	FF5 − 7540 − 000		1	SHAFT, SEPARATION DRIVE **分離駆動軸**	
32	FF5 − 7829 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	
33	FF5 − 7830 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **給紙ローラ**	
34	FF5 − 7840 − 000		1	MOUNT, SOLENOID, LEFT **ソレノイド台（左）**	
35	FF5 − 9784 − 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ軸**	
36	FF6 − 1535 − 000		1	GUIDE, PICK-UP, UPPER **給紙ガイド（上）**	
37	FG6 − 8592 − 000		1	CABLE, LEFT DECK **左デッキ給紙束線**	J314-321,355
37A	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J320,321
37B	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J317
37C	VS1 − 6319 − 020		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J314
37D	WT2 − 5178 − 000		6	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
37E	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
38	FG6 − 8605 − 000		1	OPTICAL SENSOR PCB ASSEMBLY **光学センサ回路基板**	PS25 J355
39	FH6 − 5043 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL11
40	FH7 − 5827 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL8 J321
41	FH7 − 7462 − 000		4	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS31-34 J315,316,318,319
42	FS1 − 1512 − 000		4	BUSHING **ブッシング**	
43	FS1 − 1569 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
44	FS2 − 0544 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
45	FS5 − 0338 − 000		2	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
46	FS5 − 2919 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
47	FS5 − 3333 − 000		1	PULLEY, 16T 16T　**プーリ**	
48	FS6 − 0053 − 020		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
49	FS6 − 2678 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
50	FS7 − 2533 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
51	XA9 − 0628 − 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
52	XF9 − 0525 − 000		1	BELT, TIMING, 59T **タイミング　ベルト**	
53	XG9 − 0407 − 000		1	BEARING, BALL, UGF106P12ZZD4ML **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 − 502	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
504	XD1 − 1108 − 223		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
505	XD1 − 1108 − 226		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
506	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E E **リング**	
507	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E E **リング**	
508	XD2 − 1100 − 502		9	RING,E E **リング**	
509	XD2 − 1100 − 642		13	RING,E E **リング**	
510	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP **グリップ リング**	
511	XD3 − 1200 − 102		1	PIN,SPRING **スプリング ピン**	
512	XD3 − 1300 − 102		1	PIN,SPRING **スプリング ピン**	
513	XD3 − 2200 − 102		2	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	
514	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 315 MULTI FEED ASSEMBLY
マルチ手差し部

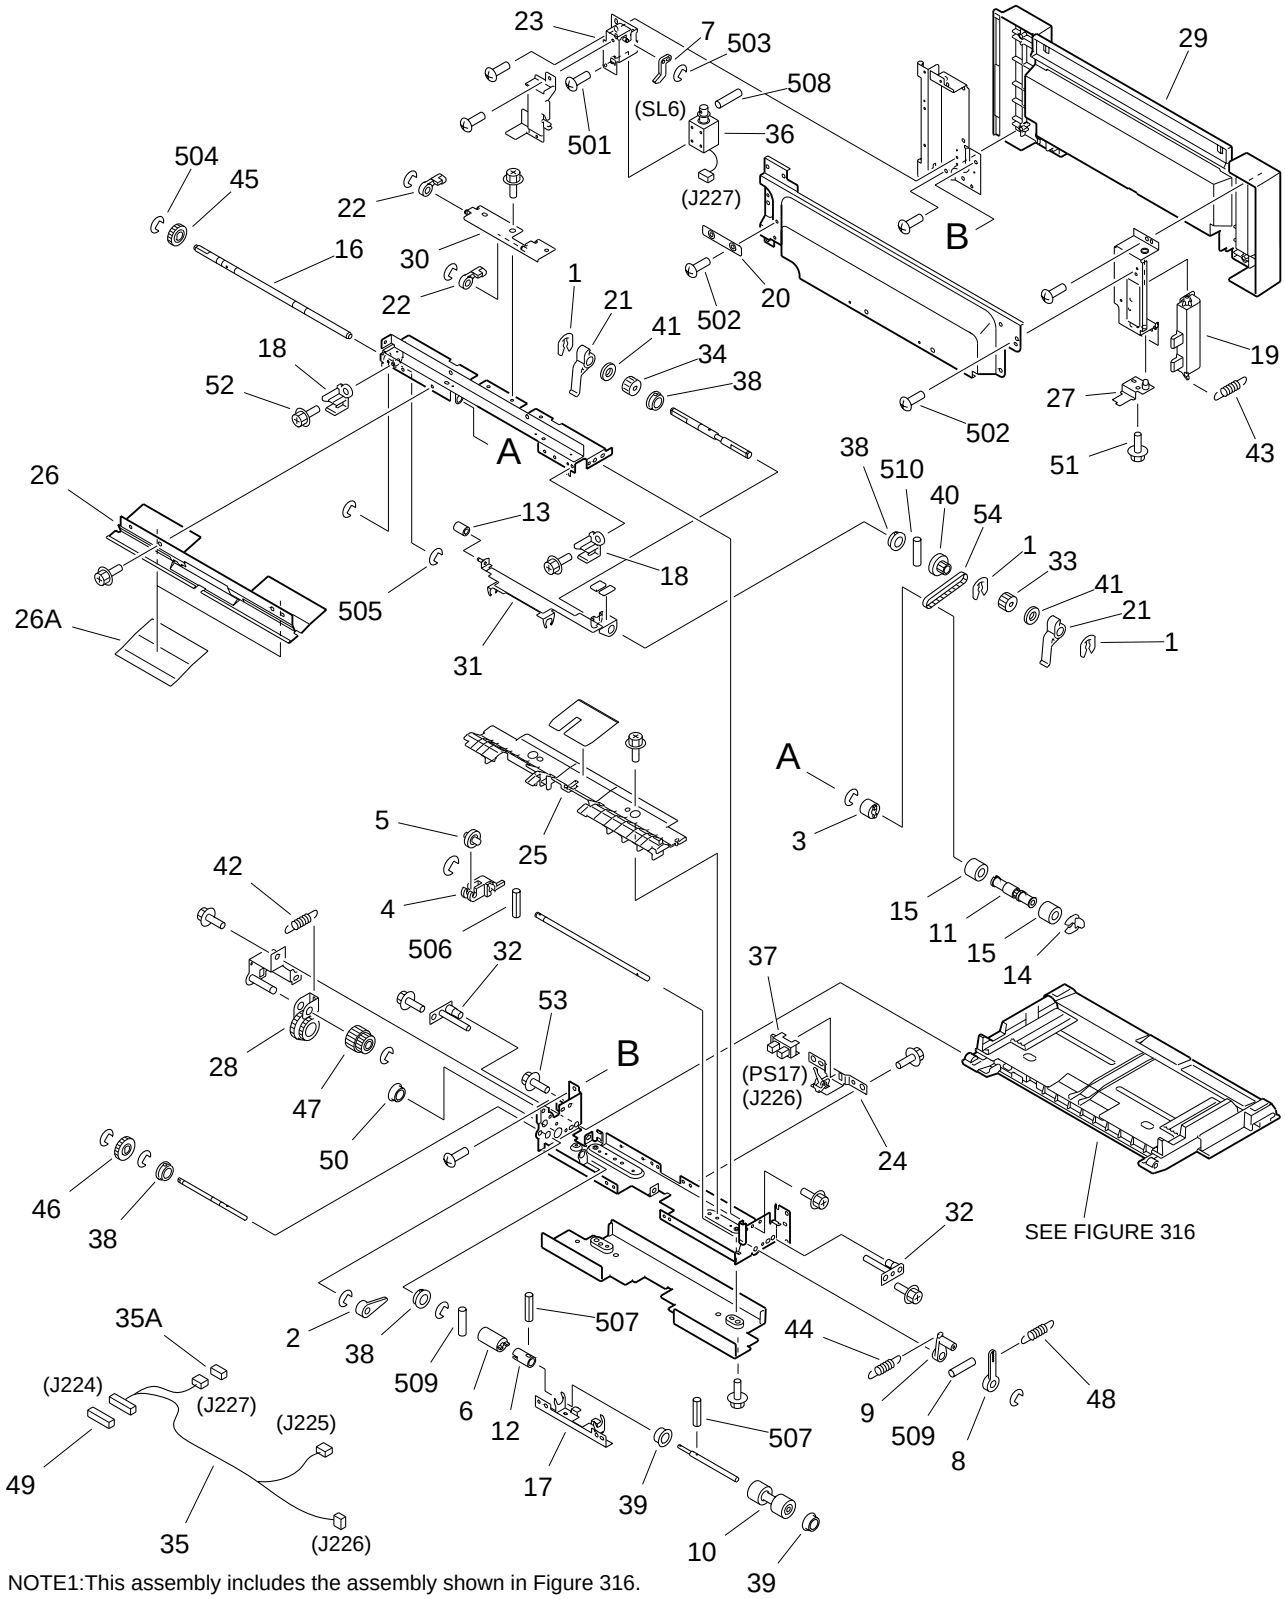

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 316.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.49.
注1：このユニットは Figure316**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key　No．49**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 −	FG6 − 8736 − 000		1	MULTI FEED ASSEMBLY **マルチ手差し部**	SEE NOTE 1
1	FA3 − 8727 − 000		3	RING, RETAINING **止め輪**	
2	FA5 − 4266 − 000		1	ARM **アーム**	
3	FA6 − 7728 − 000		1	COLLAR, FEEDER ROLLER **ハンソウ　ローラ　カラー**	
4	FA6 − 7737 − 000		1	ARM, RETARD **リタード　アーム**	
5	FA6 − 8071 − 000		1	ROLLER **コロ**	
6	FA9 − 3669 − 000		1	TORQUE LIMITER **トルク　リミッタ**	
7	FB2 − 7515 − 020		1	ARM, PICK-UP **ピック　アップ　アーム**	
8	FB2 − 7537 − 000		1	LEVER, PRESSURE **カアツ　レバー**	
9	FB2 − 7542 − 000		1	LEVER, RELEASE **アツ　カイジョ　レバー**	
10	FB2 − 7545 − 000		1	ROLLER, SPONGE **スポンジ　ローラ**	
11	FB2 − 7558 − 000		1	COLLAR, FEED ROLLER **搬送ローラ　コロ**	
12	FB2 − 8227 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
13	FB2 − 8384 − 000		1	ROLLER, PICK-UP **ピックアップ　コロ**	
14	FB4 − 2007 − 000		1	RING, RETAINING **止め輪**	
15	FB4 − 2035 − 000		2	ROLLER, FEED ROLLER **搬送ローラ**	
16	FB4 − 3747 − 000		1	SHAFT, FEEDER ROLLER **搬送ローラ軸**	
17	FB4 − 3750 − 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER **分離ローラ台**	
18	FB4 − 3759 − 000		2	GUIDE, POSITIONING **位置決めガイド**	
19	FB4 − 3772 − 000		1	HANDLE, MULTI FEED DOOR **マルチ扉ハンドル**	
20	FB4 − 7840 − 000		1	TAPE, SUPPORT **支えテープ**	
21	FB5 − 2837 − 000		2	SHUTTER **シャッタ**	
22	FB5 − 2838 − 000		2	BLOCK, SHUTTER STOP **シャッタ　ストッパ**	
23	FF5 − 2939 − 000		1	PLATE, SOLENOID **ソレノイド　バン**	
24	FF5 − 2943 − 000		1	MOUNT, SENSOR **センサ　ダイ**	
25	FF5 − 3135 − 020		1	PLATE, GUIDE PAPER **マルチ　ナカイタ**	
26	FF5 − 7673 − 000		1	GUIDE, UPPER **マルチ上ガイド**	
26A	FB4 − 3762 − 000		2	SHEET, GUIDE **ガイド　シート**	
27	FF5 − 7674 − 000		1	PLATE, MULTI FEED DOOR SWITCH **マルチ扉スイッチ板**	
28	FF5 − 7675 − 000		1	GEAR, SWING **揺動ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 − 29	FF5 − 8157 − 000		1	DOOR, MULTI FEED **マルチ扉**	
30	FF5 − 9551 − 000		1	PLATE, SHUTTER **シャッタ板**	
31	FF5 − 9561 − 000		1	PLATE, PICK-UP **ピック　アップ板**	
32	FF6 − 1856 − 000		2	SUPPORT, TRAY FIXING **トレイ固定板**	
33	FF9 − 1763 − 000		1	ROLLER, PICK-UP, FRONT **給紙ローラ（前）**	
34	FF9 − 1764 − 000		1	ROLLER, PICK-UP, REAR **給紙ローラ（後）**	
35	FG6 − 1866 − 000		1	CABLE, MULTI **マルチ束線**	J224-227
35A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J227
36	FH7 − 5838 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL6 J227
37	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS17 J226
38	FS1 − 1569 − 000		9	BUSHING **ブッシング**	
39	FS2 − 1357 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
40	FS5 − 3331 − 000		1	PULLEY, 14T 14T　**プーリ**	
41	FS5 − 6581 − 000		2	SPACER, PICK-UP SHAFT **給紙軸スペーサ**	
42	FS6 − 2892 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
43	FS6 − 2893 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
44	FS6 − 2985 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
45	FS7 − 0039 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
46	FS7 − 0040 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
47	FS7 − 0041 − 000		1	GEAR, 16T/20T 16T／20T　**ギア**	
48	FS7 − 2057 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
49	VS1 − 5057 − 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE 2 J224
50	WT2 − 5189 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
51	XA9 − 0628 − 000		18	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
52	XA9 − 0628 − 000		15	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
53	XA9 − 0908 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
54	XF9 − 0502 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
501	XB1 − 2300 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XD2 − 1100 − 322		3	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 − 504	XD2 − 1100 − 322		1	RING,E E リング	
505	XD2 − 1100 − 502		11	RING,E E リング	
506	XD3 − 1200 − 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
507	XD3 − 1200 − 122		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 − 2200 − 082		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XD3 − 2200 − 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
510	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 316 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
手差し給紙トレイ部

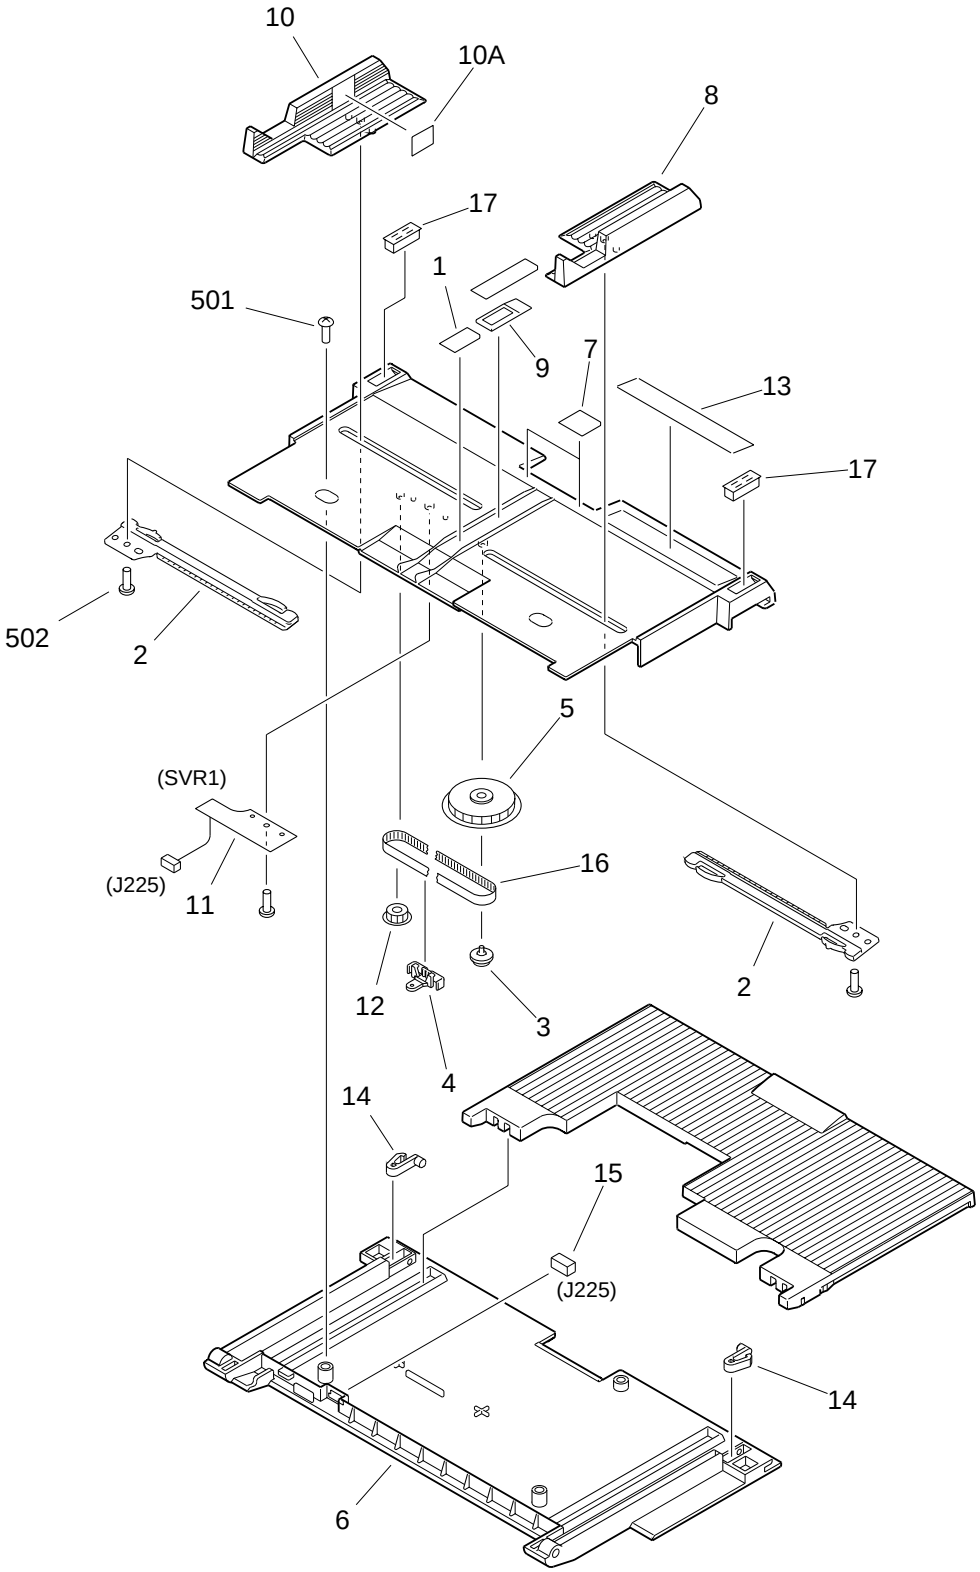

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 315.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.13.
注1：このユニットは Figure315**のユニットに含まれます。**
注2：このユニットに Key　No．13**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 −	FG6 − 9114 − 000		1	MULTI FEED TRAY ASSEMBLY **手差し給紙トレイ部**	SEE NOTE 1
1	FA9 − 3857 − 000		1	SHEET, SEPARATION **分離シート**	
2	FB1 − 8619 − 000		2	RACK **ラック　バン**	
3	FB1 − 8620 − 000		1	RING, PULLEY **プーリ　リング**	
4	FB1 − 8621 − 000		1	PLATE, LOCK **ベルト　ロック　イタ**	
5	FB1 − 8625 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
6	FB2 − 7521 − 000		1	BASE, TRAY **マルチ　トレイ　ベース**	
7	FB2 − 7740 − 020		2	SHEET, SEPARATION **分離シート**	
8	FB4 − 3774 − 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, FRONT **サイド規制板（前）**	
9	FB6 − 2887 − 000		1	SUPPORT, MULTI PAD **マルチ　パッド支台**	
10	FF5 − 8140 − 000		1	PANEL, SIDE LIMIT, REAR **サイド規制板（後）**	
10A	FS6 − 8709 − 000		1	LABEL, "LIMIT, PAPER HEIGHT" **用紙積載限界ラベル**	
11	FG5 − 1958 − 000		1	MULTI VR PCB ASSEMBLY **マルチ**　VR　**キバン　ブ**	SVR1 J225
12	FS5 − 3177 − 000		1	PULLEY, IDLER **アイドラ　プーリ**	
13	FS7 − 8289 − 000		1	LABEL, SIZE **手差しサイズ　ラベル**	AB SIZE SEE NOTE 2
	FS6 − 8706 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	A/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS6 − 8707 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	A SIZE SEE NOTE 2
	FS6 − 8708 − 000		1	LABEL, PAPER SIZE **紙サイズ　ラベル**	AB/INCH SIZE SEE NOTE 2
14	RA1 − 7807 − 000		2	LOCK, MP MP　**ロック**	
15	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J225
16	XF9 − 0393 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
17	XZ9 − 0407 − 000		2	LATCH, MAGNET **マグネット　キャッチ**	
501	XB1 − 2400 − 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
502	XB4 − 7300 − 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　タッピン　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(1/3)
定着／搬送基台部(1/3)

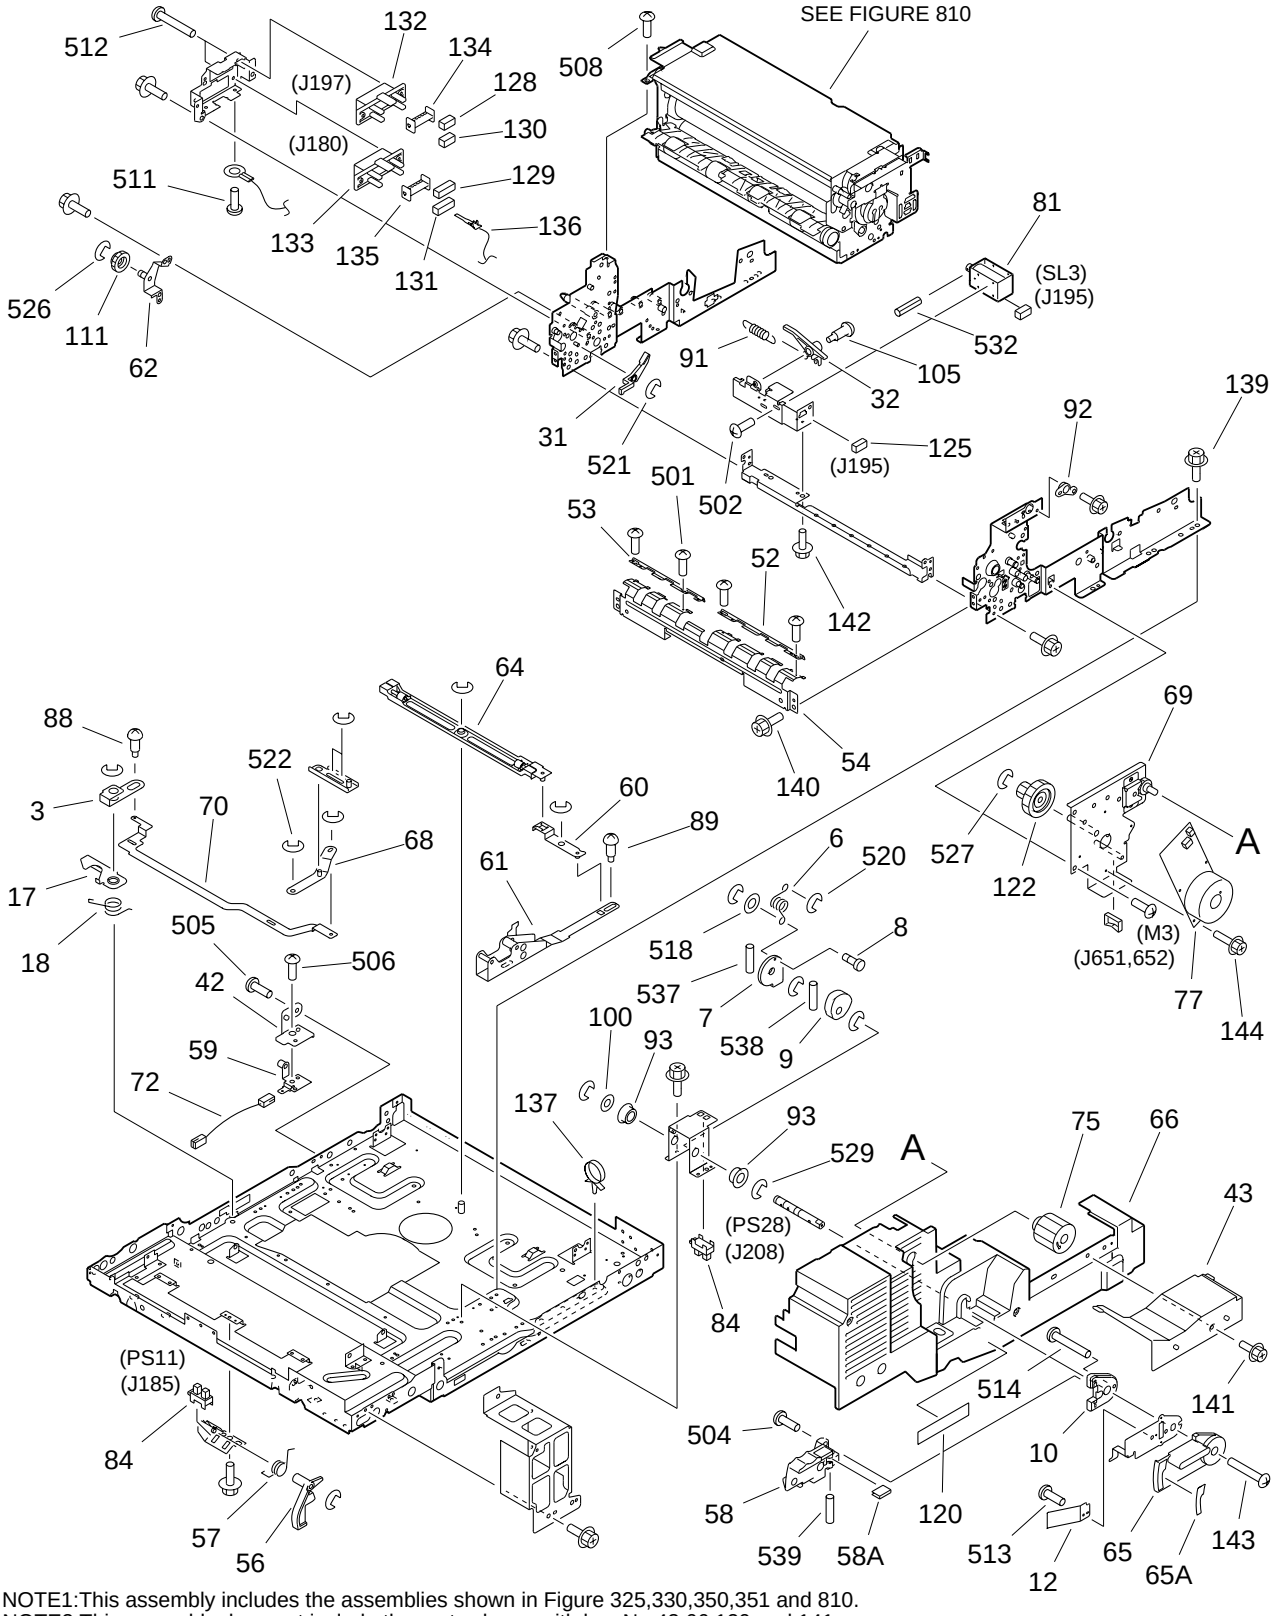

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 325,330,350,351 and 810.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.43,66,120,and 141
注1：このユニットは Figure325、330、350、351、810**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key　No．43、66、120、141**の部番は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(2/3)
定着／搬送基台部(2/3)

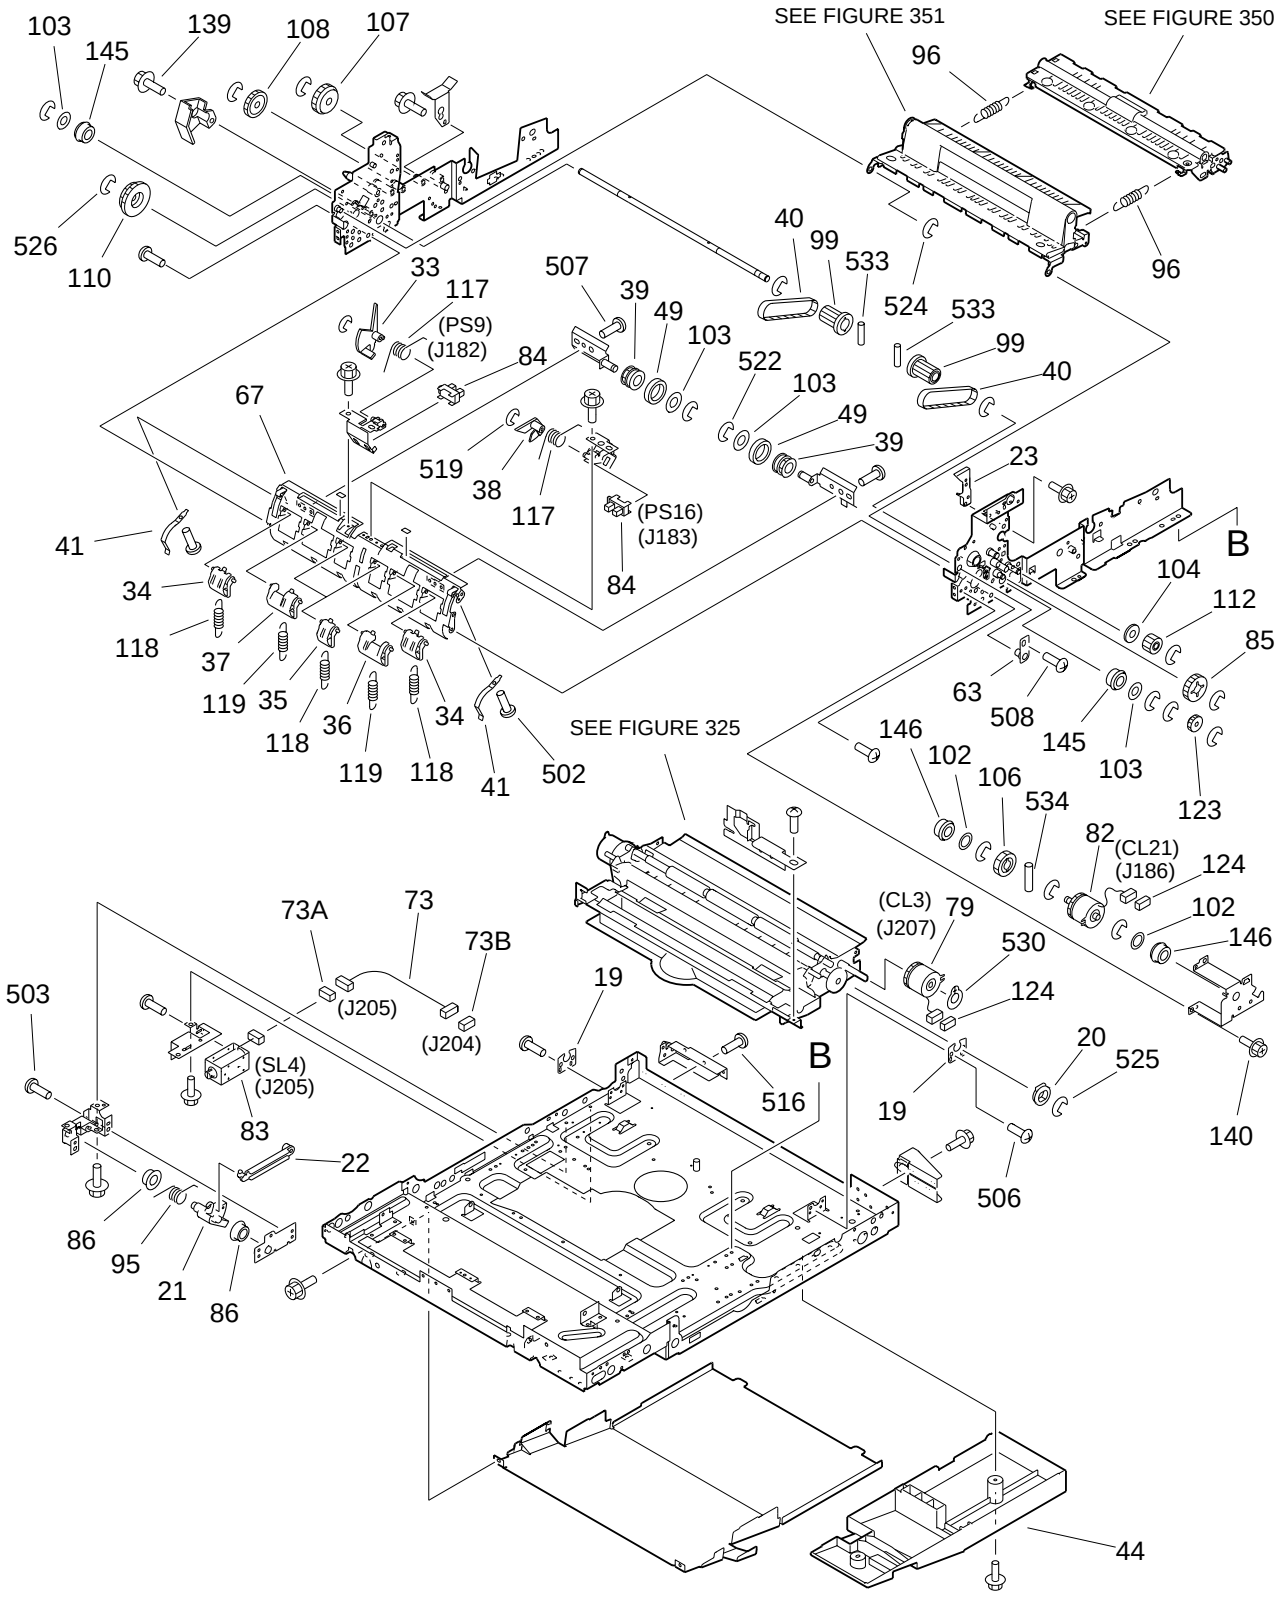

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 320 FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY(3/3)
定着／搬送基台部(3/3)

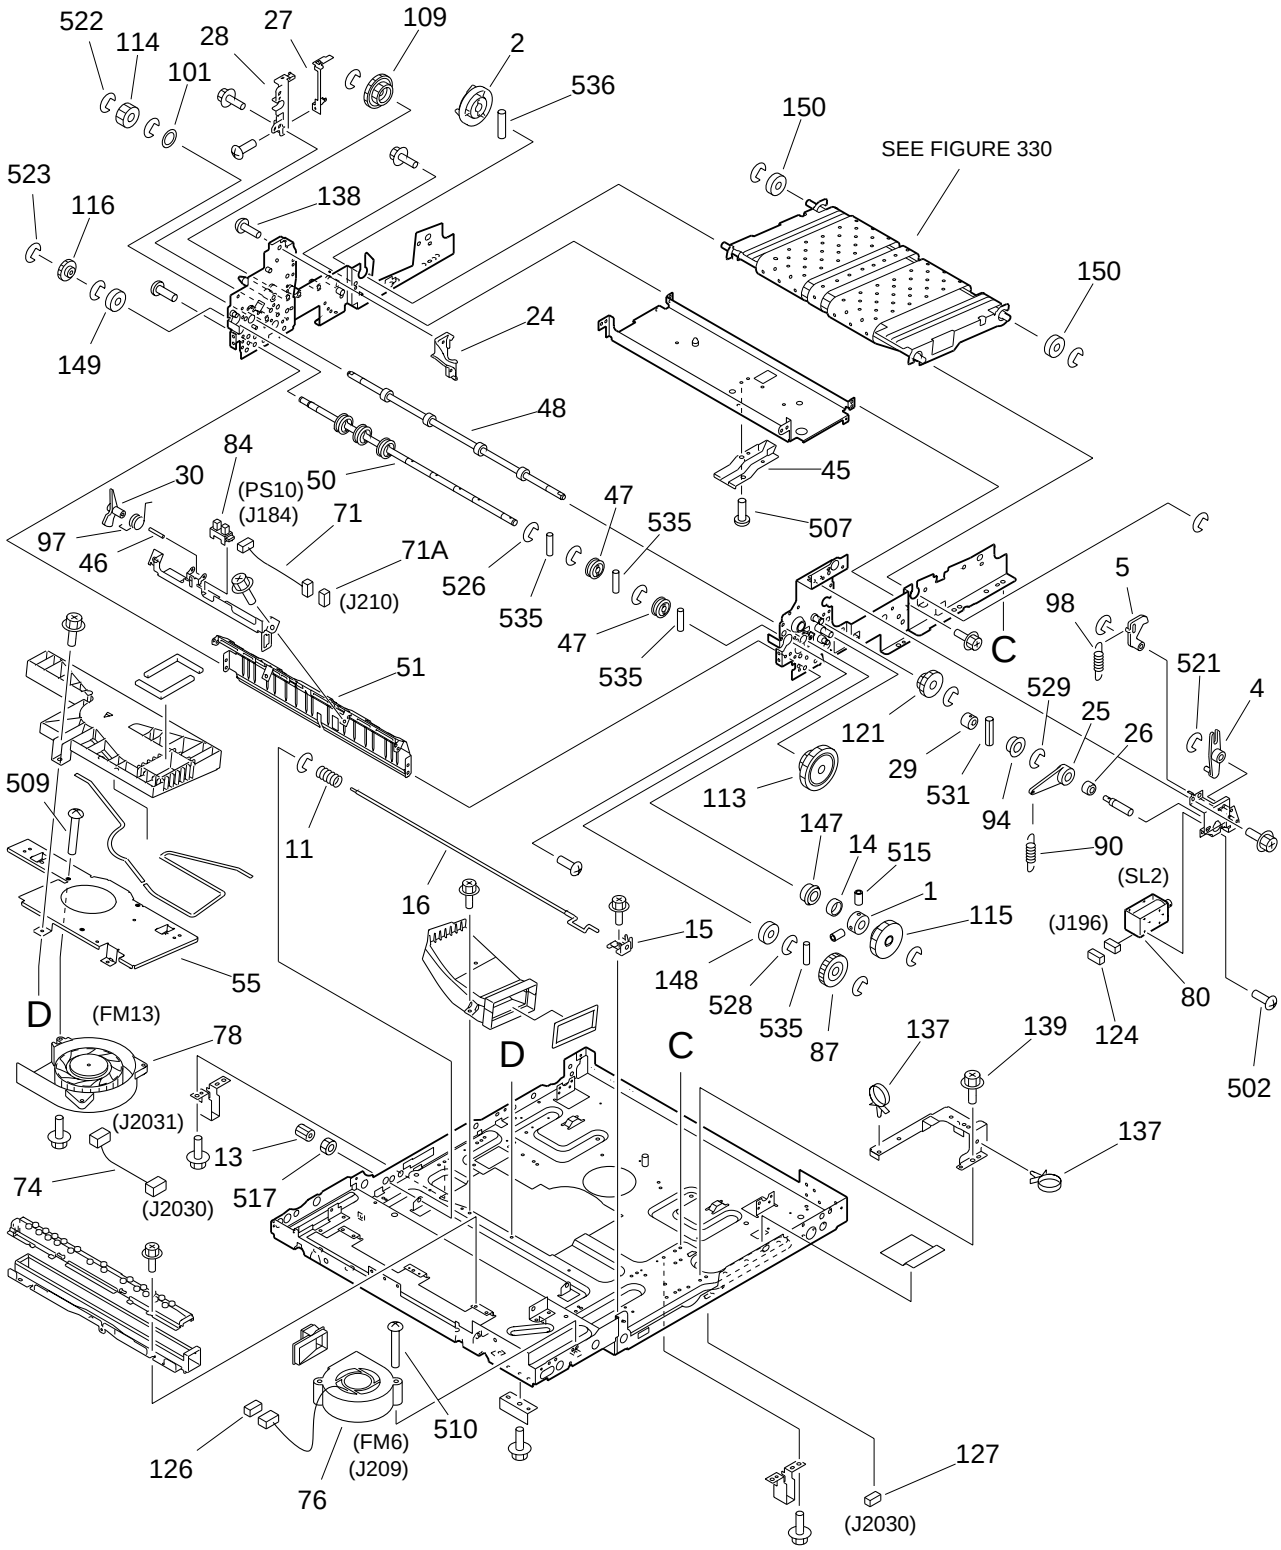

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 −	FG6 − 8006 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	200V SEE NOTE 1
	FG6 − 8588 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	208V SEE NOTE 1
	FG6 − 8584 − 000		1	FIXING/FEEDER FRAME ASSEMBLY **定着／搬送基台部**	220/240V SEE NOTE 1
1	FA2 − 1753 − 000		1	COLLAR **カラー**	
2	FB2 − 1035 − 000		1	COUPLING, DRIVE **駆動カップリング**	
3	FB2 − 7056 − 000		1	PLATE, JOINT **ジョイント板**	
4	FB2 − 7242 − 000		1	ARM, SOLENOID, 1 **ソレノイド　アーム** (1)	
5	FB2 − 7243 − 000		1	ARM, SOLENOID, 2 **ソレノイド　アーム** (2)	
6	FB2 − 8192 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
7	FB2 − 8196 − 020		1	PLATE, HANDLE STOP **レジスト　ハンドル　ストッパ**	
8	FB2 − 8198 − 000		1	SHAFT, SPRING **ハンドル　バネ支軸**	
9	FB2 − 8204 − 000		1	CAM, REGISTRATION **レジスト回転カム**	
10	FB2 − 8213 − 000		1	COVER, HANDLE, REAR **ハンドル裏カバー**	
11	FB2 − 8214 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
12	FB2 − 8217 − 020		1	SPRING, LEAF **板バネ**	
13	FB2 − 8376 − 000		1	GUIDE, SHAFT **軸調整ガイド**	
14	FB3 − 2331 − 000		1	SPACER **スペーサ**	
15	FB3 − 8398 − 000		1	GUIDE, HANDLE **ハンドル　ガイド**	
16	FB3 − 8457 − 000		1	SHAFT, HANDLE LOCK **ハンドル　ロック軸**	
17	FB4 − 2061 − 000		1	PLATE, LATCH **ラッチ板**	
18	FB4 − 2062 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
19	FB4 − 2067 − 000		2	PLATE, REGISTRATION ADJUSTING **レジスト調整板**	
20	FB4 − 2068 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
21	FB4 − 2077 − 000		1	HOOK, LOCK **ロック　フック**	
22	FB4 − 2078 − 000		1	ARM, LOCK **ロック　アーム**	
23	FB4 − 2224 − 000		1	GUIDE, CLAW, FRONT 2 **爪ガイド（前2)**	
24	FB4 − 2225 − 000		1	GUIDE, CLAW, REAR **爪ガイド（後)**	
25	FB4 − 2235 − 000		1	CAM, ONE-WAY, 1 **ワンウェイ　カム** (1)	
26	FB4 − 2236 − 000		1	CAM, ONE-WAY, 2 **ワンウェイ　カム** (2)	
27	FB4 − 2237 − 000		1	TERMINAL, FIXING BIAS **定着バイアス接点**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 28	FB4 − 2238 − 000		1	MOUNT, FIXING BIAS **定着バイアス台**	
29	FB4 − 2254 − 000		1	CAM, RECIPROCATING INPUT **レシプロ入力カム**	
30	FB4 − 2297 − 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR, 2 **排紙センサ　レバー（2）**	
31	FB4 − 2299 − 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 1 **フラッパ　レバー（1）**	
32	FB4 − 2300 − 000		1	LEVER, DEFLECTOR, 2 **フラッパ　レバー（2）**	
33	FB4 − 2303 − 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR **排紙センサ　レバー**	
34	FB4 − 2305 − 020		2	DEFLECTOR, 1 **フラッパ（1）**	
35	FB4 − 2306 − 020		2	DEFLECTOR, 2 **フラッパ（2）**	
36	FB4 − 2307 − 020		1	DEFLECTOR, 3 **フラッパ（3）**	
37	FB4 − 2308 − 020		1	DEFLECTOR, 4 **フラッパ（4）**	
38	FB4 − 2310 − 000		1	LEVER, DELIVERY SENSOR, 3 **排紙センサ　レバー（3）**	
39	FB4 − 2312 − 000		2	ROLLER, DELIVERY AUXILIARY **排紙補助ローラ**	
40	FB4 − 2314 − 000		2	BELT, TIMING **タイミング　ベルト**	
41	FB4 − 2317 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
42	FB4 − 2327 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス接点**	
43	FB4 − 7878 − 000		1	COVER, TRANSFER **転写カバー**	SEE NOTE 2
44	FB4 − 9797 − 020		1	COVER, FIXING/FEEDER, LOWER **定着／搬送カバー（下）**	
45	FB5 − 0527 − 000		1	DUCT, COOLING **冷却ダクト**	
46	FB5 − 0539 − 000		1	SHAFT, SENSOR **検知軸**	
47	FB5 − 3407 − 000		6	ROLLER, DELIVERY, OUTER **外排紙ローラ**	
48	FB5 − 7075 − 000		1	SHAFT, DELIVERY **排紙ローラ軸**	
49	FB5 − 7076 − 000		2	ROLLER, REVERSE AUXILIARY **反転補助ローラ　ゴム**	
50	FB5 − 7655 − 000		1	SHAFT, EXTERNAL DELIVERY **外排紙ローラ軸**	
51	FB5 − 7656 − 000		1	GUIDE, DELIVERY REVERSE **排紙反転ガイド**	
52	FB5 − 7671 − 000		1	GUIDE, PAPER PASS, 1 **通紙ガイド（1）**	
53	FB5 − 7672 − 000		1	GUIDE, PAPER PASS, 2 **通紙ガイド（2）**	
54	FB5 − 7673 − 000		1	GUIDE, STOP **巻き込み防止ガイド**	
55	FB6 − 0480 − 000		1	COVER, SEPARATION DUCT **分離ダクト蓋**	
56	FB6 − 2373 − 000		1	FLAG, SENSOR **滞留センサ　フラグ**	
57	FB6 − 2376 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 58	FF5 − 6000 − 000		1	LEVER **把手**	
58A	FS6 − 8386 − 000		1	LABEL, HANDLE, 2 **ハンドル　ラベル**（2）	
59	FF5 − 7845 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス接点**	
60	FF5 − 7846 − 000		1	LINK, ROTATING **回動リンク**	
61	FF5 − 7850 − 000		1	LINK, SLIDE **スライド　リンク**	
62	FF5 − 7880 − 000		1	SUPPORT, IDLER SHAFT, 4 **アイドラ軸支板**（4）	
63	FF5 − 7881 − 000		1	SUPPORT, DELIVERY SHAFT **排紙軸支板**	
64	FF5 − 7944 − 000		1	CROSSMEMBER, REGIST. PRESSURE **レジスト加圧ステイ**	
65	FF5 − 8196 − 000		1	HANDLE, FIXING/FEEDER **定着／搬送ハンドル**	
65A	FS6 − 8387 − 000		1	LABEL, HANDLE, 1 **ハンドル　ラベル**（1）	
66	FF5 − 8654 − 040		1	COVER, FIXING/FEEDER **定着／搬送カバー**	SEE NOTE 2
67	FF5 − 8736 − 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER, 2 **排紙下ガイド**（2）	
68	FF5 − 8787 − 000		1	LINK, LATCH RELEASE, 1 **ラッチ解除リンク**（1）	
69	FF6 − 1017 − 000		1	MOTOR GEAR UNIT **モータ　ギア　ユニット**	
70	FF6 − 1509 − 000		1	LINK, LOCK RELEASE **ロック解除リンク**	
71	FG6 − 1871 − 000		1	CABLE, EXT. DELIVERY SENSOR **外排紙センサ束線**	J184,210
71A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J210
72	FG6 − 1876 − 000		1	CABLE, FIXING HIGH-VOLTAGE **定着高圧束線**	
73	FG6 − 1879 − 000		1	CABLE, LOCK SOLENOID **ロック　ソレノイド中継束線**	J204,205
73A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J205
73B	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J204
74	FG6 − 8621 − 000		1	CABLE, SEPARATION FAN **分離ファン束線**	J2030,2031
75	FG6 − 8738 − 000		1	FIXING KNOB UNIT **定着つまみ**	
76	FH6 − 1548 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM6 J209
77	FH6 − 1937 − 000		1	MOTOR, BRUSHLESS **ブラシレス　モータ**	M3 J651,652
78	FH6 − 1942 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM13 J2031
79	FH6 − 5014 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL3 J207
80	FH7 − 5836 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL2 J196
81	FH7 − 5837 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL3 J195
82	FH7 − 5844 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL21 J186

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 83	FH7 − 5845 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL4 J205
84	FH7 − 7462 − 000		5	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS9-11,16,28 J182,184,185,183,208
85	FS1 − 0542 − 000		1	GEAR, 22T 22T **ギア**	
86	FS1 − 1508 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
87	FS2 − 0441 − 000		1	GEAR, 28T 28T **ギア**	
88	FS2 − 9001 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **ダン ビス**	
89	FS2 − 9267 − 000		2	SCREW, STEPPED, M4 **ダンビス**	
90	FS3 − 2159 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
91	FS4 − 2048 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
92	FS5 − 1467 − 020		1	BUSHING, 3 **ブッシング** (3)	
93	FS5 − 1474 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
94	FS5 − 1803 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
95	FS5 − 2907 − 020		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
96	FS5 − 2947 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
97	FS5 − 2949 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
98	FS5 − 2967 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
99	FS5 − 3615 − 000		2	PULLEY, 18T 18T **プーリ**	
100	FS5 − 6329 − 000		1	SHIM, HANDLE **ハンドル ワッシャ**	
101	FS5 − 6487 − 000		1	SHIM **ワッシャ**	
102	FS5 − 6487 − 000		2	SHIM **ワッシャ**	
103	FS5 − 6488 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
104	FS5 − 6575 − 000		1	ROLLER, BACKLASH **バックラッシュ コロ**	
105	FS5 − 9210 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
106	FS6 − 0081 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
107	FS6 − 0899 − 000		1	GEAR, 38T 38T **ギア**	
108	FS6 − 0991 − 000		1	GEAR, 37T 37T **ギア**	
109	FS6 − 0992 − 000		1	GEAR, 28T/45T 28T／45T **ギア**	
110	FS6 − 0993 − 000		1	GEAR, 39T/46T 39T／46T **ギア**	
111	FS6 − 0994 − 000		1	GEAR, 16T/26T 16T／26T **ギア**	
112	FS6 − 0995 − 000		1	GEAR, 21T 21T **ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 113	FS6 − 0996 − 000		1	GEAR, 20T/38T 20T／38T **ギア**	
114	FS6 − 0997 − 000		1	GEAR, 18T 18T **ギア**	
115	FS6 − 0998 − 000		1	GEAR, 15T/32T 15T／32T **ギア**	
116	FS6 − 0999 − 000		1	GEAR, 30T 30T **ギア**	
117	FS6 − 2833 − 000		2	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
118	FS6 − 2982 − 000		4	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
119	FS6 − 2993 − 020		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
120	FS6 − 8703 − 000		1	LABEL, FIXING UNIT NUMBER **定着／搬送ユニット番号ラベル**	SEE NOTE 2
121	FS7 − 0002 − 000		1	GEAR, 22T 22T **ギア**	
122	FS7 − 0006 − 000		1	GEAR, 25T/75T 25T／75T **ギア**	
123	FS7 − 0899 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
124	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J186,196,207
125	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J195
126	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J209
127	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J2030
128	VS1 − 6313 − 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J197
129	VS1 − 6313 − 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J180
130	VS1 − 6314 − 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J197
131	VS1 − 6314 − 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J180
132	VS1 − 6327 − 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J197
133	VS1 − 6327 − 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE **コネクタ （メス）**	J180
134	VT2 − 5161 − 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P **コネクタ ホルダ**	J197
135	VT2 − 5161 − 040		1	HOLDER, CONNECTOR, 40P **コネクタ ホルダ**	J180
136	WS3 − 5609 − 000		2	SOCKET CONTACT, 12-14AWG **ソケット コンタクト**	J180
137	WT2 − 5565 − 000		6	CLAMP, CABLE **ソクセン オサエ**	
138	XA9 − 0605 − 000		13	SCREW,M4X8 **タイト ネジ**	
139	XA9 − 0628 − 000		54	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
140	XA9 − 0628 − 000		11	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
141	XA9 − 0643 − 000		3	SCREW,RS,M4X10 RS **タイト ネジ**	SEE NOTE 2
142	XA9 − 0908 − 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 143	XA9 − 0940 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M4X12 **バネツキ　バインド　ネジ**	
144	XA9 − 1030 − 000		4	SCREW, RS, M4X12 RS　**タイト　ネジ**	
145	XG3 − 6012 − 405		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
146	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール　ベアリング**	
147	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール　ベアリング**	
148	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
149	XG9 − 0250 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
150	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2260 − 407		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.6X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 407		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2300 − 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
506	XB1 − 2400 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
507	XB1 − 2400 − 609		46	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
508	XB1 − 2400 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
509	XB1 − 2401 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X14 **バインド　ネジ**	
510	XB1 − 2404 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X40 **バインド　ネジ**	
511	XB2 − 7400 − 806		1	SCREW,W/WASHER,M4X8 **バネツキ　バインド　ネジ**	
512	XB2 − 8401 − 009		4	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ　バインド　ネジ**	
513	XB4 − 7300 − 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　タッピン　ネジ**	
514	XB4 − 7301 − 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X16 **バインド　タッピン　ネジ**	
515	XB6 − 2400 − 509		2	SETSCREW,M4X5 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
516	XB6 − 7400 − 609		3	SCREW,TP,M4X6 TP　**ネジ**	
517	XB7 − 2100 − 309		1	NUT,HEX,M3 **ロッカク　ナット**	
518	XD1 − 1103 − 137		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
519	XD2 − 1100 − 172		2	RING,E E　**リング**	
520	XD2 − 1100 − 242		2	RING,E E　**リング**	
521	XD2 − 1100 − 322		5	RING,E E　**リング**	
522	XD2 − 1100 − 502		15	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 − 523	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E リング	
524	XD2 − 1100 − 602		1	RING,E E リング	
525	XD2 − 1100 − 642		8	RING,E E リング	
526	XD2 − 1100 − 642		35	RING,E E リング	
527	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E リング	
528	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E リング	
529	XD2 − 1100 − 802		15	RING,E E リング	
530	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
531	XD3 − 1200 − 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
532	XD3 − 1300 − 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
533	XD3 − 2200 − 102		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
534	XD3 − 2200 − 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
535	XD3 − 2200 − 142		7	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
536	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
537	XD3 − 2200 − 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
538	XD3 − 2300 − 202		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
539	XD3 − 2300 − 322		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 325 REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY
レジスト／転写部

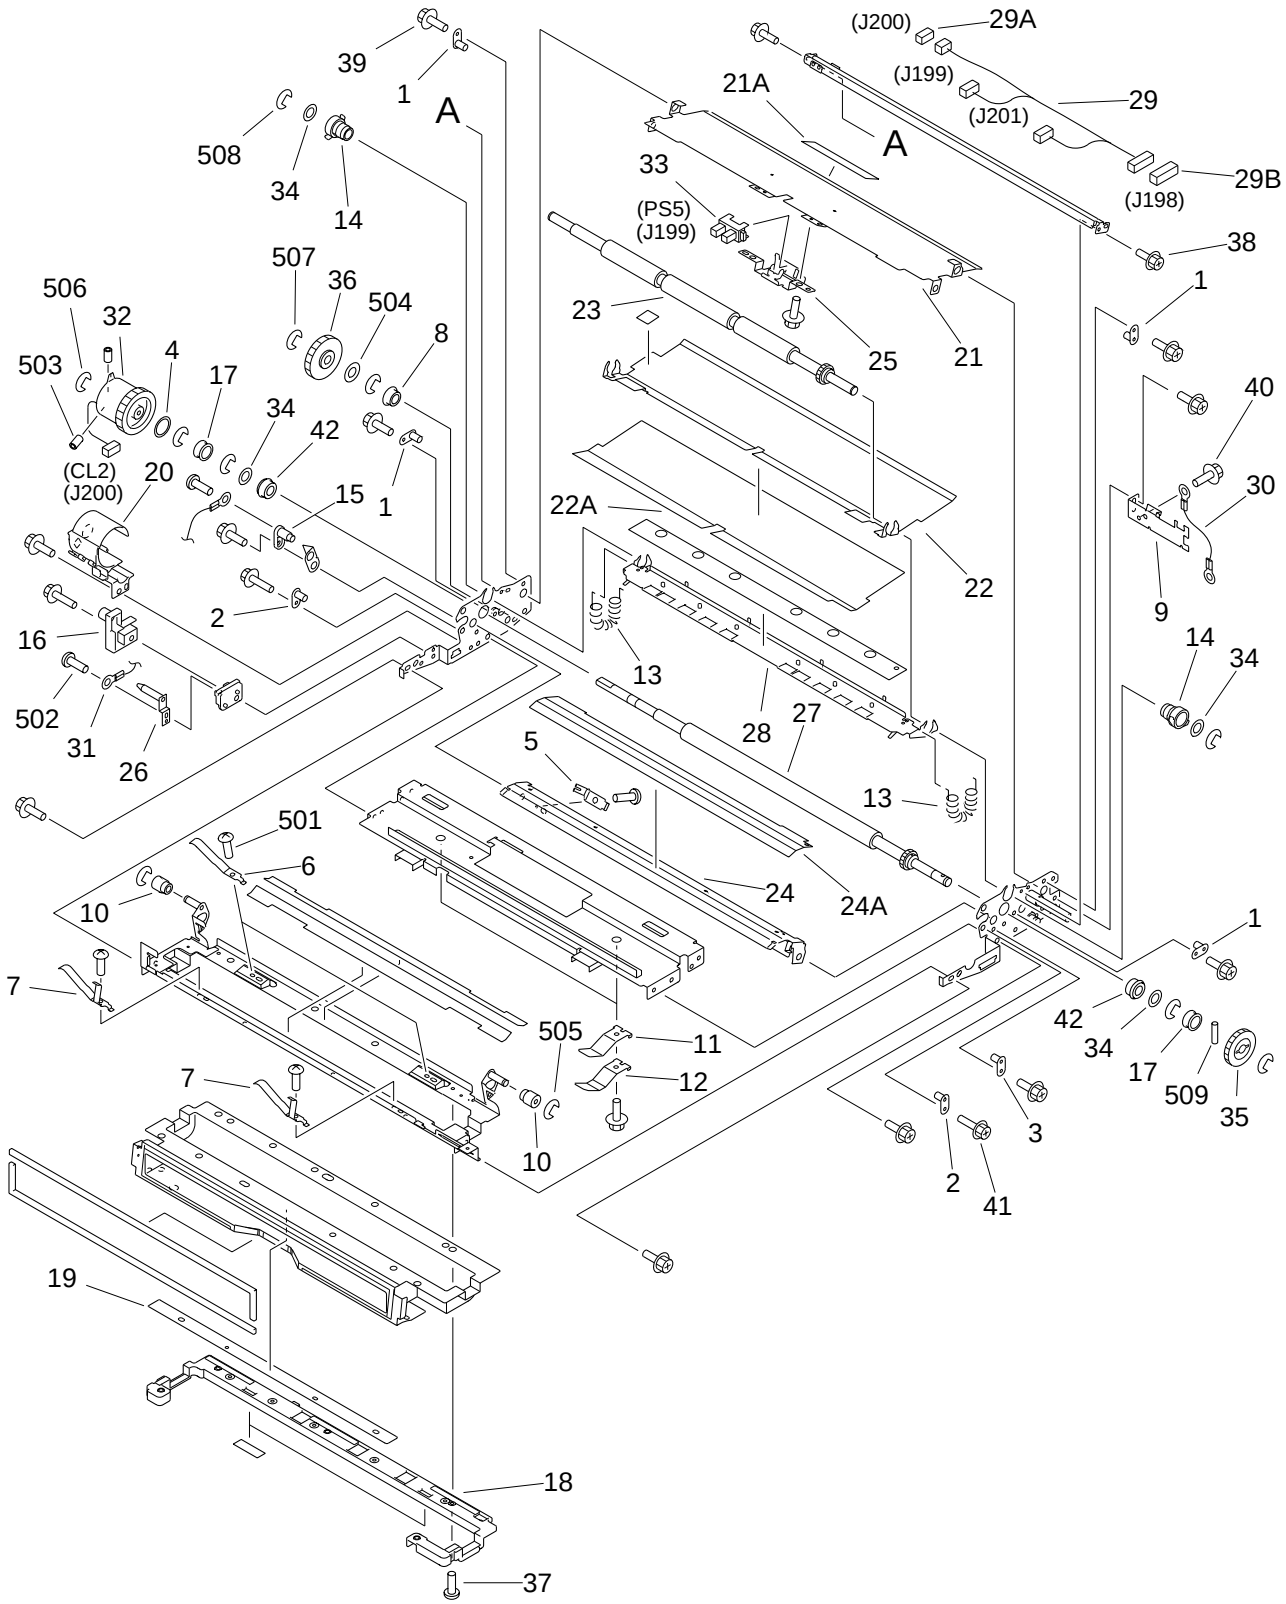

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 −	FG6 − 8032 − 000		1	REGISTRATION/TRANSFER ASSEMBLY **レジスト／転写部**	SEE NOTE
1	FA3 − 9120 − 000		4	PIN, GUIDE **フロート　ピン**	
2	FA4 − 1149 − 000		2	PIN, PLATE **絶縁ピン**	
3	FA5 − 2839 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
4	FB2 − 6285 − 000		1	SHIM **ワッシャ**	
5	FB4 − 1670 − 000		1	TERMINAL, LOWER GUIDE **下ガイド接点**	
6	FB4 − 1679 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
7	FB4 − 1719 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
8	FB4 − 2068 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
9	FB4 − 2322 − 020		1	PLATE, STOP **回転止め板**	
10	FB4 − 3850 − 000		2	COLLAR, POSITIONING **位置決めコロ**	
11	FB4 − 3851 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
12	FB4 − 3852 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
13	FB4 − 3858 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
14	FB4 − 3860 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
15	FB4 − 9033 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
16	FB4 − 9515 − 000		1	COVER, TERMINAL **接点カバー**	
17	FB5 − 7676 − 000		2	COLLAR, REGISTRATION, LOWER **レジスト　カラー（下）**	
18	FB6 − 0473 − 000		1	RETAINER, DUCT, 1 **ダクト押え**（1）	
19	FB6 − 0474 − 000		1	RETAINER, DUCT, 2 **ダクト押え**（2）	
20	FB6 − 2372 − 000		1	COVER, REGISTRATION CLUTCH **レジスト　クラッチ　カバー**	
21	FF5 − 7872 − 000		1	GUIDE, REGISTRATION, LOWER **レジスト前ガイド（下）**	
21A	FB4 − 3853 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22	FF5 − 7875 − 000		1	GUIDE, REGISTRATION, UPPER **レジスト前ガイド（上）**	
22A	FB4 − 3857 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
23	FF5 − 7877 − 000		1	ROLLER, REGISTRATION, UPPER **レジスト　ローラ（上）**	
24	FF5 − 7878 − 000		1	GUIDE, PRE-TRANSFER, LOWER **転写前ガイド（下）**	
24A	FB4 − 1667 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
25	FF5 − 8194 − 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR **紙検知台**	
26	FF5 − 8796 − 000		1	PIN, PAPER FEEDER **紙搬送接点**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
325 − 27	FF6 − 1049 − 000		1	ROLLER, REGISTRATION, LOWER **レジスト ローラ（下）**	
28	FF6 − 1053 − 000		1	GUIDE, PRE-TRANSFER, UPPER **転写前ガイド（上）**	
29	FG6 − 1872 − 000		1	CABLE, REGISTRATION **レジスト束線**	J198-201
29A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J200
29B	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	J198
30	FG6 − 1873 − 000		1	CABLE, GROUNDING **アース線**	
31	FG6 − 1874 − 000		1	CABLE, FEEDER HIGH-VOLTAGE **搬送高圧束線**	
32	FH6 − 5013 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL2 J200
33	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS5 J199
34	FS5 − 6487 − 000		4	SHIM **ワッシャ**	
35	FS6 − 0056 − 000		1	GEAR, 32T 32T **ギア**	
36	FS7 − 0901 − 000		1	GEAR, 38T 38T **ギア**	
37	XA9 − 0253 − 000		7	SCREW,MACH.,PAN HEAD, M3X8 **ナベ ネジ**	
38	XA9 − 0626 − 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS **タイト ネジ**	
39	XA9 − 0628 − 000		21	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
40	XA9 − 0633 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
41	XA9 − 1030 − 000		3	SCREW, RS, M4X12 RS **タイト ネジ**	
42	XG9 − 0472 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3EECZZ **ボール ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド ネジ**	
502	XB2 − 7300 − 607		5	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ バインド ネジ**	
503	XB6 − 2400 − 609		2	SETSCREW,M4X6 **ロッカク アナツキ トメネジ**	
504	XD1 − 1108 − 212		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
505	XD2 − 1100 − 322		2	RING,E E **リング**	
506	XD2 − 1100 − 402		1	RING,E E **リング**	
507	XD2 − 1100 − 502		1	RING,E E **リング**	
508	XD2 − 1100 − 642		8	RING,E E **リング**	
509	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 330 FEEDER ASSEMBLY 搬送部

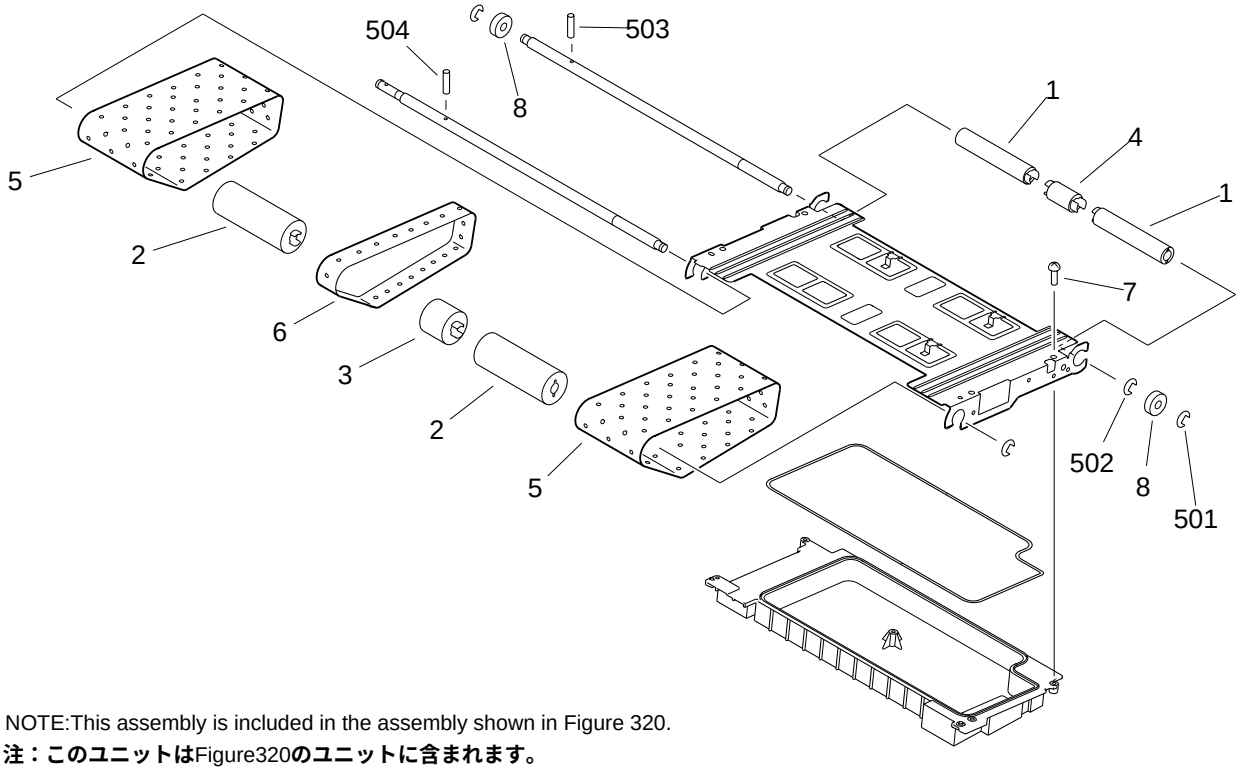

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
330 −	FG6 − 8033 − 000		1	FEEDER ASSEMBLY **搬送部**	SEE NOTE
1	FB4 − 2088 − 000		2	ROLLER, IDLER **従動ローラ**	
2	FB4 − 2090 − 000		2	ROLLER, FEEDER BELT DRIVE **駆動ローラ**	
3	FB4 − 2093 − 000		1	ROLLER, FEEDER BELT DRIVE **駆動ローラ**	
4	FB4 − 2094 − 000		1	ROLLER, IDLER **従動ローラ**	
5	FB6 − 0484 − 000		2	BELT, PAPER FEED **搬送ベルト**	
6	FB6 − 0485 − 000		1	BELT, PAPER FEED **搬送ベルト**	
7	XA9 − 0605 − 000		5	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
8	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E **E　リング**	
502	XD2 − 1100 − 802		2	RING,E **E　リング**	
503	XD3 − 2200 − 142		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	
504	XD3 − 2200 − 162		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 350 INTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
内排紙上部

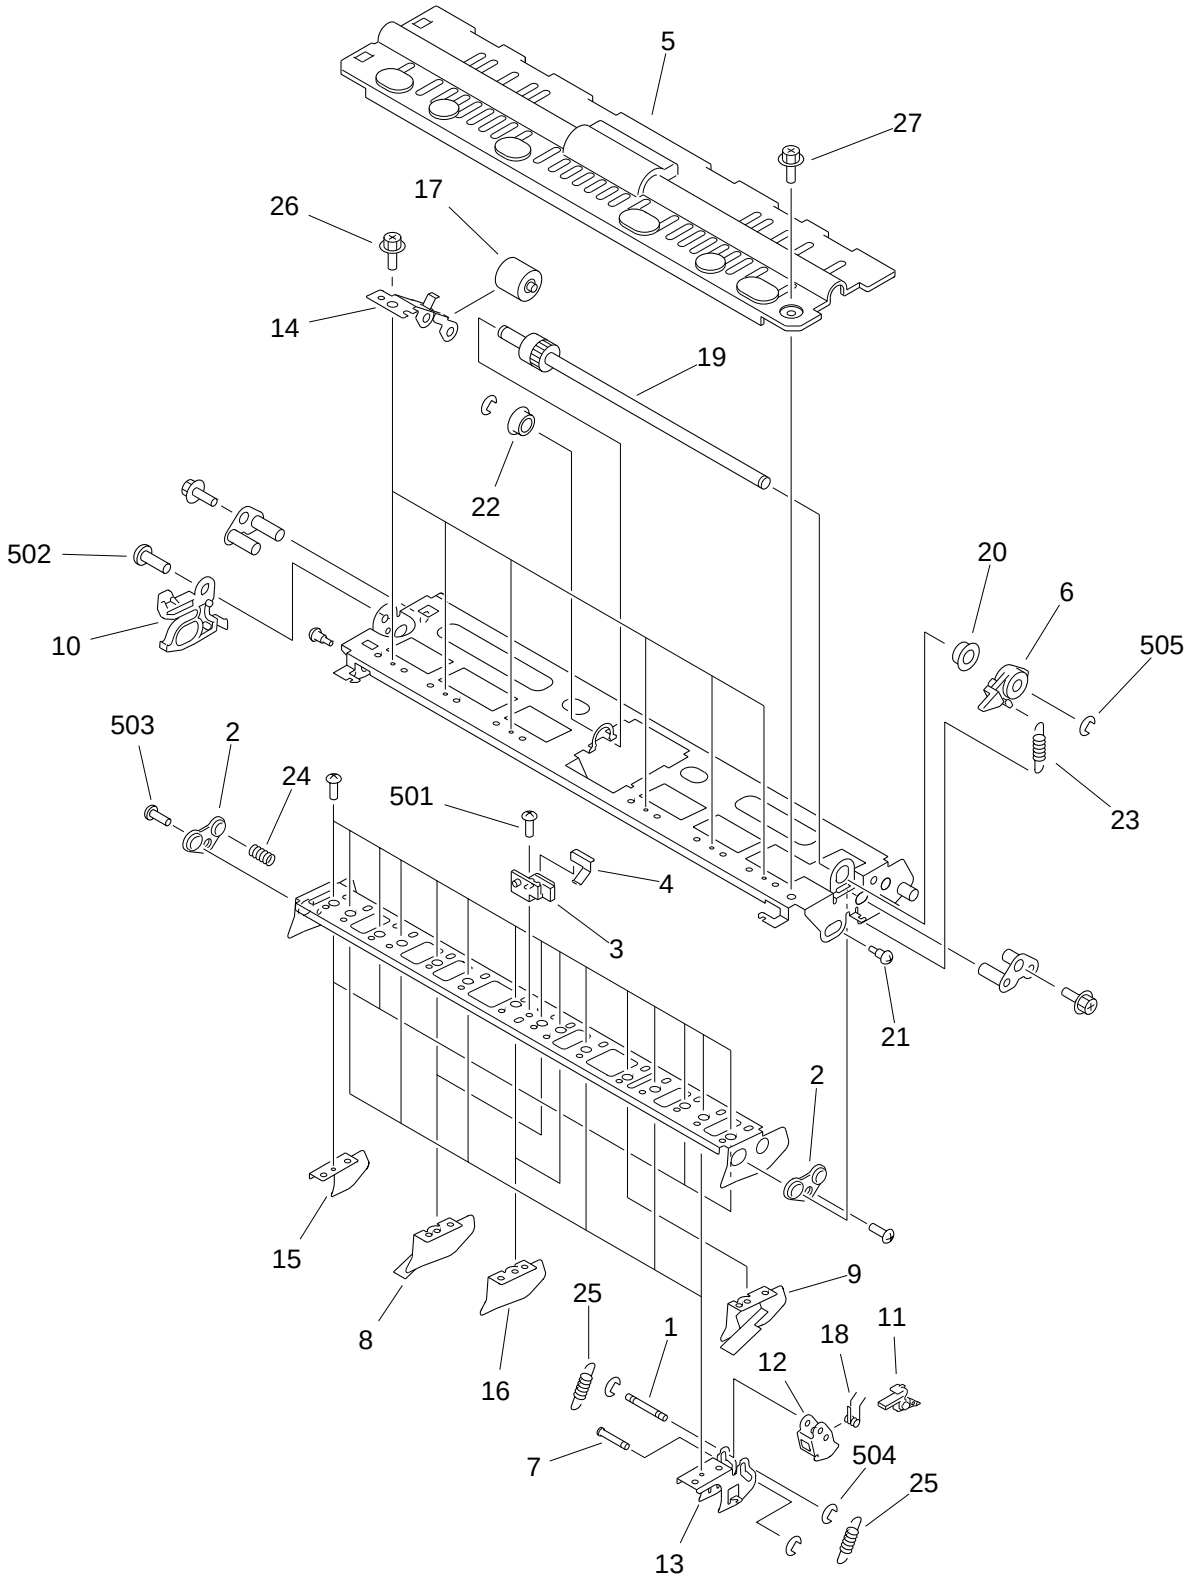

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 −	FG6 − 8041 − 000		1	INTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y **内排紙上部**	SEE NOTE
1	FA3 − 2764 − 020		6	ROD 2, SEPARATION CLAW, UPPER **上分離爪軸（2）**	
2	FB2 − 7163 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
3	FB2 − 7168 − 000		1	MOUNT, PIN **リード　ピン**	
4	FB2 − 7169 − 000		1	PLATE, RATCHET **ラチェット板**	
5	FB2 − 7174 − 040		1	COVER,INTERNAL DELIVERY,UPPER **内排紙カバー（上）**	
6	FB3 − 8369 − 000		1	LEVER, ONE-WAY **ワンウェイ　レバー**	
7	FB3 − 8414 − 000		6	ROD 1, SEPARATION CLAW, UPPER **上分離爪軸（1）**	
8	FB4 − 2261 − 000		2	PLATE, UPPER GUIDE, 1 **上ガイド板（1）**	
9	FB4 − 2262 − 000		1	PLATE, UPPER GUIDE, 2 **上ガイド板（2）**	
10	FB4 − 2263 − 000		1	GUIDE, LOCK **開閉ロック　ガイド**	
11	FB5 − 3625 − 000		6	CLAW, SEPARATING **上分離爪**	
12	FB5 − 6974 − 000		6	MOUNT, CLAW, UPPER **分離爪台（上）**	
13	FB5 − 6976 − 000		6	SUPPORT, SEPARATION CLAW **爪支板**	
14	FB5 − 7666 − 000		6	HOLDER, FEEDER ROLLER **搬送コロ　ホルダ**	
15	FB5 − 7668 − 000		4	GUIDE, UPPER, 1 **上ガイド（1）**	
16	FB5 − 8717 − 000		2	GUIDE, UPPER, 2 **上ガイド（2）**	
17	FB5 − 8729 − 000		6	ROLLER, INSIDE DELIVERY **内排紙コロ**	
18	FB6 − 0599 − 000		6	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
19	FF5 − 5914 − 000		1	SHAFT, RECIPROCATION **レシプロ軸**	
20	FS1 − 1401 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
21	FS1 − 9199 − 000		2	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
22	FS5 − 1372 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
23	FS5 − 2946 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
24	FS5 − 2953 − 020		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
25	FS7 − 2319 − 000		12	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
26	XA9 − 0625 − 000		6	SCREW,RS,M3X4 RS　**タイト　ネジ**	
27	XA9 − 0628 − 000		3	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 409		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
350 − 503	XB6 − 7300 − 609		2	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
504	XD2 − 1100 − 242		18	RING,E E リング	
505	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 351 EXTERNAL DELIVERY UPPER ASSEMBLY
外排紙上部

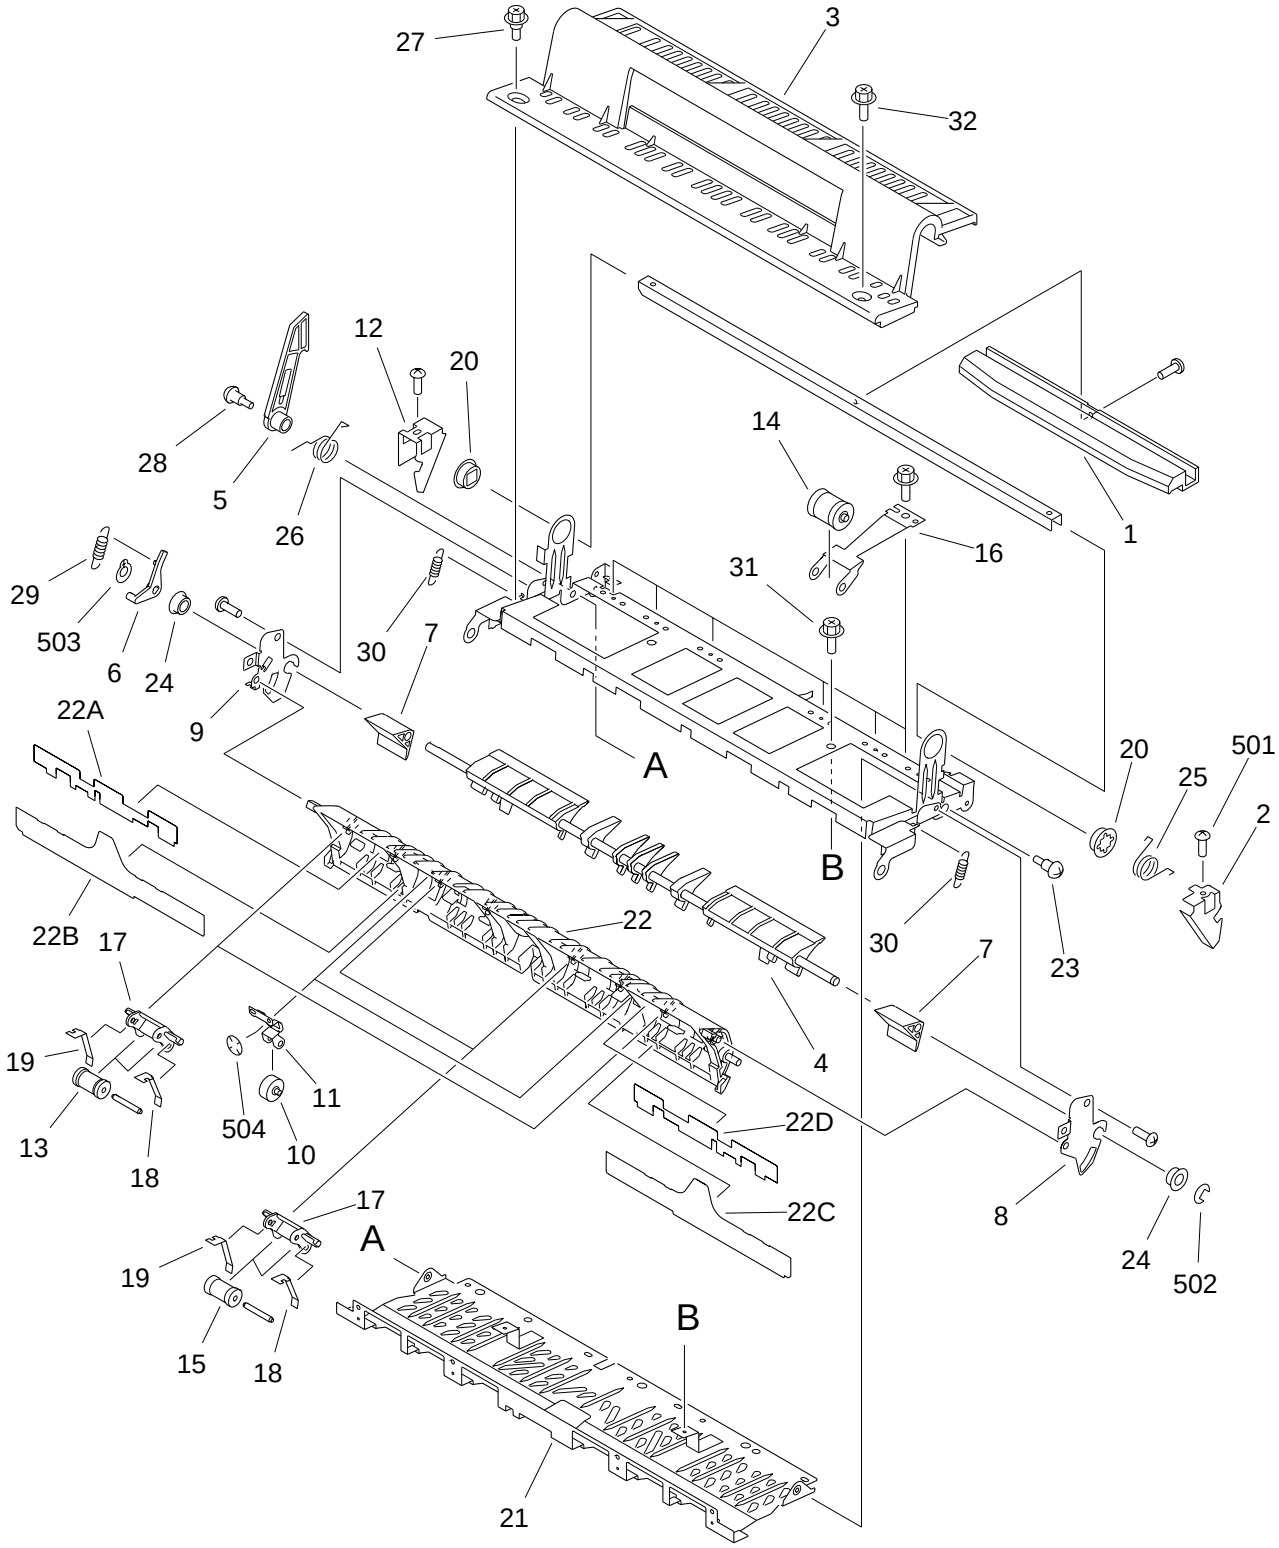

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.3,27, and 32.
注1：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**
注2：このユニットに Key　No**．**3**、**27**、**32**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 −	FG6 − 7366 − 000		1	EXTERNAL DELIVERY UPPER ASS'Y **外排紙上部**	SEE NOTE 1
1	FB2 − 7137 − 000		1	HANDLE, FEEDER **ハイシ　トッテ**	
2	FB2 − 7181 − 000		1	PLATE, LOCK, FRONT **ロック　ツメ（マエ）**	
3	FB4 − 2268 − 000		1	COVER,EXTERNAL DELIVERY,UPPER **外排紙カバー（上）**	SEE NOTE 2
4	FB4 − 2270 − 000		1	DEFLECTOR, 1 **フラッパ（1）**	
5	FB4 − 2271 − 000		1	ARM, LOCK **開閉ロック**	
6	FB4 − 2272 − 000		1	ARM, DEFLECTOR **フラッパ　アーム**	
7	FB4 − 2284 − 000		2	GUIDE, AUXILIARY, 1 **補助ガイド（1）**	
8	FB4 − 2288 − 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR, FRONT **フラッパ支持板（前）**	
9	FB4 − 2289 − 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR, REAR **フラッパ支持板（後）**	
10	FB4 − 2293 − 000		2	ROLLER, IDLER **従動ローラ**	
11	FB4 − 2294 − 000		2	HOLDER, ROLLER **従動ローラ　ホルダ**	
12	FB5 − 2508 − 000		1	PLATE, LOCK, REAR **ロック爪（後）**	
13	FB5 − 3395 − 000		4	ROLLER, CURL **カール付けコロ**	
14	FB5 − 3410 − 000		6	ROLLER, EXTERNAL DELIVERY **外排紙コロ**	
15	FB5 − 3421 − 000		4	ROLLER, CURL, 2 **カール付けコロ（2）**	
16	FB5 − 7657 − 000		6	HOLDER, FEEDER ROLLER **搬送コロ　ホルダ**	
17	FB5 − 7662 − 000		4	HOLDER, ROLLER **ローラ　ホルダ**	
18	FB5 − 7663 − 000		4	SPRING, LEAF **板バネ**	
19	FB5 − 7664 − 000		4	SPRING, LEAF **板バネ**	
20	FC1 − 7438 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
21	FF6 − 1029 − 000		1	GUIDE, EXTERNAL DELIVERY **外排紙上ガイド**	
22	FF6 − 1046 − 000		1	GUIDE, FEEDER ROLLER **搬送ローラ　ガイド**	
22A	FB5 − 7674 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22B	FB5 − 7677 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22C	FB5 − 7678 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
22D	FB5 − 8718 − 000		1	SHEET, PROTECTIVE **保護シート**	
23	FS1 − 9199 − 000		1	SCREW,STEPPED,M4 **段ビス**	
24	FS5 − 1004 − 000		2	BUSHING, POLYACETAR **ブッシング**	
25	FS5 − 2944 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 − 26	FS5 − 2982 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
27	FS5 − 9277 − 000		1	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　**タイト　段ビス**	SEE NOTE 2
28	FS5 − 9284 − 000		1	SCREW,STEPPED **ダン　ビス**	
29	FS6 − 2885 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
30	FS6 − 2886 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
31	XA9 − 0626 − 000		8	SCREW,RS,M3X6 RS　**タイト　ネジ**	
32	XA9 − 0628 − 000		1	SCREW,RS,M4X8 RS　**タイト　ネジ**	SEE NOTE 2
501	XB1 − 2300 − 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
502	XD2 − 1100 − 402		1	RING,E E　**リング**	
503	XD2 − 2100 − 502		1	RING,GRIP **グリップ　リング**	
504	XD2 − 2300 − 242		4	RING,TOOTHED LOCK **ハツキ　トメワ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY(1/3)
両面搬送部(1/3)

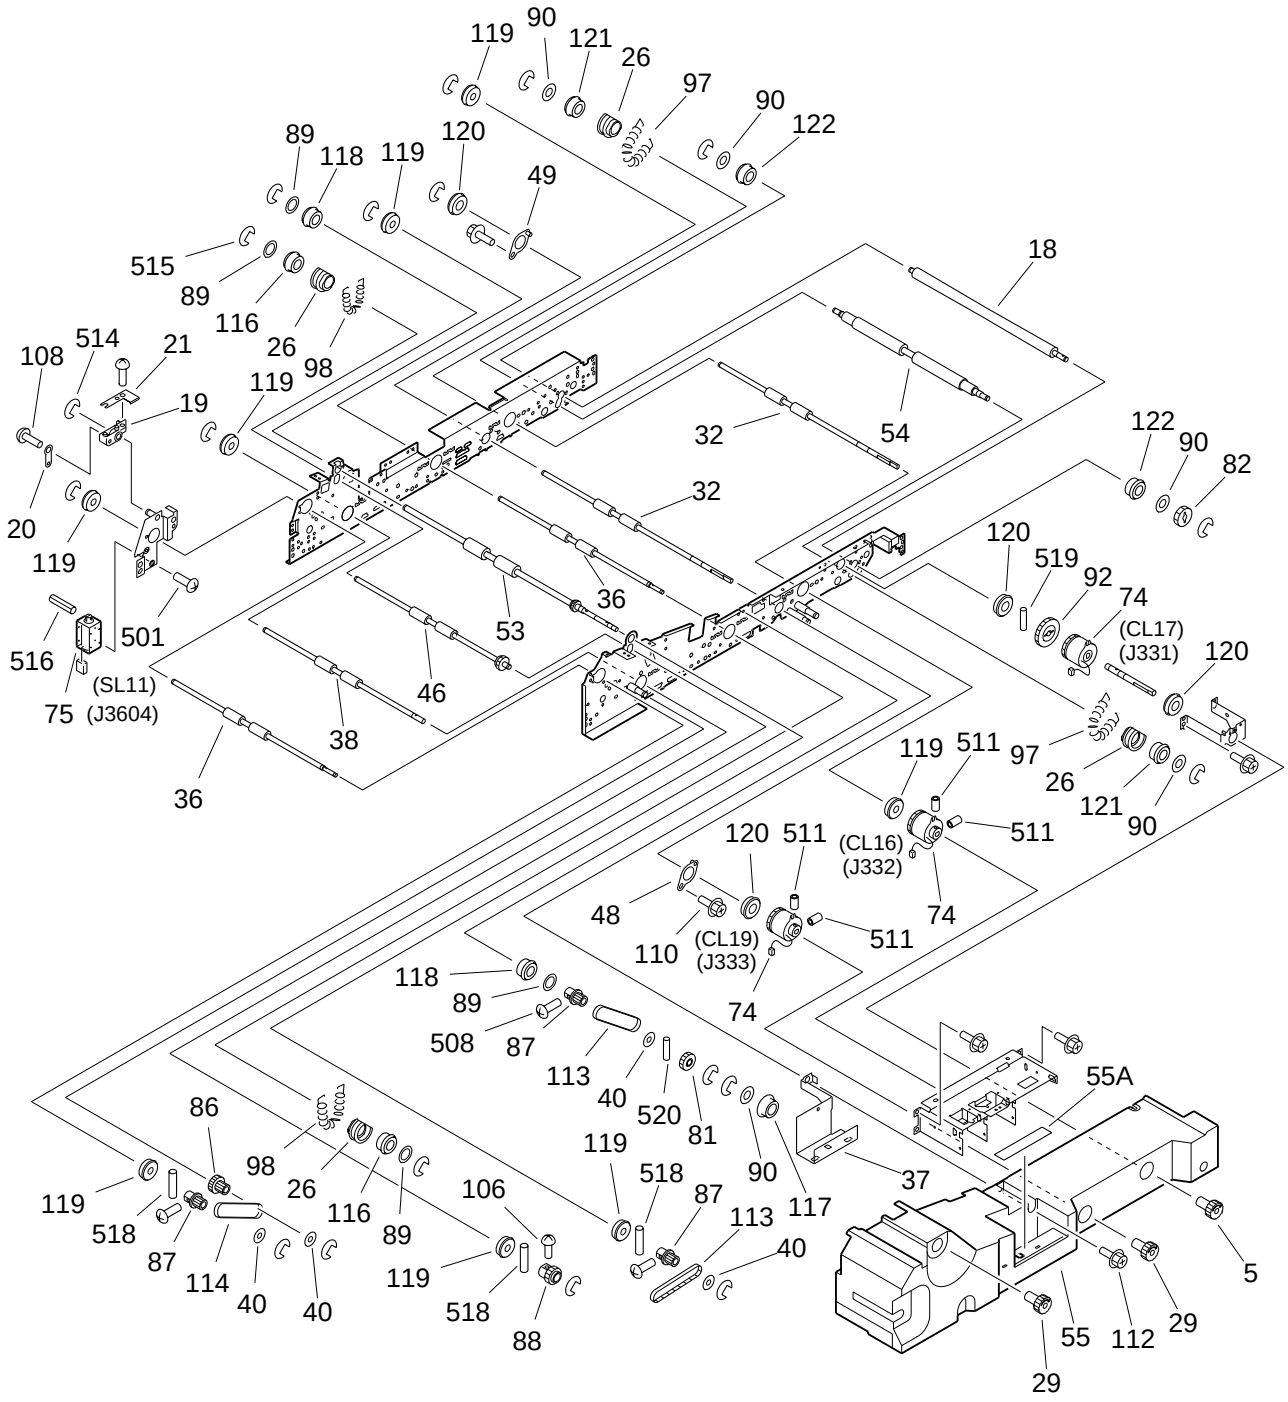

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY(2/3)
両面搬送部(2/3)

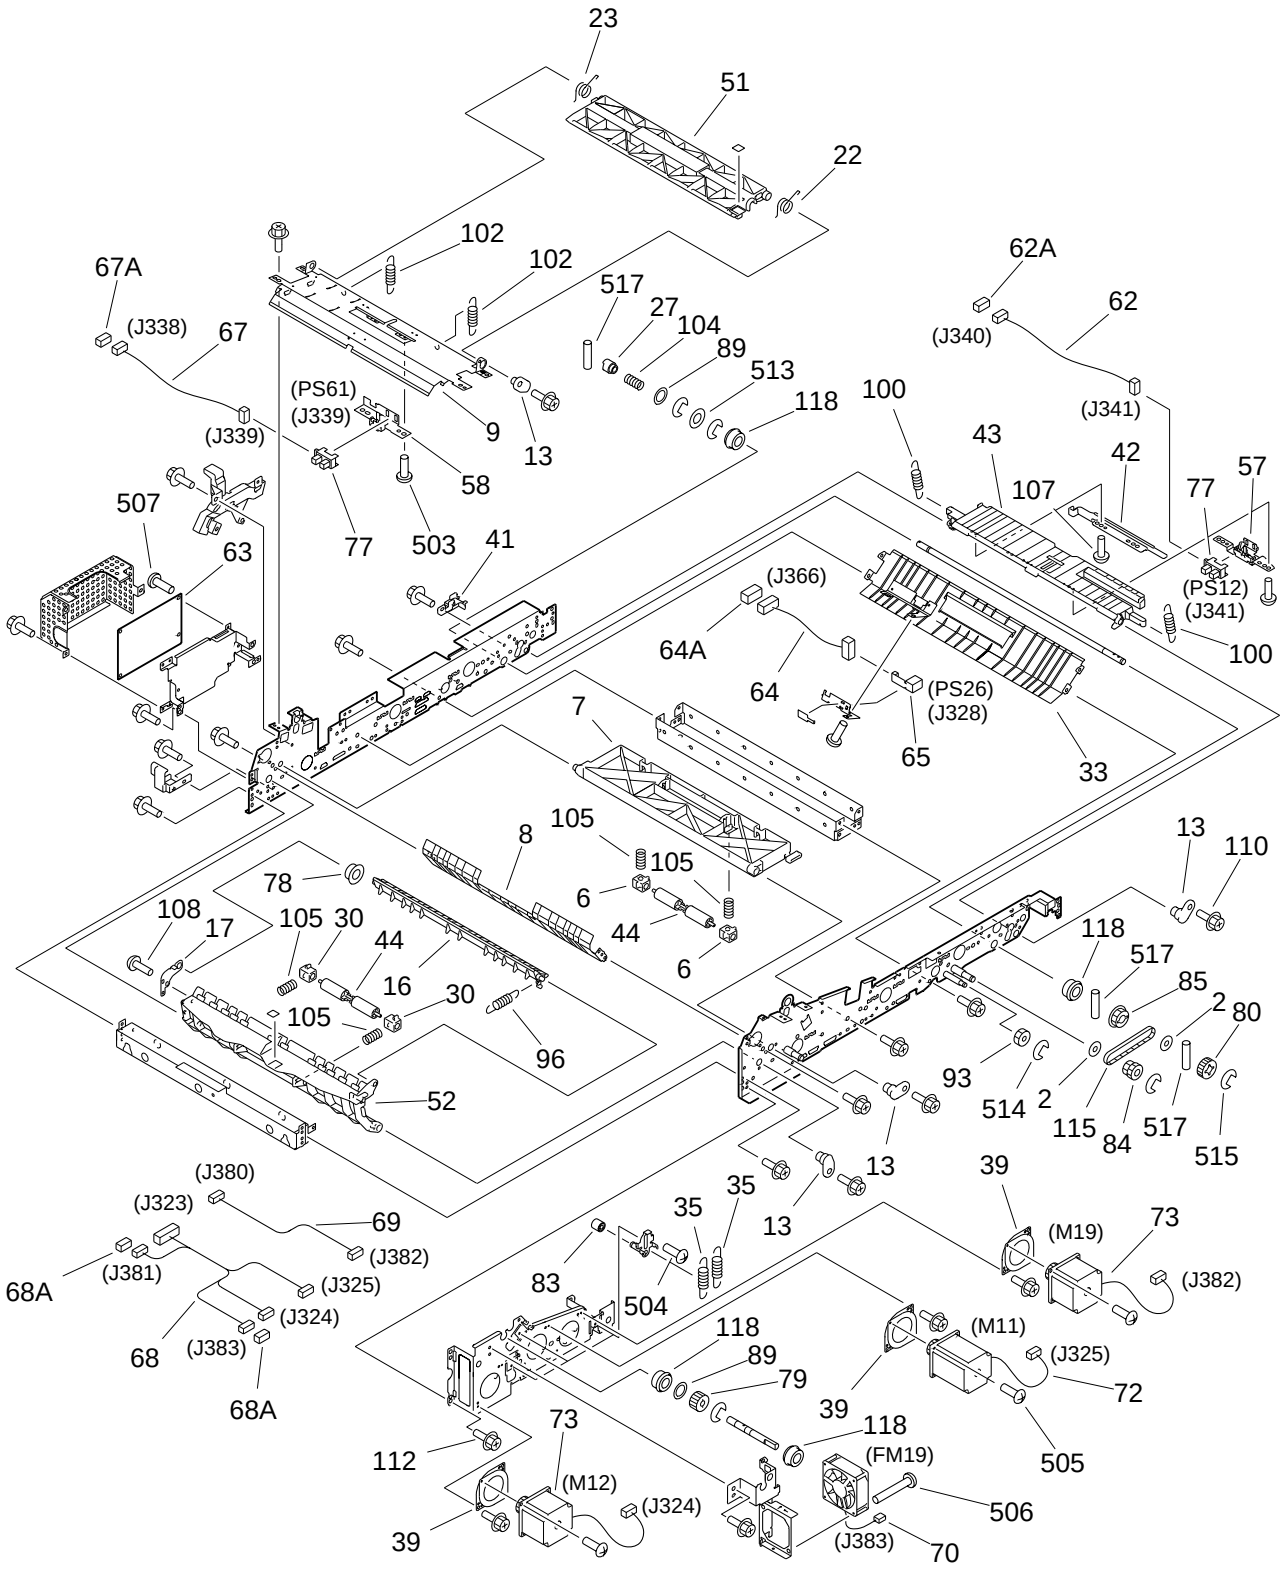

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 360 DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY(3/3)
両面搬送部(3/3)

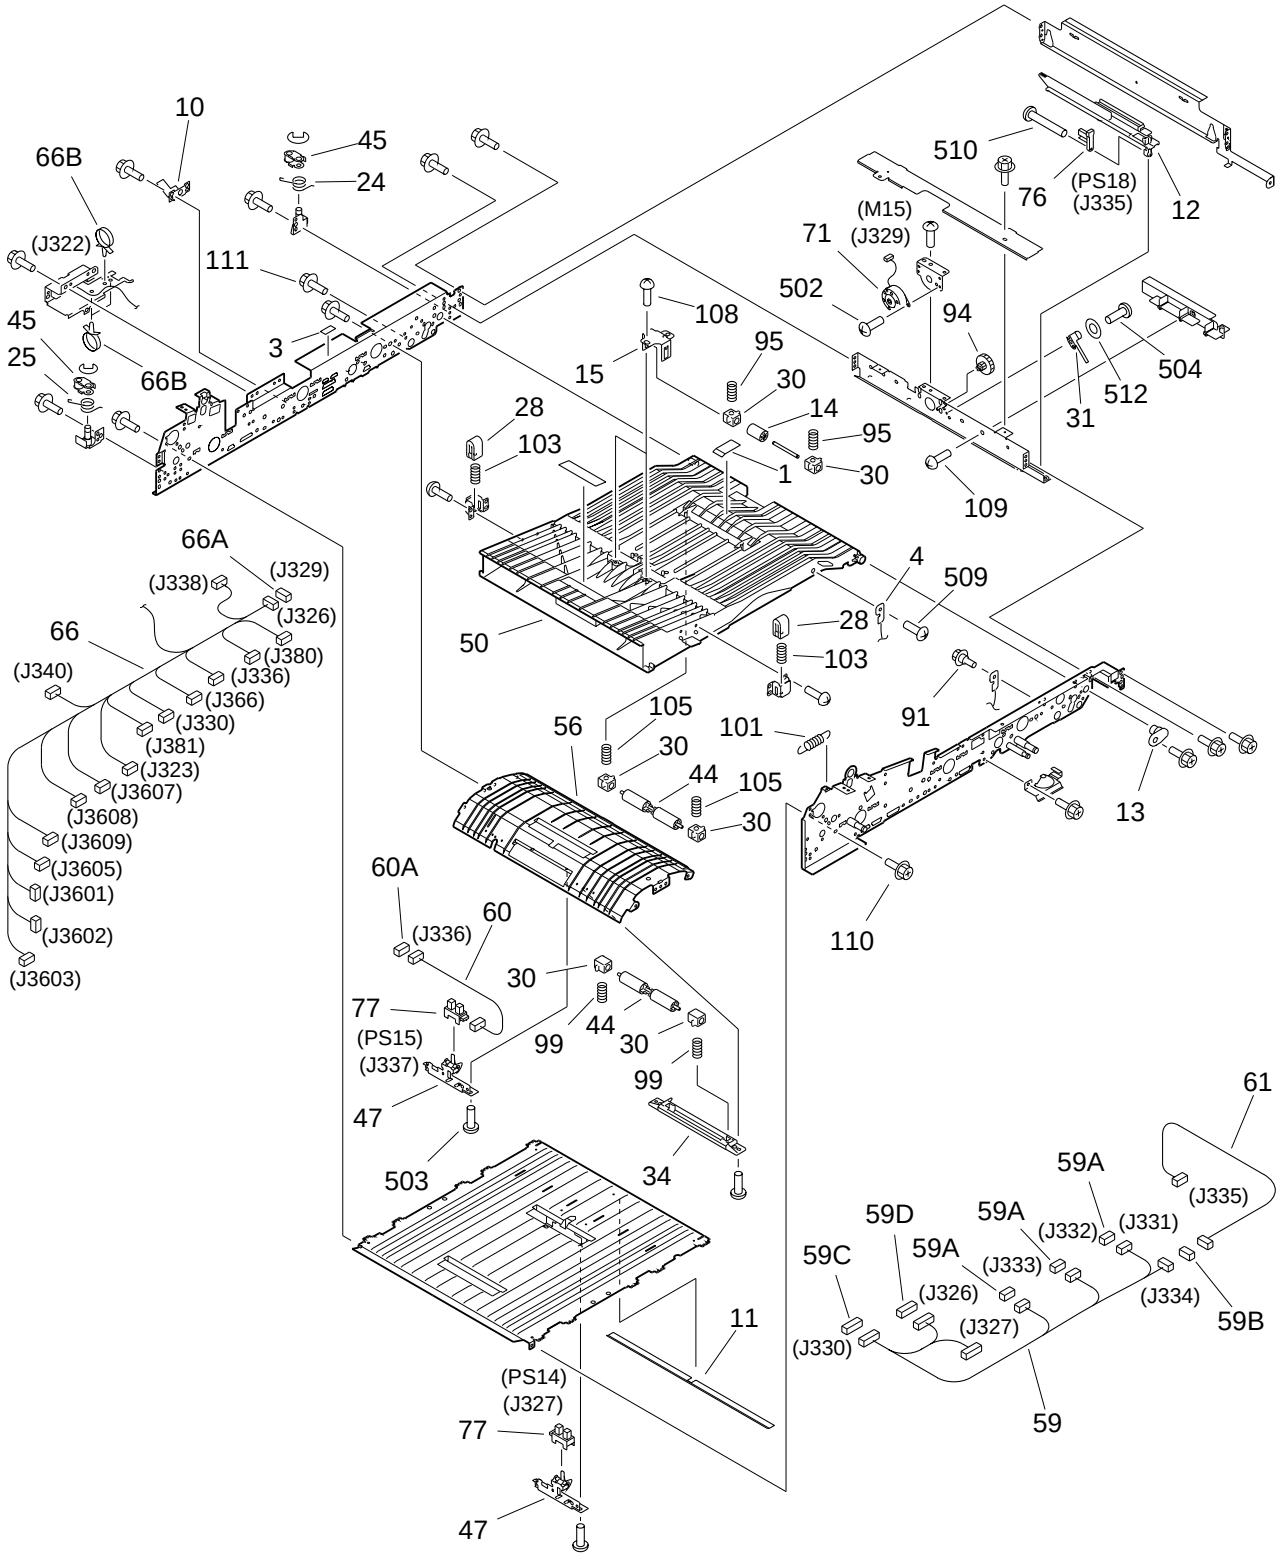

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 −	FG6 − 8015 − 000		1	DUPLEXING FEEDER ASSEMBLY **両面搬送部**	
1	FA6 − 3672 − 000		1	PLATE, LOWER FEEDER SUPPORT **下搬送ガイド補助板**	
2	FA6 − 7939 − 000		6	FLANGE, PULLEY, 2 **プーリ　フランジ**　(2)	
3	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
4	FB1 − 7041 − 000		1	WIRE, RIGHT DOOR SUPPORTING **右扉支え　ワイヤ**	
5	FB2 − 2139 − 020		1	KNOB **ツマミ**	
6	FB2 − 7755 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
7	FB4 − 2106 − 000		1	GUIDE, REVERSE DELIVERY **反転排紙ガイド**	
8	FB4 − 2113 − 000		1	GUIDE, REVERSING, LOWER **反転ガイド（下）**	
9	FB4 − 2114 − 020		1	GUIDE, REVERSING, UPPER **反転ガイド（上）**	
10	FB4 − 2121 − 000		1	PLATE, DECK PRESSURE **デッキ押し板**	
11	FB4 − 2122 − 000		1	SHEET, FEEDER, LOWER **搬送シート（下）**	
12	FB4 − 2124 − 000		1	GUIDE, SIDE REGISTRATION SLIDE **横レジ　スライド　ガイド**	
13	FB4 − 2131 − 000		5	GUIDE, HINGE **ヒンジ　ガイド**	
14	FB4 − 2132 − 000		2	ROLLER, FEED **搬送ローラ**	
15	FB4 − 2133 − 000		2	HOLDER, ROLLER **ローラ　ホルダ**	
16	FB4 − 2135 − 000		1	DEFLECTOR **フラッパ**	
17	FB4 − 2136 − 000		1	SUPPORT, DEFLECTOR **フラッパ支持板**	
18	FB4 − 2145 − 000		1	ROLLER, STEEL **鉄ローラ**	
19	FB4 − 2149 − 000		1	ARM, SOLENOID **ソレノイド　アーム**	
20	FB4 − 2150 − 000		1	LINK, SOLENOID **ソレノイド　リンク**	
21	FB4 − 2151 − 000		1	PLATE, FLAPPER PRESSURE **フラッパ押し板**	
22	FB4 − 2152 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
23	FB4 − 2153 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
24	FB4 − 2155 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
25	FB4 − 2156 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
26	FB4 − 2159 − 000		4	HOLDER, BUSHING **軸受ホルダ**	
27	FB4 − 2164 − 000		1	COUPLING **カップリング**	
28	FB4 − 2325 − 000		2	BLOCK, GUIDE PRESSURE **ガイド加圧ブロック**	
29	FB4 − 7481 − 000		1	KNOB, DUPLEXING FEEDER **両面搬送ツマミ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 30	FB4 − 7486 − 000		10	BUSHING **ブッシング**	
31	FB4 − 9035 − 000		1	PLATE, RETAINER **押さえ板**	
32	FB5 − 6925 − 000		2	ROLLER, FEEDER **搬送ローラ**	
33	FB6 − 0525 − 000		1	GUIDE, LEFT DECK, UPPER **左デッキ　ガイド（上）**	
34	FB6 − 0534 − 000		1	HOLDER, ROLLER **コロ　ホルダ**	
35	FB6 − 0559 − 000		6	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
36	FB6 − 0560 − 000		2	ROLLER, FEEDER **搬送ローラ（左）**	
37	FB6 − 0567 − 000		1	PLATE, GROUNDING **アース板**	
38	FB6 − 0575 − 000		1	ROLLER, FEEDER **搬送ローラ**	
39	FB6 − 0577 − 000		3	MOUNT, MOTOR **モータ台**	
40	FB6 − 0579 − 000		4	FLANGE, PULLEY **プーリ　フランジ**	
41	FB6 − 0623 − 000		1	COVER, CABLE PROTECTIVE **束線保護カバー**	
42	FB6 − 0624 − 000		1	COVER, GUIDE LOWER **ガイド下カバー**	
43	FB6 − 0625 − 000		1	GUIDE, DUPLEXING OUTLET **両面出口ガイド**	
44	FB6 − 2397 − 000		4	ROLLER **コロ**	
45	FF5 − 7734 − 000		2	PLATE, LOCK **ロック板**	
46	FF5 − 7736 − 000		1	ROLLER, REVERSE,1 **反転ローラ（1）**	
47	FF5 − 7737 − 020		2	PLATE, SENSOR SUPPORT **センサ支板**	
48	FF5 − 7948 − 000		1	PLATE, POSITIONING, FRONT **位置決め板（前）**	
49	FF5 − 7949 − 000		1	PLATE, POSITIONING, REAR **位置決め板（後）**	
50	FF5 − 8200 − 000		1	GUIDE, LOWER FEEDER, UPPER **下搬送ガイド（上）**	
51	FF5 − 8201 − 000		1	GUIDE, REVERSING **反転ガイド**	
52	FF5 − 8202 − 000		1	GUIDE, LEFT **左ガイド**	
53	FF6 − 1519 − 000		1	ROLLER, REVERSE **反転ローラ**	
54	FF6 − 1520 − 000		1	ROLLER, SPONGE, DUPLEXING **両面スポンジ　ローラ**	
55	FF6 − 1521 − 000		1	FRONT COVER, DUPLEXING **両面前カバー**	
55A	FS6 − 8704 − 000		1	LABEL, DUPLEXING UNIT NUMBER **両面ユニット番号ラベル**	
56	FF6 − 1536 − 000		1	GUIDE, LEFT DECK, LOWER **左デッキ　ガイド（下）**	
57	FF6 − 1843 − 000		1	SUPPORT, FEEDER SENSOR **搬送センサ支板**	
58	FF6 − 1858 − 000		1	MOUNT, REVERSE SENSOR **反転センサ台**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 59	FG6 − 1839 − 000		1	CABLE, DUPLEXING FEEDER **両面搬送束線**	J326,327,330-334
59A	VS1 − 5057 − 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J331-333
59B	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J334
59C	VS1 − 5057 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J330
59D	VS1 − 6318 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J326
60	FG6 − 1840 − 000		1	CABLE, CONFLUENT SENSOR **合流センサ中継束線**	J336,337
60A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J336
61	FG6 − 1841 − 000		1	CABLE, REGIST SENSOR CONNECT **横レジ　センサ中継束線**	J334,335
62	FG6 − 1843 − 000		1	CABLE, REVERSING SENSOR **反転センサ束線**	J340,341
62A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J340
63	FG6 − 8585 − 000		1	THROUGH-PATH PCB ASSEMBLY **スルーパス回路基板**	
64	FG6 − 8593 − 000		1	CABLE, DECK SENSOR CONNECTING **デッキ引き抜きセンサ中継束線**	J328,366
64A	VS1 − 6318 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J366
65	FG6 − 8605 − 000		1	OPTICAL SENSOR PCB ASSEMBLY **光学センサ回路基板**	PS26 J328
66	FG6 − 8616 − 000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER **スルーパス　ドロア束線**	J322,323,326,329,330 J336,338,340,366,380
					J381,3601-3603,3605 J3607-3609
66A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J329
66B	WT2 − 5565 − 000		5	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
67	FG6 − 8617 − 000		1	CABLE, OUTLET SENSOR CONNECT **出口センサ中継束線**	J338,339
67A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J338
68	FG6 − 8618 − 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTING **モータ中継束線**	J323-325,381,383
68A	VS1 − 5057 − 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J381,383
69	FG6 − 8619 − 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTING, 2 **モータ中継束線（2）**	J380,382
70	FH6 − 1481 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM19 J383
71	FH6 − 1542 − 000		1	MOTOR, STEPPING, DC, 2.9W **ステッピング　モータ**	M15 J329
72	FH6 − 1939 − 000		1	MOTOR, STEPPING **ステッピング　モータ**	M11 J325
73	FH6 − 1940 − 000		2	MOTOR, STEPPING **ステッピング　モータ**	M12,19 J324,382
74	FH6 − 5014 − 000		3	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL16,17,19 J332,331,333
75	FH7 − 5837 − 000		1	SOLENOID **ソレノイド**	SL11 J3604
76	FH7 − 7196 − 020		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS18 J335

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 77	FH7 − 7462 − 000		4	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS12,14,15,61 J341,327,337,339
78	FS1 − 1401 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
79	FS5 − 0338 − 000		1	GEAR, 16T 16T **ギア**	
80	FS5 − 0514 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
81	FS5 − 0710 − 000		1	GEAR, 16T 16T **ギア**	
82	FS5 − 0714 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
83	FS5 − 3314 − 000		3	PULLEY, 14T 14T **プーリ**	
84	FS5 − 3613 − 000		1	GEAR, 16T/24T 16T／24T **ギア**	
85	FS5 − 3617 − 000		1	PULLEY, 30T 30T **プーリ**	
86	FS5 − 3942 − 000		1	GEAR, 18T/16T 18T／16T **ギア**	
87	FS5 − 3943 − 000		3	PULLEY, 18T 18T **プーリ**	
88	FS5 − 3945 − 000		1	GEAR, 16T 16T **ギア**	
89	FS5 − 6487 − 000		7	SHIM **ワッシャ**	
90	FS5 − 6488 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
91	FS5 − 9221 − 000		1	SCREW,RS STEPPED,M3 RS **タイト 段ビス**	
92	FS6 − 0070 − 000		1	GEAR, 40T 40T **ギア**	
93	FS6 − 0145 − 000		1	GEAR, 16T 16T **ギア**	
94	FS6 − 0557 − 000		1	GEAR, 12T/36T 12T／36T **ギア**	
95	FS6 − 2769 − 000		4	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
96	FS6 − 2770 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
97	FS6 − 2771 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
98	FS6 − 2772 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
99	FS6 − 2773 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
100	FS6 − 2777 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
101	FS6 − 2830 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
102	FS6 − 2831 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
103	FS6 − 2832 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
104	FS6 − 2980 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
105	FS6 − 2992 − 000		6	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
106	XA9 − 0249 − 000		1	SCREW,M4X8 **ビス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 107	XA9 − 0592 − 000		4	SCREW,M4X6 **タイト ネジ**	
108	XA9 − 0605 − 000		1	SCREW,M4X8 **タイト ネジ**	
109	XA9 − 0605 − 000		5	SCREW,M4X8 **タイト ネジ**	
110	XA9 − 0628 − 000		47	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
111	XA9 − 0899 − 000		1	SCREW,RS,M4X10 **キクザツキ** RS **タイト ネジ**	
112	XA9 − 0908 − 000		10	SCREW,RS,M4X8 RS **タイト ネジ**	
113	XF2 − 1611 − 080		2	BELT, TIMING **タイミング ベルト**	
114	XF2 − 1612 − 680		1	BELT, TIMING **タイミング ベルト**	
115	XF9 − 0663 − 000		1	BELT, TIMING **タイミング ベルト**	
116	XG2 − 8012 − 355		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
117	XG9 − 0192 − 000		1	BALL BEARING, NMB DDLF-1060ZZH **ラジアル玉軸受**	
118	XG9 − 0211 − 000		4	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール ベアリング**	
119	XG9 − 0249 − 000		8	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
120	XG9 − 0250 − 000		4	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
121	XG9 − 0291 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
122	XG9 − 0362 − 000		2	BEARING, BALL, DDL-1260ZZR **ボール ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		19	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
505	XB1 − 2401 − 009		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 **バインド ネジ**	
506	XB1 − 2402 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 **バインド ネジ**	
507	XB2 − 7400 − 607		4	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ バインド ネジ**	
508	XB2 − 8300 − 805		3	SCREW, MACH, PAN HEAD, M3X8 **バネツキ バインド ネジ**	
509	XB4 − 7300 − 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド タッピン ネジ**	
510	XB4 − 7301 − 209		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド タッピン ネジ**	
511	XB6 − 2400 − 509		6	SETSCREW,M4X5 **ロッカク アナツキ トメネジ**	
512	XD1 − 1104 − 139		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
513	XD1 − 1108 − 229		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
514	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
360 − 515	XD2 − 1100 − 642		34	RING,E E リング	
516	XD3 − 1300 − 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
517	XD3 − 2200 − 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
518	XD3 − 2200 − 142		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
519	XD3 − 2200 − 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
520	XD3 − 2200 − 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 420 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部

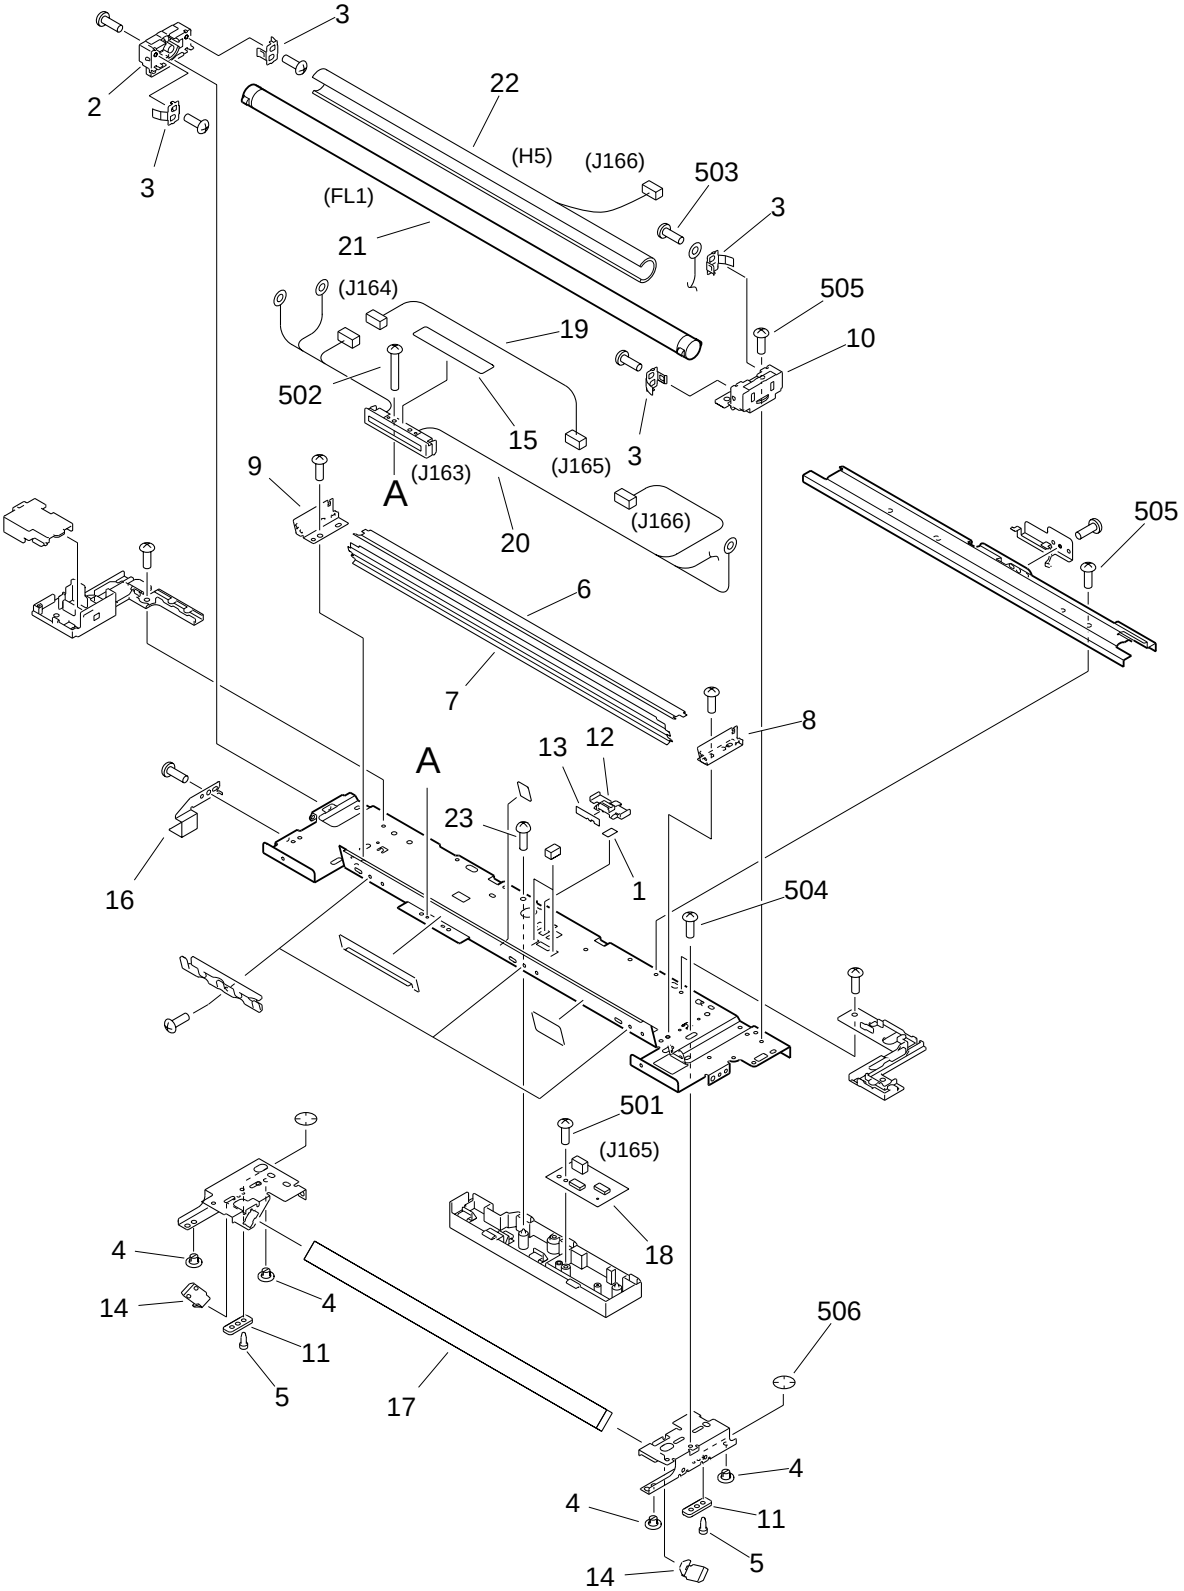

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.15.
注：このユニットに Key No**．15の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 −	FG6 − 2036 − 060		1	MIRROR ASSEMBLY 1 **第1ミラー台部**	
1	FB1 − 0715 − 000		1	ND FILTER **調光フィルタ**	
2	FB2 − 1947 − 000		1	MOUNT, LAMP, FRONT **ランプ支台（前）**	
3	FB2 − 1954 − 000		4	PLATE, CONTACT **電極バネ板**	
4	FB3 − 2411 − 000		4	PIN, SLIDE **スライド　ピン**	
5	FB3 − 7692 − 000		4	PIN, PAD, 2 **パッド　ピン**（2）	
6	FB4 − 0786 − 000		1	REFLECTOR, LOWER **反射笠（下）**	
7	FB4 − 0787 − 000		1	REFLECTOR, AUXILIARY **補助反射笠**	
8	FB4 − 0788 − 000		1	REFLECTOR, FRONT **反射笠（前）**	
9	FB4 − 0789 − 000		1	REFLECTOR, REAR **反射笠（後）**	
10	FB4 − 0795 − 000		1	MOUNT, TERMINAL **電極台**	
11	FB4 − 0802 − 000		2	PAD, OIL **オイル　パッド**	
12	FB4 − 0804 − 000		1	CAP, SENSOR **調光センサ　キャップ**	
13	FB4 − 0832 − 000		1	PLATE, LIGHT BLOCKING **調光キャップ遮光**	
14	FB4 − 0864 − 000		2	SPRING, LEAF, MIRROR **ミラー押えバネ**	
15	FB4 − 0867 − 000		1	LABEL, "WARNING" **サービス注意ラベル**	SEE NOTE 100V
	FB4 − 0868 − 000		1	LABEL, "WARNING" **サービス注意ラベル**	SEE NOTE 208/220/240V
16	FB4 − 2385 − 000		1	FLAG, SENSOR **センサ　フラグ**	
17	FF5 − 6579 − 000		1	MIRROR, 1 **第1ミラー**	
18	FG6 − 1943 − 000		1	EXPOSURE SENSOR PCB ASSEMBLY **調光センサ基板**	J165
19	FG6 − 2326 − 000		1	CABLE, EXPOSURE SENSOR **調光センサ中継束線**	J164,165
20	FH2 − 6453 − 000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯束線**	J163,164,166
21	FH7 − 3347 − 000		1	LAMP, FLUORESCENT **蛍光灯**	FL1
22	FH7 − 4559 − 000		1	HEATER, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯ヒータ**	H5 J166
23	XA9 − 0596 − 000		1	SCREW,P,M3X6 P　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2301 − 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	
503	XB2 − 8300 − 607		4	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
504	XB2 − 8300 − 809		4	SCREW,W/WASHER,M3X8 **バネツキ　バインド　ネジ**	
505	XB6 − 7300 − 609		15	SCREW,TP,M3X6 TP　**ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 − 506	XD2 − 2300 − 202		4	RING,TOOTHED LOCK **ハツキ　トメワ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 430 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部

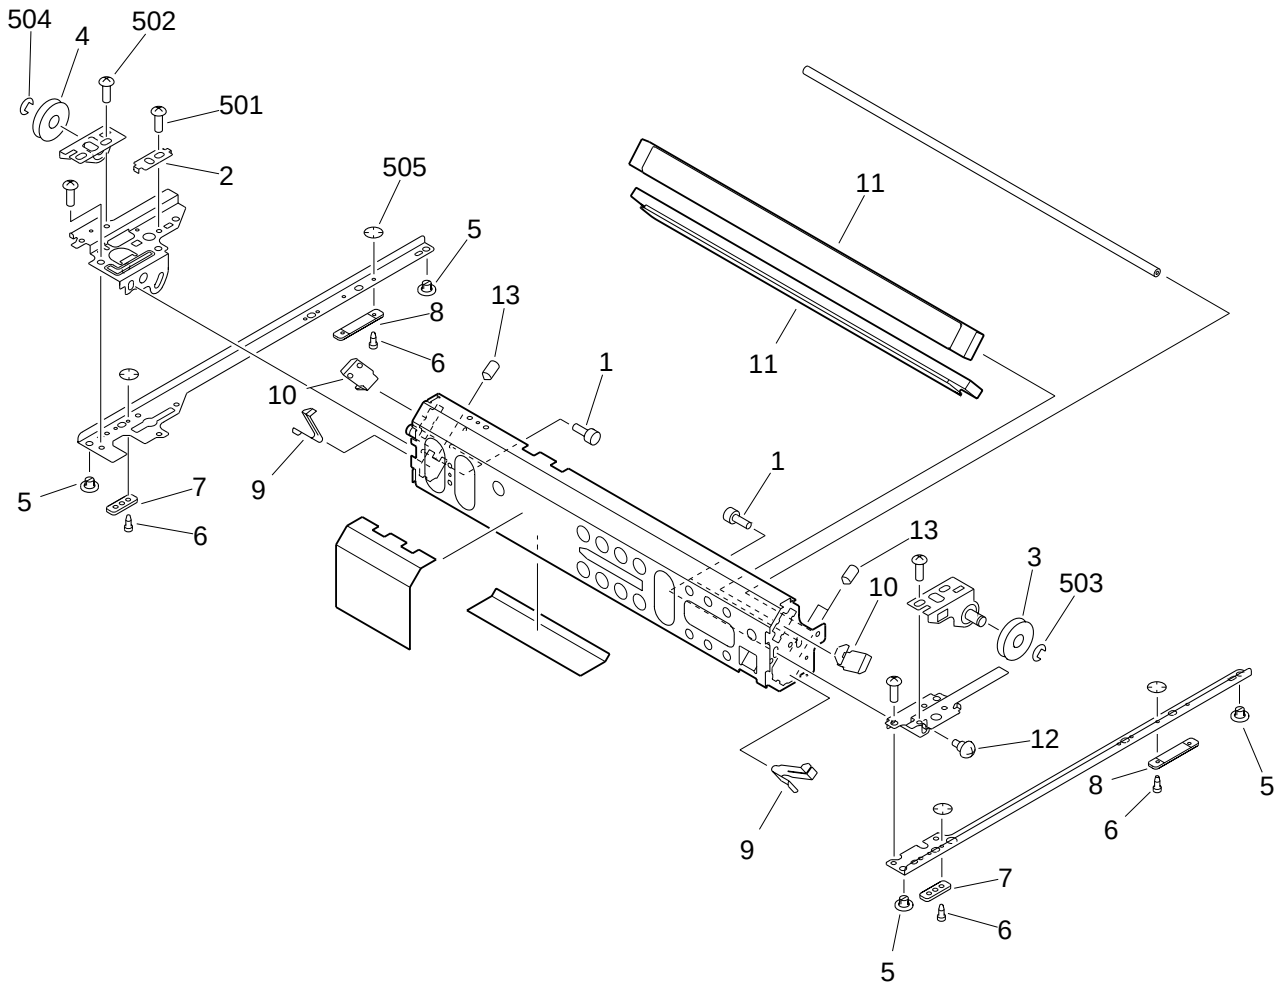

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 −	FG6 − 4380 − 000		1	MIRROR ASSEMBLY 2 **第2ミラー台部**	
1	FA9 − 1990 − 000		4	SCREW,ALLEN HEAD,M3X6 **ロッカク　アナツキ　ボルト**	
2	FB1 − 6655 − 000		1	PLATE **直角板**	
3	FB1 − 6663 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
4	FB1 − 6663 − 000		1	PULLEY **プーリ**	
5	FB3 − 2411 − 000		4	PIN, SLIDE **スライド　ピン**	
6	FB3 − 7692 − 000		8	PIN, PAD, 2 **パッド　ピン**（2）	
7	FB4 − 0802 − 000		2	PAD, OIL **オイル　パッド**	
8	FB4 − 0825 − 000		2	PAD, OIL, LEFT **オイル　パッド（左）**	
9	FB4 − 0831 − 000		2	SPRING, LEAF **板バネ**	
10	FB4 − 0864 − 000		2	SPRING, LEAF, MIRROR **ミラー押えバネ**	
11	FF5 − 6581 − 000		2	MIRROR, 2/3 **第2／第3ミラー**	
12	FS1 − 9009 − 000		2	SCREW,STEPPED,M3 **ダンピス**	
13	XA9 − 0425 − 000		3	SETSCREW,HEX SOCKET **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
501	XB1 − 2300 − 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB6 − 7300 − 409		9	SCREW,TP,M3X4 TP　**ネジ**	
503	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E　**リング**	
504	XD2 − 1100 − 642		1	RING,E E　**リング**	
505	XD2 − 2300 − 202		8	RING,TOOTHED LOCK **ハツキ　トメワ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 460 SCANNER ASSEMBLY
スキャナ部

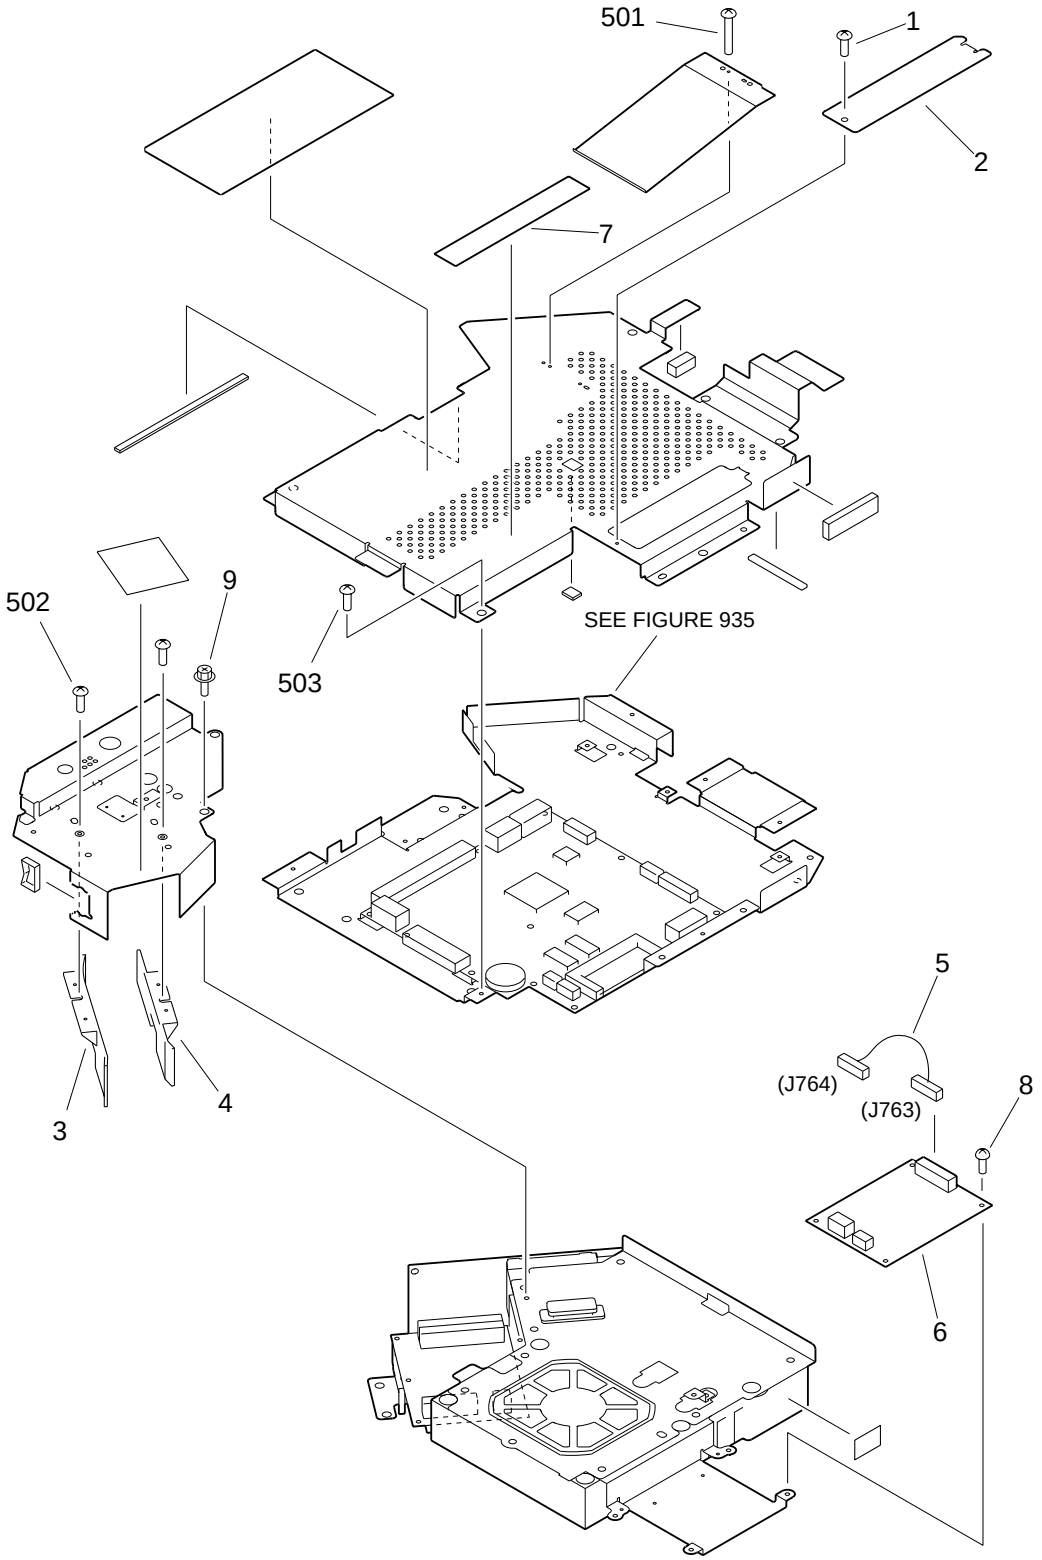

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.1,2,3,4,9,501,502 and 503.
注：このユニットに Key No．1，2，3，4，9，501，502，503**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
460 −	FG6 − 8579 − 000		1	SCANNER ASSEMBLY **スキャナ部**	
1	FA9 − 1449 − 000		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	SEE NOTE
2	FB4 − 2347 − 000		1	COVER, ROM ROM**カバー**	SEE NOTE
3	FB5 − 7028 − 000		1	GUIDE, AIR, LEFT **エア　ガイド（左）**	SEE NOTE
4	FB5 − 7029 − 000		1	GUIDE, AIR, RIGHT **エア　ガイド（右）**	SEE NOTE
5	FG6 − 2340 − 000		1	CABLE, POLYGON MOTOR **ポリゴン　モータ束線**	J763,764
6	FG6 − 8601 − 000		1	POLYGON MOTOR DRIVER PCB ASS'Y **ポリゴン　モータ　ドライバ基板**	
7	FS6 − 8820 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	100/208V
	FS5 − 8623 − 000		1	LABEL, "WARNING LASER" **レーザ注意ラベル**	220/240V
8	XA9 − 0385 − 000		6	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD **バネツキ　ネジ**	
9	XA9 − 0643 − 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	SEE NOTE
501	XB1 − 2301 − 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	SEE NOTE
502	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	SEE NOTE
503	XB2 − 7400 − 607		6	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	SEE NOTE

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 510 PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
感光ドラム部

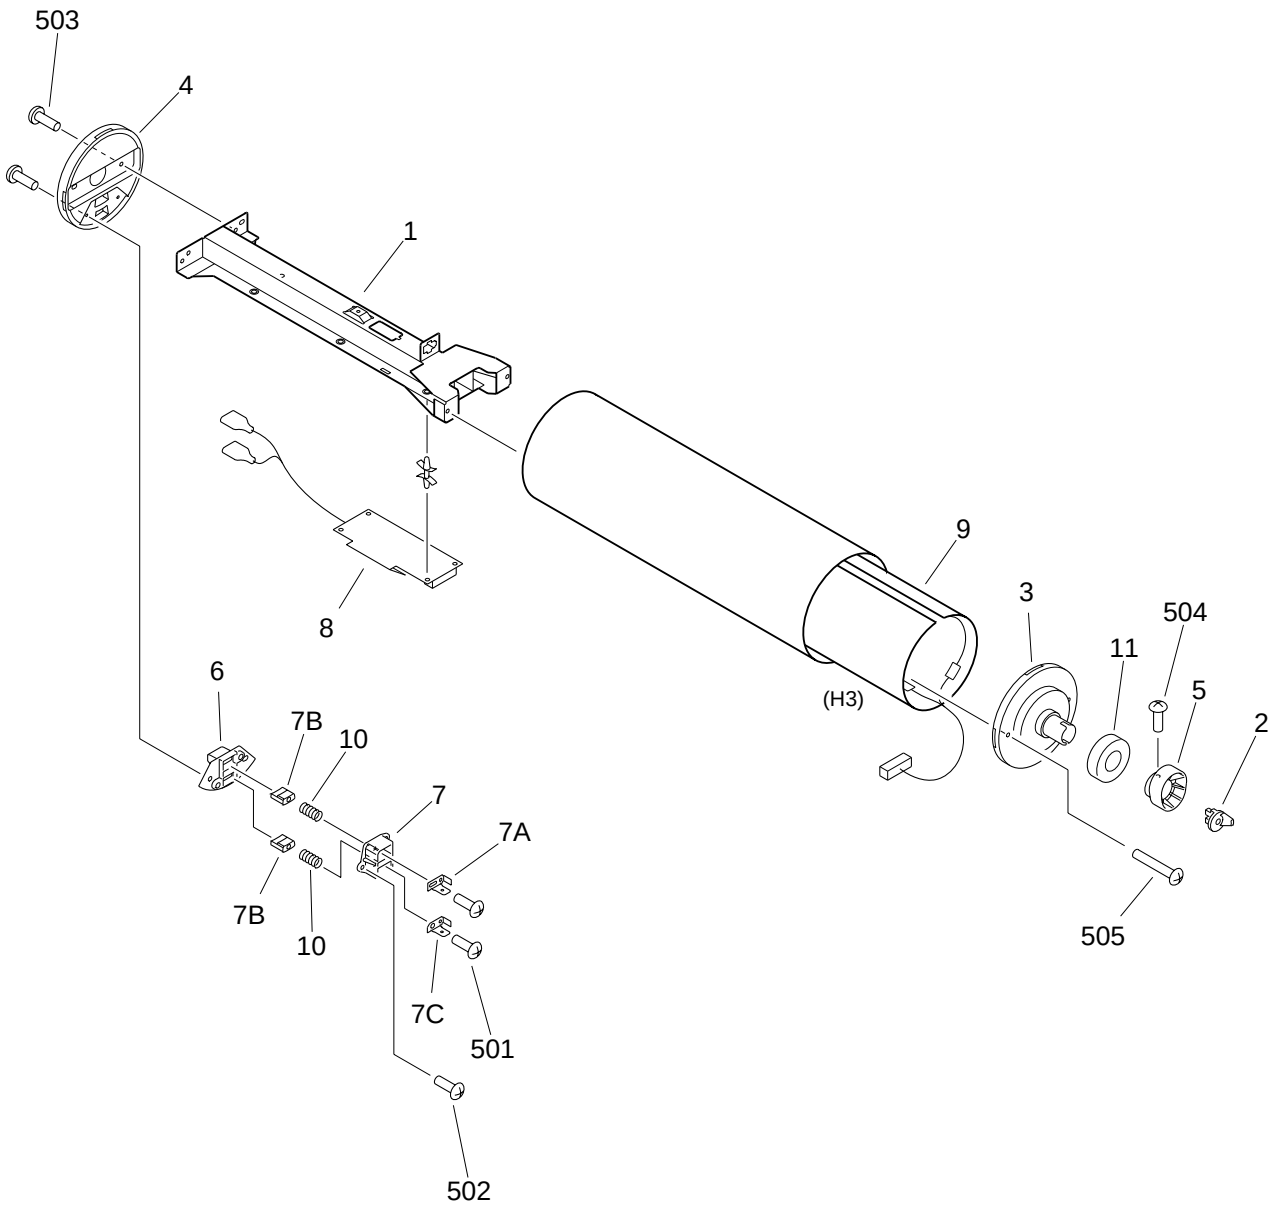

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
510 −	NPN		RF	PHOTO-SENSITIVE DRUM ASSEMBLY **感光ドラム部**	
1	FA6 − 0648 − 000		1	GUIDE, DRUM **ドラム　ガイド**	
2	FB4 − 1416 − 000		1	SUPPORT, DRUM **ドラム固定筒**	
3	FB4 − 1620 − 000		1	FLANGE, DRUM, FRONT **ドラム　フランジ（前）**	
4	FB4 − 1621 − 000		1	FLANGE, DRUM, REAR **ドラム　フランジ（後）**	
5	FB4 − 1622 − 000		1	CAM **カム**	
6	FB4 − 1623 − 000		1	MOUNT, BRUSH **摺電ブラシ台**	
7	FF5 − 8733 − 000		1	BLOCK, TERMINAL **端子台**	
7 A	FA3 − 2394 − 000		1	TERMINAL, 1 **摺電ブラシ端子**（1）	
7 B	FA3 − 2395 − 000		2	BRUSH **摺電ブラシ**	
7 C	FB3 − 6117 − 000		1	TERMINAL, 2 **摺電ブラシ端子**（2）	
8	FH6 − 3994 − 000		1	HEATER CONTROL PCB ASSEMBLY **ヒータ制御回路基板**	
9	FH7 − 4714 − 000		1	HEATER, DRUM **ドラム　ヒータ**	200/208V H3
	FH7 − 4715 − 000		1	HEATER, DRUM **ドラム　ヒータ**	220/240V H3
10	FS2 − 2036 − 020		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
11	XG9 − 0307 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XA1 − 6260 − 409		2	SCREW, M2, 6X4 **ナベ　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB2 − 8400 − 809		1	SCREW,W/WASHER,M4X8 **バネツキ　バインド　ネジ**	
505	XB6 − 7401 − 609		2	SCREW,TP,M4X16 TP　**ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 550 PRIMARY CORONA ASSEMBLY
一次帯電器

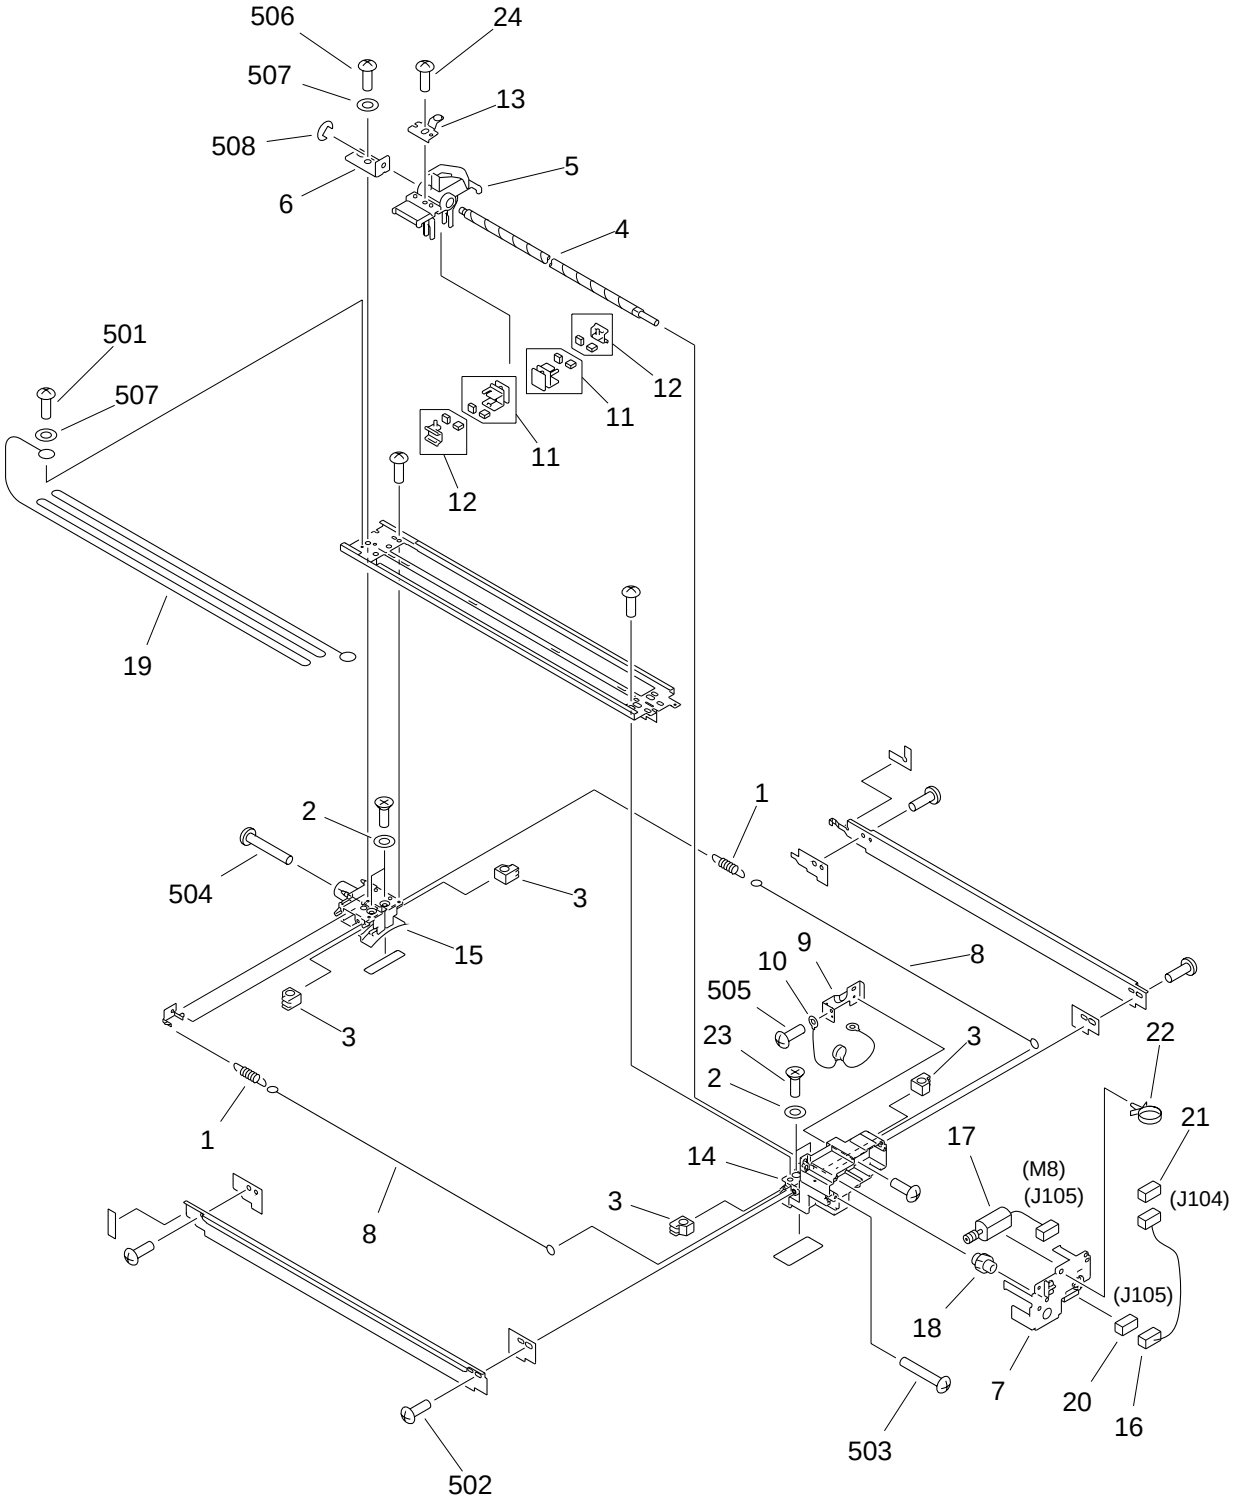

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.21.

注：このユニットに Key　No．21**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 −	FG6 − 7313 − 000		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY **一次帯電器**	
1	97 − 5527 − 000		2	SPRING, TENSION **帯電線ヒッパリ　バネ**	
2	FA2 − 1498 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
3	FA3 − 2118 − 000		4	GUIDE, CORONA WIRE **帯電線ガイド**	
4	FB4 − 1693 − 000		1	SCREW, SHAFT **リード　ネジ**	
5	FB4 − 1933 − 000		1	HOLDER, PRIMARY CORONA **クリップ台**	
6	FB4 − 1940 − 000		1	PLATE, SHAFT SCREW **リード　ネジ板**	
7	FB4 − 1941 − 000		1	COVER, MOTOR **モータ　カバー**	
8	FB4 − 3687 − 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) **帯電線**	
9	FB4 − 5305 − 000		1	PLATE, HEIGHT ADJUSTING **高さ調整板**	
10	FF3 − 3330 − 000		1	VARISTOR UNIT **バリスタ　ユニット**	
11	FF5 − 6883 − 000		2	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
12	FF5 − 6884 − 000		2	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
13	FF5 − 6885 − 000		1	GUIDE, PIN **ピン　ガイド**	
14	FF5 − 7705 − 000		1	BLOCK, PRIMARY CORONA, FRONT **一次帯電器ブロック（前）**	
15	FF5 − 7706 − 000		1	BLOCK, PRIMARY CORONA, REAR **一次帯電器ブロック（後）**	
16	FG6 − 1858 − 000		1	CABLE, MOTOR CONNECTING **モータ中継束線**	J104,105
17	FH6 − 1135 − 000		1	MOTOR, DC, 1.36W DC**モータ**	M8 J105
18	FS6 − 0115 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
19	FY1 − 0883 − 000		AR	WIRE, GRID, 0.1MM (100M) **グリッド　ワイヤ**	
20	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J105
21	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	SEE NOTE J104
22	WT2 − 5178 − 000		1	CLIP, CABLE **ロッキング　ワイヤ　サドル**	
23	XA9 − 0228 − 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 **サラ　ネジ**	
24	XA9 − 0915 − 000		3	SCREW,M3X6 **タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2301 − 207		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2302 − 503		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X25 **バインド　ネジ**	
505	XB2 − 7300 − 607		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 − 506	XB6 − 7300 − 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
507	XD1 − 2100 − 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
508	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 570 PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY
転写前帯電器

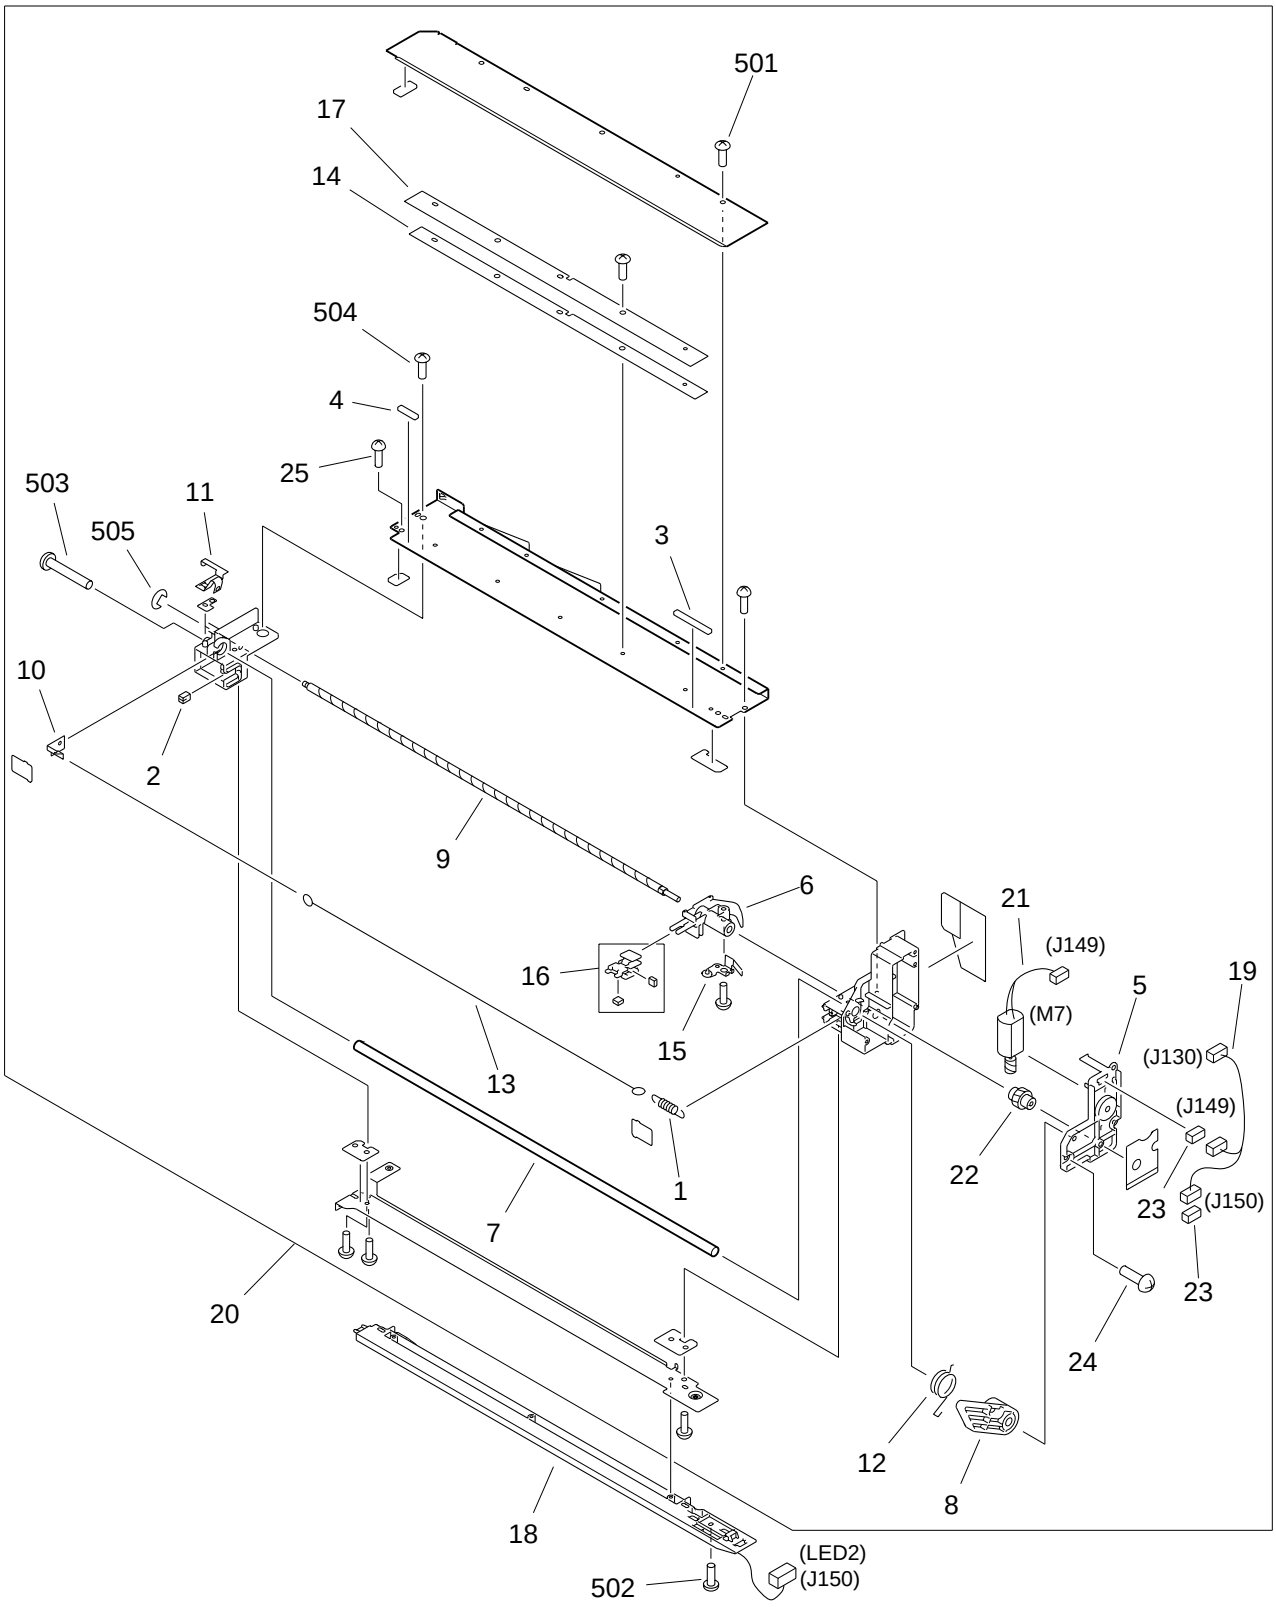

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
570 −	FG6 − 7424 − 000		1	PRE-TRANSFER CORONA ASSEMBLY **転写前帯電器**	
1	97 − 5527 − 000		1	SPRING, TENSION **帯電線ヒッパリ　バネ**	
2	FA3 − 2128 − 000		1	DAMPER **パッド**	
3	FA3 − 2565 − 000		1	BRUSH, FRONT **バイアス　ブラシ（前）**	
4	FA3 − 8004 − 000		1	BRUSH, REAR **バイアス　ブラシ（後）**	
5	FB4 − 1680 − 020		1	COVER, PRE-TRANSFER MOTOR **転写前モータ　カバー**	
6	FB4 − 1681 − 020		1	HOLDER, SHAFT SCREW **リード　ネジ　ホルダ**	
7	FB4 − 1682 − 000		1	ROLLER, BIAS **バイアス　ローラ**	
8	FB4 − 1683 − 000		1	ARM, BIAS ROLLER **バイアス　ローラ　アーム**	
9	FB4 − 1693 − 000		1	SCREW, SHAFT **リード　ネジ**	
10	FB4 − 1694 − 000		1	TERMINAL, CORONA **帯電電極**	
11	FB4 − 1695 − 000		1	TERMINAL, BIAS ROLLER **バイアス　ローラ電極**	
12	FB4 − 1696 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
13	FB4 − 3687 − 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) **帯電線**	
14	FB5 − 9354 − 000		1	PLATE, SCRAPER RETAINING **スクレーパ押え板**	
15	FF5 − 2942 − 020		1	PLATE, PRESSURE **加圧板**	
16	FF5 − 9552 − 000		1	CLEANER, WIRE **ワイヤ　クリーナ**	
17	FF6 − 1031 − 000		1	MOUNT, PRE-TRANSFER SCRAPER **転写前スクレーパ**	
18	FG6 − 7185 − 000		1	PRE-TRANSFER EXPOSURE UNIT **転写露光ユニット**	LED2 J150
19	FG6 − 7203 − 000		1	CABLE, PRE-TRANSFER CONNECTING **転写前中継束線**	J130,149,150
20	FG9 − 3863 − 000		1	PRE-TRANSFER SUB UNIT **転写前サブ　ユニット**	
21	FH6 − 1135 − 000		1	MOTOR, DC, 1.36W DC**モータ**	M7 J149
22	FS6 − 0115 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
23	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J149,150
24	XA9 − 0591 − 000		2	SCREW,M3X8 **タイト　ネジ**	
25	XA9 − 0596 − 000		6	SCREW,P,M3X6 P　**タイト　ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 407		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2301 − 603		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 407		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
570 − 505	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 580 TRANSFER/SEPARATE CORONA ASSEMBLY
転写／分離帯電器

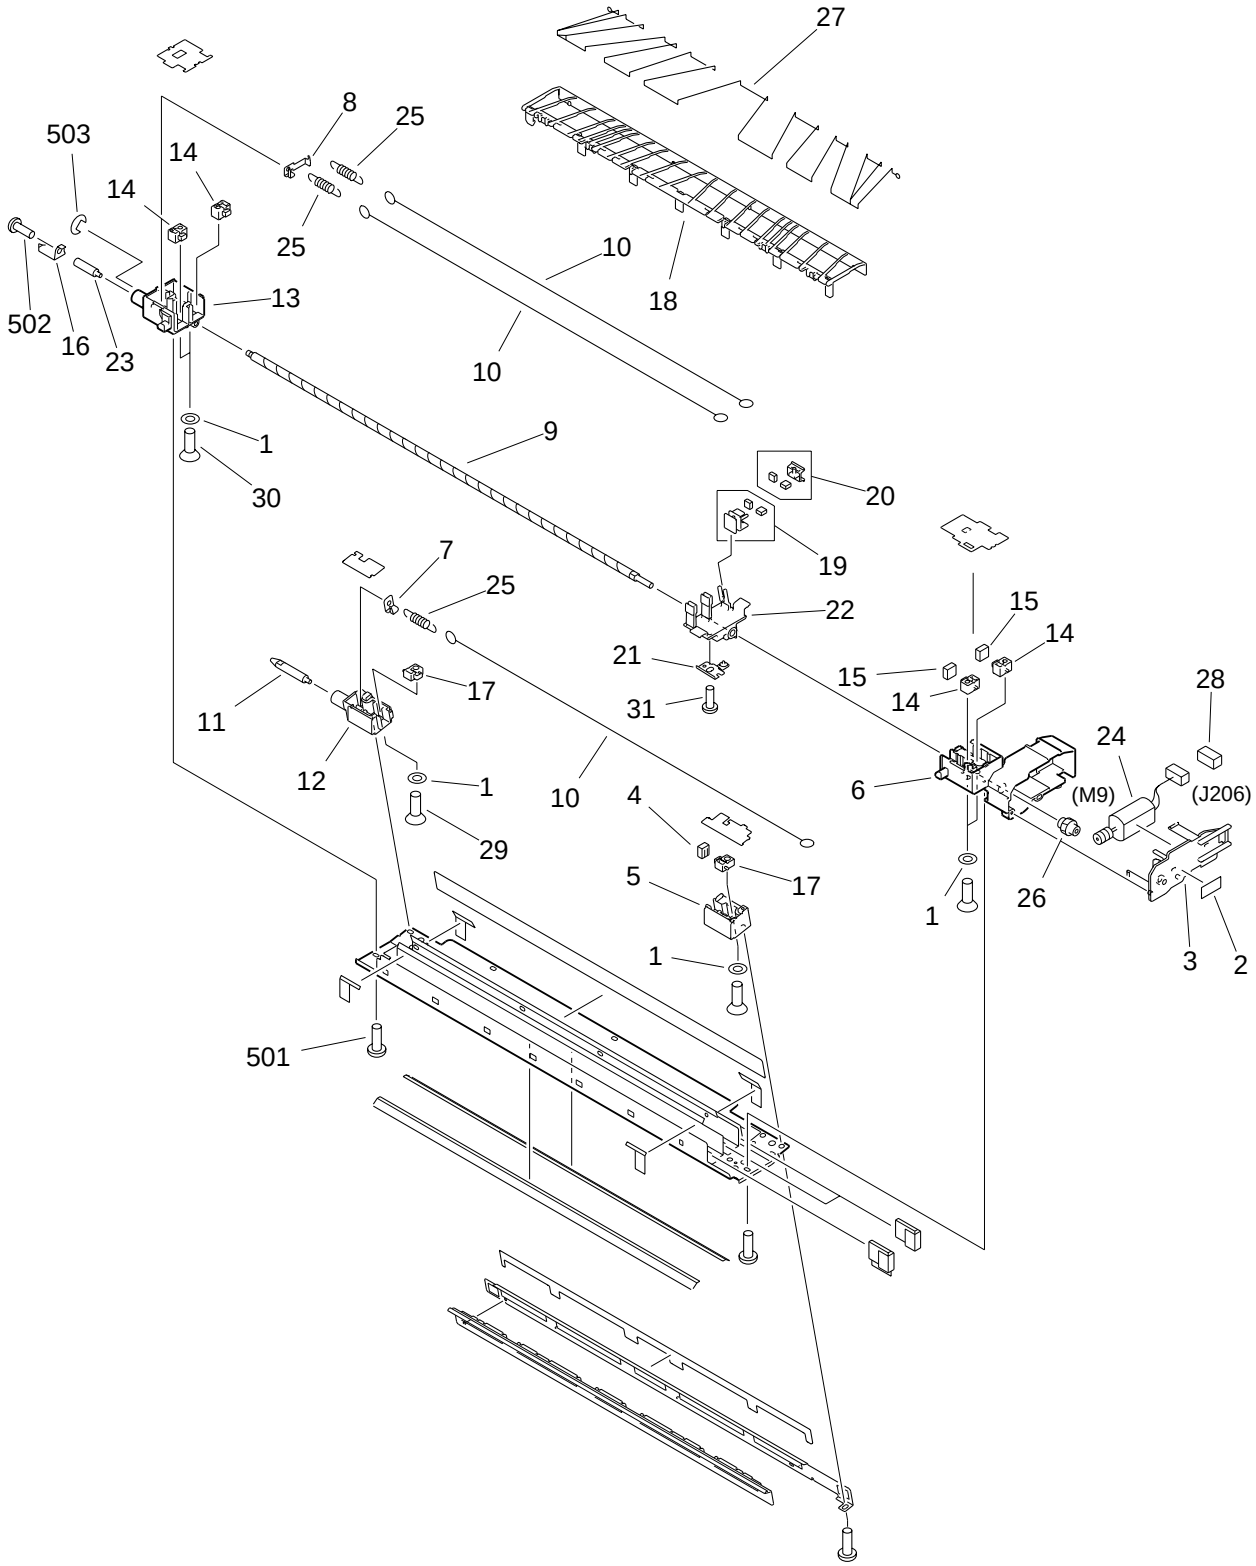

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 −	FG6 − 8733 − 000		1	TRANSFER/SEPARATE CORONA ASS'Y **転写／分離帯電器**	
1	FA2 − 1498 − 000		6	WASHER **ワッシャ**	
2	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
3	FB2 − 6850 − 000		1	COVER, MOTOR **モータ　カバー**	
4	FB2 − 7096 − 000		3	PAD, DUST-PROOF **防塵パッド**	
5	FB4 − 1648 − 000		1	BLOCK, TRANSFER, FRONT **転写ブロック（前）**	
6	FB4 − 1650 − 000		1	BLOCK, SEPARATION, FRONT **分離ブロック（前）**	
7	FB4 − 1656 − 000		1	HOOK, SPRING, 1 **バネ掛け（1）**	
8	FB4 − 1657 − 000		1	HOOK, SPRING, 2 **バネ掛け（2）**	
9	FB4 − 1693 − 000		1	SCREW, SHAFT **リード　ネジ**	
10	FB4 − 3687 − 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) **帯電線**	
11	FB4 − 9355 − 000		1	PIN, TRANSFER/SEPARATION **転写／分離ピン**	
12	FB5 − 0529 − 000		1	BLOCK, TRANSFER, REAR **転写ブロック（後）**	
13	FB5 − 0530 − 000		1	BLOCK, SEPARATION, REAR **分離ブロック（後）**	
14	FB5 − 2394 − 000		4	BLOCK, ADJUSTING **調整コマ**	
15	FB5 − 2515 − 000		2	PAD, CUSHION **防振パッド**	
16	FB5 − 3105 − 000		1	TERMINAL, TRANSFER/SEPARATION **転写／分離接点板**	
17	FB5 − 9648 − 000		2	GUIDE, CORONA WIRE **高さ調整コマ**	
18	FB6 − 0502 − 000		1	GUIDE, PAPER SEPARATION **分離紙ガイド**	
19	FF5 − 6883 − 000		1	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
20	FF5 − 6884 − 000		1	BLOCK, WIRE CLEANING PAD **帯電線清掃パッド　ブロック**	
21	FF5 − 6885 − 000		1	GUIDE, PIN **ピン　ガイド**	
22	FF5 − 7891 − 020		1	HOLDER, FELT **フェルト　ホルダ**	
23	FH2 − 9242 − 000		1	PIN, RESISTANCE **抵抗ピン**	
24	FH6 − 1135 − 000		1	MOTOR, DC, 1.36W DC**モータ**	M9 J206
25	FS2 − 2551 − 000		3	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
26	FS6 − 0115 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
27	RY1 − 1502 − 000		AR	WIRE, GUIDE **テグス線**	
28	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J206
29	XA9 − 0034 − 000		2	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X15 **サラ　ネジ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 − 30	XA9 − 0228 − 000		4	SCREW,MACH.,C.S.HEAD,M4X18 **サラ ネジ**	
31	XA9 − 0915 − 000		1	SCREW,M3X6 **タイト ネジ**	
501	XB1 − 2300 − 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB2 − 7300 − 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ バインド ネジ**	
503	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E **E リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(1/2)
APキット部(1/2)

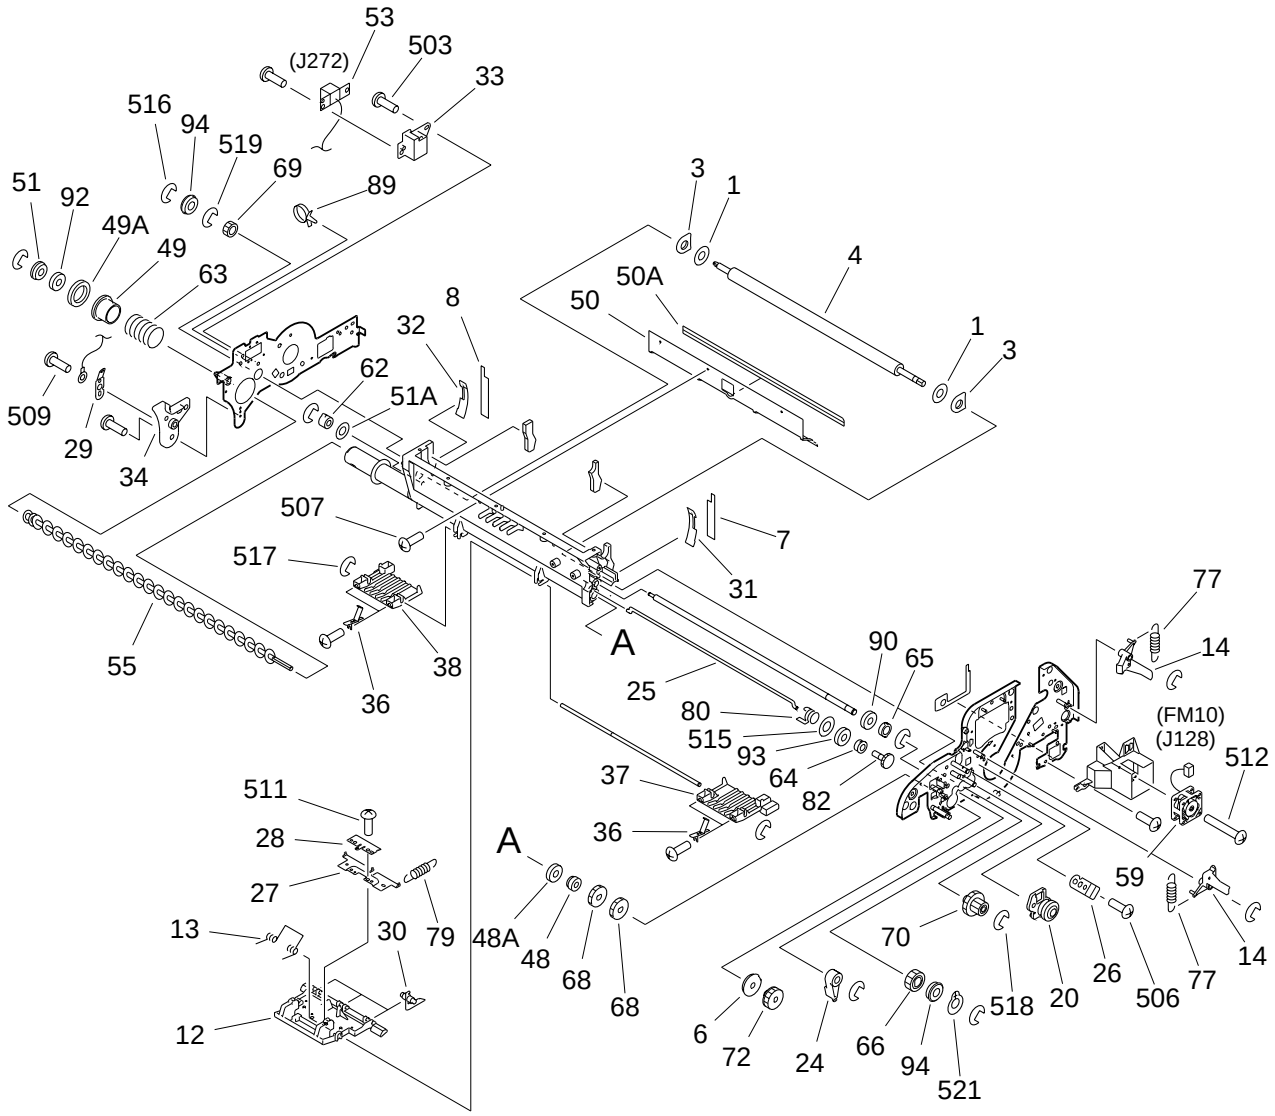

NOTE1:This assembly includes the assembly shown in Figure 720.
NOTE2:This assembly does not include the parts shown with key No.10,19,26, and 506.
注1：このユニットは Figure720**のユニットを含みます。**
注2：このユニットに Key No．10、19、26、506**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 600 AP KIT ASSEMBLY(2/2)
AP**キット部**(2/2)

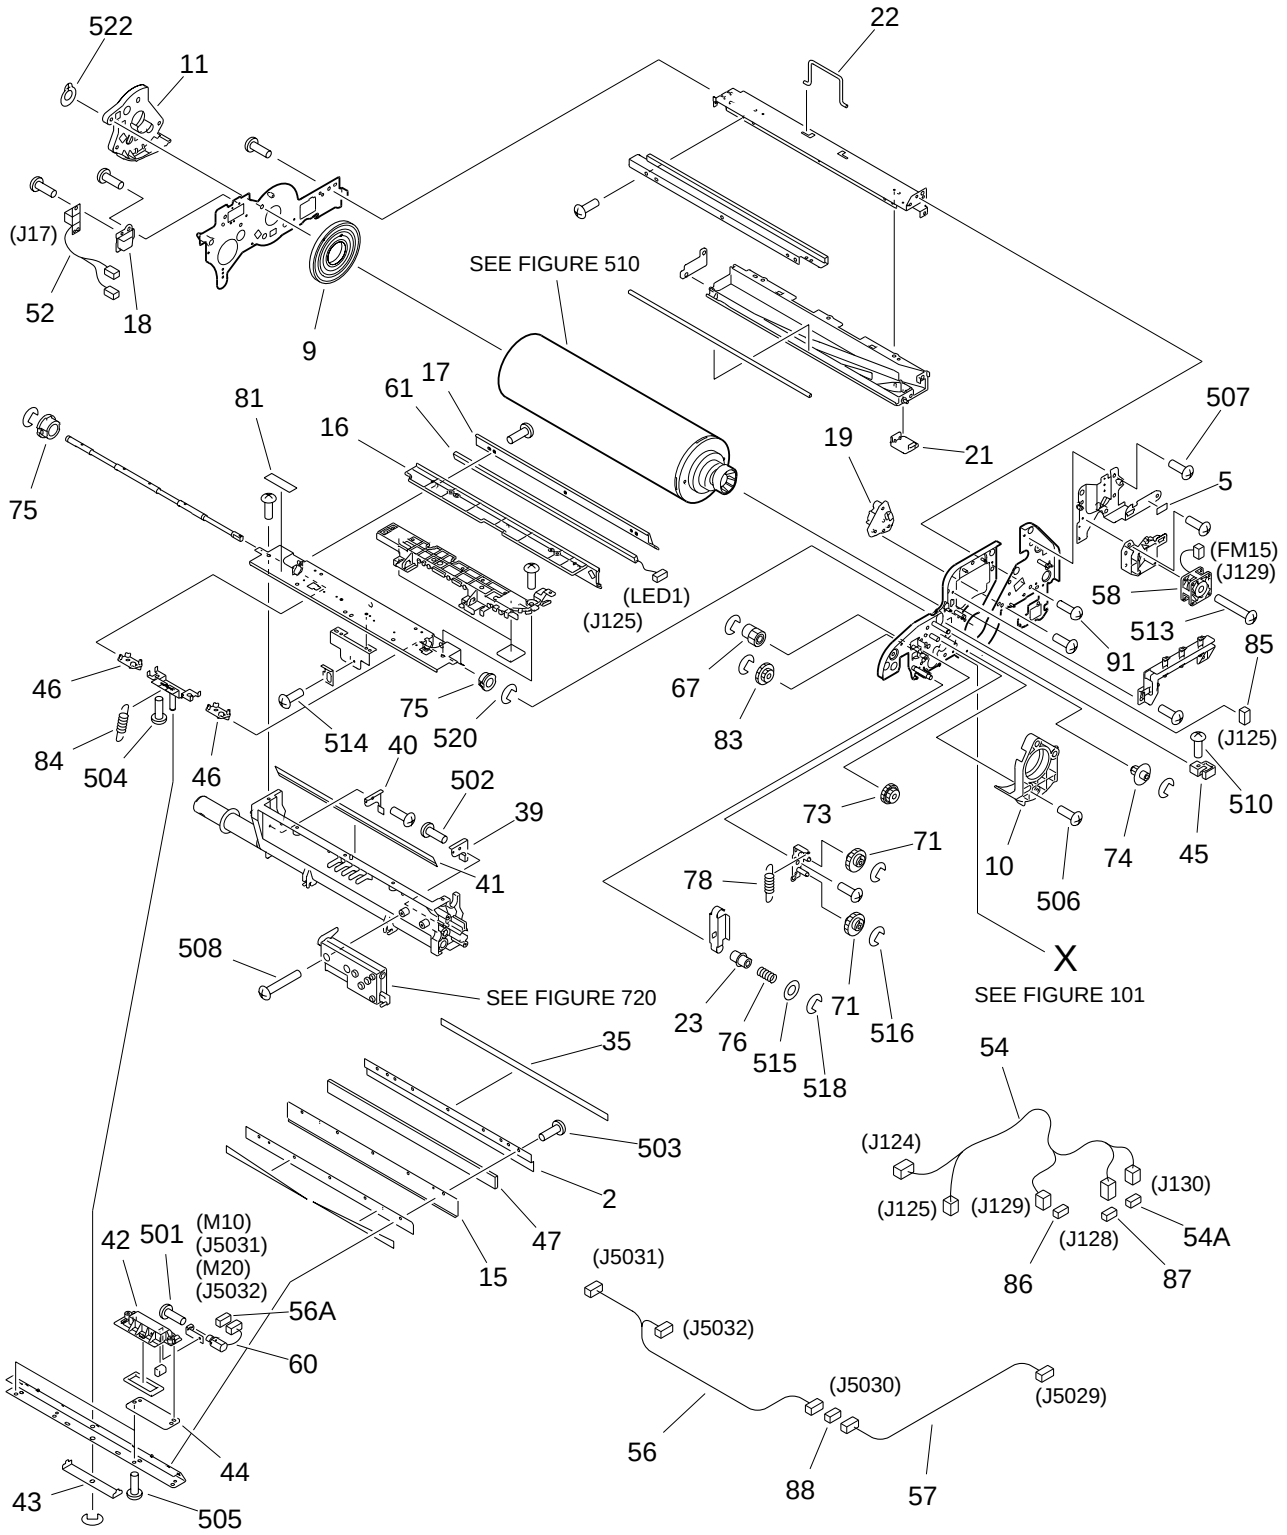

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 −	FG6 − 8724 − 000		1	AP KIT ASSEMBLY APキット部	SEE NOTE 1
1	FA4 − 1819 − 000		2	SPACER スペーサ	
2	FA4 − 2037 − 000		1	RETAINER, BLADE ブレード　オサエ	
3	FA6 − 7865 − 000		2	SEAL, FELT シール　フェルト	
4	FA9 − 3730 − 000		1	ROLLER, MAGNET マグネット　ローラ	
5	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE 識別ラベル	
6	FB2 − 8302 − 000		1	BUSHING ブッシング	
7	FB4 − 1569 − 000		1	SEAL, SIDE, FRONT サイド　シール（前）	
8	FB4 − 1570 − 000		1	SEAL, SIDE, REAR サイド　シール（後）	
9	FB4 − 1575 − 000		1	SUPPORT, DRUM SIDE ドラム　サイド押え	
10	FB4 − 1576 − 000		1	BLOCK, TRANSFER FIXING, FRONT 転写固定ブロック（前）	SEE NOTE 2
11	FB4 − 1577 − 000		1	BLOCK, TRANSFER FIXING, REAR 転写固定ブロック（後）	
12	FB4 − 1584 − 000		1	HOLDER, CLAW 爪ホルダ	
13	FB4 − 1585 − 000		1	SPRING, TORSION ネジリ　バネ	
14	FB4 − 1590 − 000		2	SUPPORT, CORONA FIXING 帯電器固定板	
15	FB4 − 1592 − 000		1	PLATE, BLADE BACKING ブレード背板	
16	FB4 − 1594 − 000		1	HOLDER, PRECONDITIONING, A 前露光ホルダ（A）	
17	FB4 − 1595 − 000		1	HOLDER, PRECONDITIONING, B 前露光ホルダ（B）	
18	FB4 − 1600 − 000		1	HOLDER, CONNECTOR コネクタ　ホルダ	
19	FB4 − 1607 − 000		1	HOLDER, POSITIONING, FRONT 位置決めホルダ（前）	SEE NOTE 2
20	FB4 − 1609 − 000		1	LIMITER, TORQUE トルク　リミッタ	
21	FB4 − 1611 − 000		1	COVER, PRE-TRANSFER DUCT 転写前ダクト　カバー	
22	FB4 − 1612 − 000		1	HANDLE 把手	
23	FB4 − 1613 − 000		1	SPACER スペーサ	
24	FB4 − 1617 − 000		1	ARM, ROLLER ローラ　アーム	
25	FB4 − 1618 − 000		1	SHAFT, CLEANER STIRRING クリーナ撹拌棒	
26	FB4 − 1619 − 000		1	RETAINER, BEARING ベアリング押え	SEE NOTE 2
27	FB4 − 8012 − 000		1	PLATE, SEPARATION CLAW 分離爪プレート	
28	FB4 − 8013 − 000		1	PLATE, GROUNDING, 1 アース板（1）	
29	FB4 − 8014 − 000		1	PLATE, GROUNDING, 2 アース板（2）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 30	FB4 − 8018 − 000		3	CLAW, SEPARATION **分離爪**	
31	FB4 − 9517 − 000		1	PLATE, SHEET SUPPORT, FRONT **シート保護板（前）**	
32	FB4 − 9518 − 000		1	PLATE, SHEET SUPPORT, REAR **シート保護板（後）**	
33	FB4 − 9525 − 000		1	HOLDER, CONNECTOR **コネクタ　ホルダ**	
34	FB4 − 9526 − 000		1	HOLDER, BIAS SUPPORT **バイアス支持ホルダ**	
35	FB5 − 1844 − 000		1	LABEL, "CAUTION, BLADE CHANGE" **ブレード交換注意ラベル**	
36	FB5 − 2598 − 000		4	PLATE, HOLDER SUPPORT **ホルダ支持板**	
37	FB5 − 6856 − 000		1	GUIDE, CLEANER COOLING, FRONT **クリーナ冷却ガイド（前）**	
38	FB5 − 6857 − 000		1	GUIDE, CLEANER COOLING, REAR **クリーナ冷却ガイド（後）**	
39	FB5 − 6868 − 000		1	SCRAPER, FRONT **スクレーパ（前）**	
40	FB5 − 6869 − 000		1	SCRAPER, REAR **スクレーパ（後）**	
41	FB5 − 8817 − 000		1	SHEET, SCRAPER, LOWER **スクレーパ　シート（下）**	
42	FB6 − 2380 − 000		2	HOUSING, MOTOR **モータ　ハウジング**	
43	FB6 − 2385 − 000		1	SPRING, LEAF **板バネ**	
44	FB6 − 2390 − 000		2	COVER, MOTOR **モータ　カバー**	
45	FB6 − 2400 − 000		1	ARM, RECIPROCATING **レシプロ　アーム**	
46	FB6 − 2402 − 000		2	RETAINER, SWING PLATE **揺動板押さえ**	
47	FB6 − 2720 − 000		1	BLADE, CLEANING **クリーニング　ブレード**	
48	FF2 − 2891 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
48A	XG9 − 0111 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
49	FF5 − 2986 − 000		1	SHUTTER, WASTE TONER **ハイトナー　シャッタ**	
49A	FB2 − 6897 − 000		1	SEAL, SHUTTER **シャッタ　シール**	
50	FF5 − 7682 − 000		1	SCRAPER **スクレーパ**	
50A	FB4 − 1616 − 000		1	SHEET, SCRAPER **スクレーパ　シート**	
51	FF6 − 1016 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
51A	XG9 − 0143 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
52	FG6 − 1853 − 000		1	CABLE, DRUM HEATER **ドラム　ヒータ中継束線**	J17
53	FG6 − 3568 − 000		1	CABLE, SEPARATION CLAW **分離爪束線**	J272
54	FG6 − 7204 − 000		1	CABLE, AP KIT **APキット束線**	J124,125,128-130
54A	VS1 − 5057 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J130

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 55	FG6 − 7429 − 000		1	SCREW, CLEANING **クリーナ　スクリュ**	
56	FG6 − 8594 − 000		1	CABLE, VIB. MOTOR CONNECT, 1 **バイブレーション　モータ中継束線**（1）	J5030-5032
56A	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J5031,5032
57	FG6 − 8595 − 000		1	CABLE, VIB. MOTOR CONNECT, 2 **バイブレーション　モータ中継束線**（2）	J5029,5030
58	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM15 J129
59	FH6 − 1547 − 000		1	FAN, COOLING **冷却ファン**	FM10 J128
60	FH6 − 1961 − 000		2	MOTOR, DC DC**モータ**	M10,20 J5031,5032
61	FH7 − 3395 − 000		1	LED ARRAY UNIT LED**アレイ　ユニット**	LED1 J125
62	FS2 − 1463 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
63	FS3 − 2887 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
64	FS5 − 1800 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
65	FS5 − 1801 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
66	FS6 − 0121 − 000		1	GEAR, 14T 14T　**ギア**	
67	FS6 − 0136 − 000		1	GEAR, 18T 18T　**ギア**	
68	FS6 − 0138 − 000		2	GEAR, 30T 30T　**ギア**	
69	FS6 − 0972 − 000		1	GEAR, 14T 14T　**ギア**	
70	FS6 − 0973 − 000		1	GEAR, 14T/26T 14T／26T　**ギア**	
71	FS6 − 0975 − 000		2	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
72	FS6 − 0976 − 000		1	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
73	FS6 − 0977 − 000		1	GEAR, 14T/26T 14T／26T　**ギア**	
74	FS6 − 0978 − 000		1	GEAR, 14T 14T　**ギア**	
75	FS6 − 1025 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
76	FS6 − 2748 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
77	FS6 − 2749 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
78	FS6 − 2981 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
79	FS6 − 2991 − 000		3	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
80	FS6 − 2994 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
81	FS6 − 8399 − 000		1	LABEL, GREASE TYPE **グリス指示ラベル**	
82	FS7 − 0048 − 000		1	GEAR, 26T 26T　**ギア**	
83	FS7 − 0050 − 000		1	GEAR, 23T/39T 23T／39T　**ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 84	FS7 − 2902 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
85	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J125
86	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J129
87	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J128
88	VS1 − 6318 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J5030
89	WT2 − 5565 − 000		2	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
90	X71 − 9310 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
91	XA9 − 0605 − 000		4	SCREW,M4X8 **タイト　ネジ**	
92	XG9 − 0111 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
93	XG9 − 0143 − 000		1	SEAL, OIL **オイル　シール**	
94	XG9 − 0250 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XA1 − 1160 − 207		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M1.6X2 **ナベ　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 602		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 609		23	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2300 − 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　ネジ**	
505	XB1 − 2301 − 007		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 **バインド　ネジ**	
506	XB1 − 2400 − 609		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	SEE NOTE 2
507	XB1 − 2400 − 609		36	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
508	XB1 − 2401 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X16 **バインド　ネジ**	
509	XB2 − 7300 − 607		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
510	XB2 − 8300 − 609		1	SCREW,W/WASHER,M3X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
511	XB4 − 7300 − 509		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 **バインド　タッピン　ネジ**	
512	XB4 − 7303 − 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド　タッピン　ネジ**	
513	XB4 − 7303 − 009		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X30 **バインド　タッピン　ネジ**	
514	XB6 − 7400 − 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP　**ネジ**	
515	XD1 − 1106 − 235		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
516	XD2 − 1100 − 322		6	RING,E E　**リング**	
517	XD2 − 1100 − 402		8	RING,E E　**リング**	
518	XD2 − 1100 − 502		6	RING,E E　**リング**	
519	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
600 − 520	XD2 − 1100 − 802		2	RING,E E リング	
521	XD2 − 2100 − 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
522	XD2 − 2300 − 602		3	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY
現像器

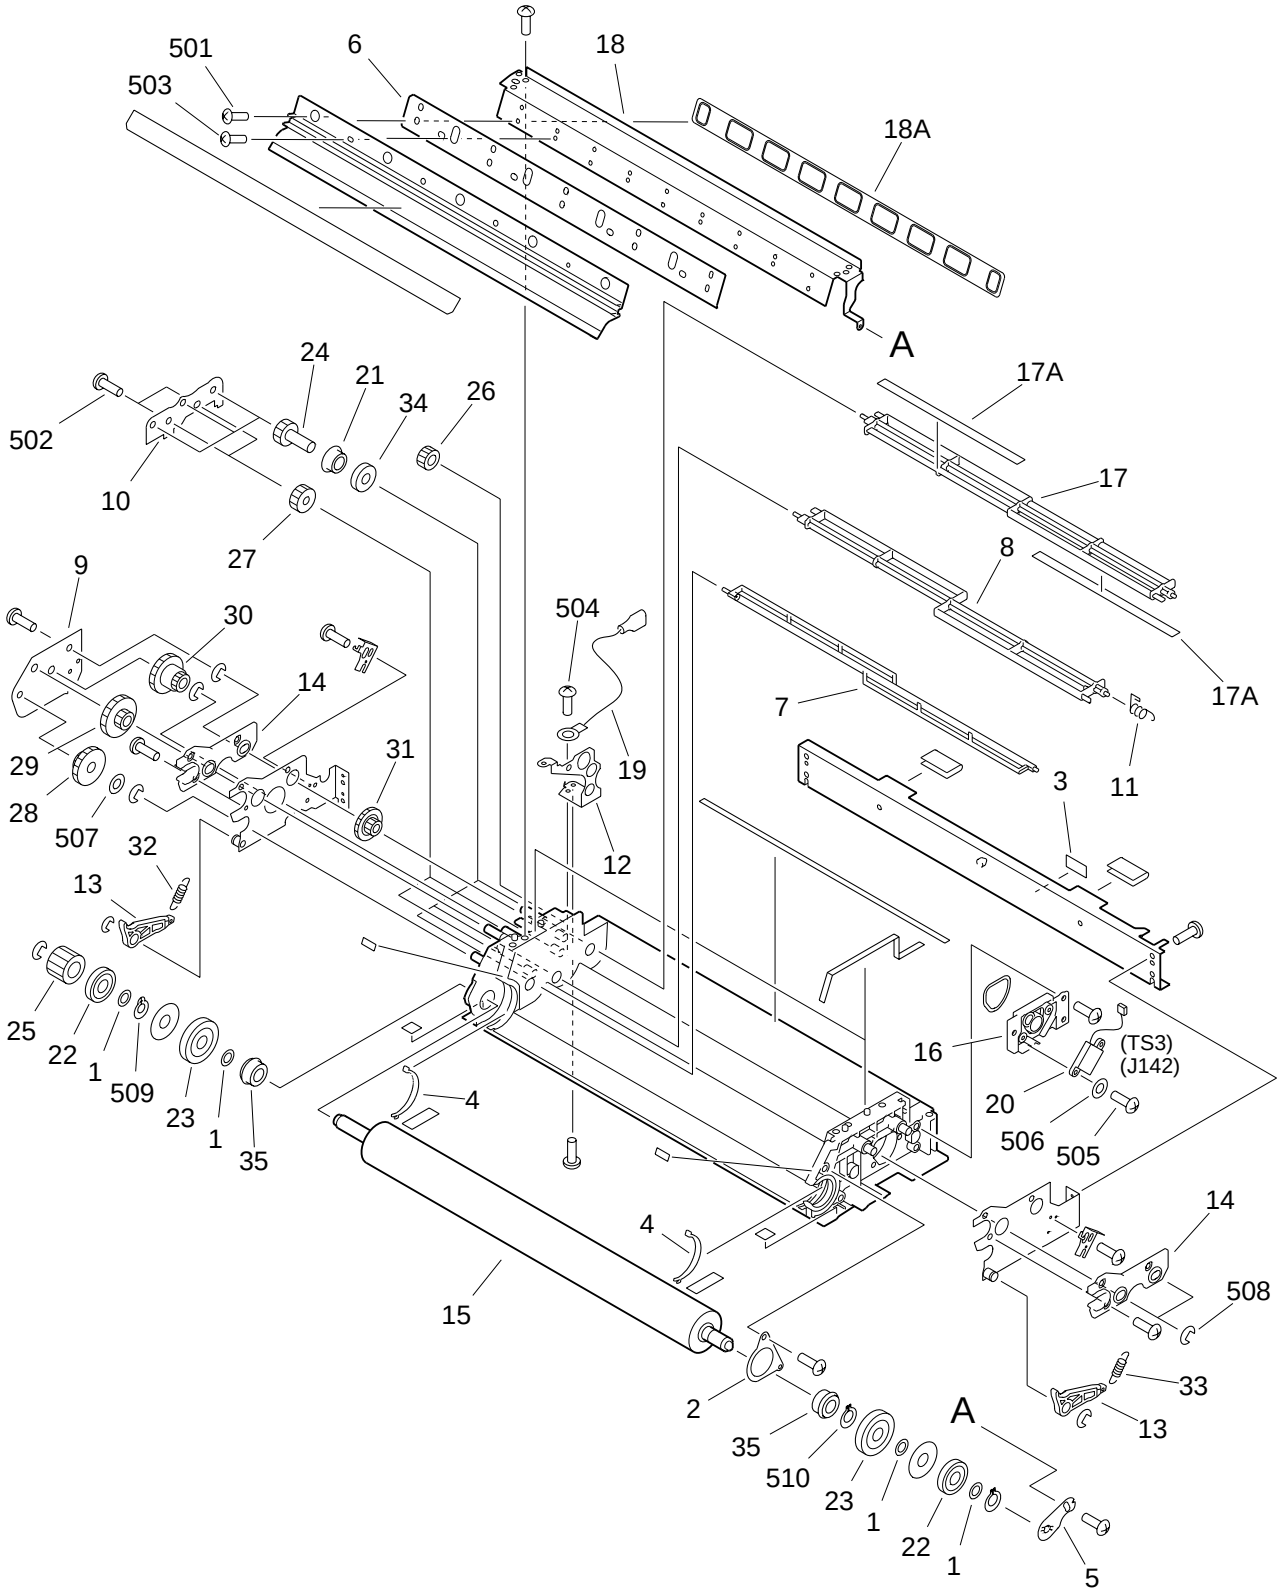

NOTE:This assembly includes the assembly shown in Figure 645.
注：このユニットは Figure645**のユニットを含みます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 −	FG6 − 8730 − 000		1	DEVELOPING ASSEMBLY **現像器**	SEE NOTE
1	FA3 − 0515 − 000		4	WASHER **ワッシャ**	
2	FA6 − 7822 − 000		1	MOUNT, BUSHING **軸受押え**	
3	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
4	FB4 − 0464 − 000		2	PLATE, MAGNETIC **磁性板**	
5	FB4 − 1820 − 020		1	PLATE, MAGNET POSITIONING **極決め板**	
6	FB4 − 1821 − 020		1	BLADE, MAGNET **磁性ブレード**	
7	FB4 − 1824 − 000		1	ROD, STIRRING, 1 **攪拌棒（1）**	
8	FB4 − 1825 − 000		1	ROD, STIRRING, 2 **攪拌棒（2）**	
9	FB4 − 1828 − 000		1	RETAINER, REDUCTION GEAR **減速ギア押え**	
10	FB4 − 1829 − 000		1	RETAINER, STIRRER DRIVE GEAR **攪拌ギア押え**	
11	FB4 − 1831 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
12	FB4 − 1837 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス電極**	
13	FB4 − 1862 − 000		2	ARM, PRESSURE **加圧アーム**	
14	FB4 − 1866 − 000		2	MOUNT, PRESSURE SLIDE **加圧スライド台**	
15	FB6 − 2370 − 000		1	CYLINDER, DEVELOPING **現像シリンダ**	
16	FF5 − 7698 − 000		1	MOUNT, TONER SENSOR **トナー　センサ台**	
17	FF5 − 7701 − 000		1	ROD, STIRRING, 3 **撹拌棒（3）**	
17A	FB4 − 1830 − 000		2	RUBBER, STIRRING **撹拌ゴム**	
18	FF6 − 1041 − 000		1	MOUNT, BLADE SUPPORT **ブレード台**	
18A	FB5 − 6853 − 000		1	SHEET **シート**	
19	FG6 − 1854 − 000		1	CABLE, HV, DEVELOPING UNIT **現像ユニット高圧束線**	
20	FH7 − 7337 − 000		1	SENSOR, TONER **トナー　センサ**	TS3,J142
21	FS2 − 1014 − 000		3	BUSHING **ブッシング**	
22	FS5 − 6574 − 000		2	ROLLER, PRESSURE **加圧コロ**	
23	FS5 − 6579 − 000		2	COLLAR **突き当てコロ**	
24	FS6 − 0857 − 000		3	GEAR, 20T 20T　**ギア**	
25	FS6 − 0979 − 000		1	GEAR, 24T 24T　**ギア**	
26	FS6 − 0980 − 000		1	GEAR, 19T 19T　**ギア**	
27	FS6 − 0981 − 000		2	GEAR, 21T 21T　**ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 − 28	FS6 − 0982 − 000		1	GEAR, 16T/31T 16T／31T **ギア**	
29	FS6 − 0983 − 000		1	GEAR, 14T/34T 14T／34T **ギア**	
30	FS6 − 0984 − 000		1	GEAR, 14T/32T 14T／32T **ギア**	
31	FS6 − 0985 − 000		1	GEAR, 16T/34T 16T／34T **ギア**	
32	FS6 − 2750 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
33	FS6 − 2751 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
34	X71 − 9310 − 000		3	SEAL, OIL **オイル シール**	
35	XG9 − 0120 − 000		2	BEARING, BALL **ボール ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 402		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 409		28	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2300 − 604		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
504	XB2 − 7300 − 407		3	SCREW,W/WASHER,M3X4 **バネツキ バインド ネジ**	
505	XB4 − 7300 − 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド タッピン ネジ**	
506	XD1 − 1103 − 139		2	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
507	XD1 − 1106 − 222		1	SHIM **ヒョウジュン ワッシャ**	
508	XD2 − 1100 − 502		8	RING,E E **リング**	
509	XD2 − 2101 − 002		1	RING,GRIP **グリップ リング**	
510	XD2 − 3100 − 102		2	RING,C,EXTERNAL C **リング （ジクヨウ）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 645 BUFFER ASSEMBLY
バッファ部

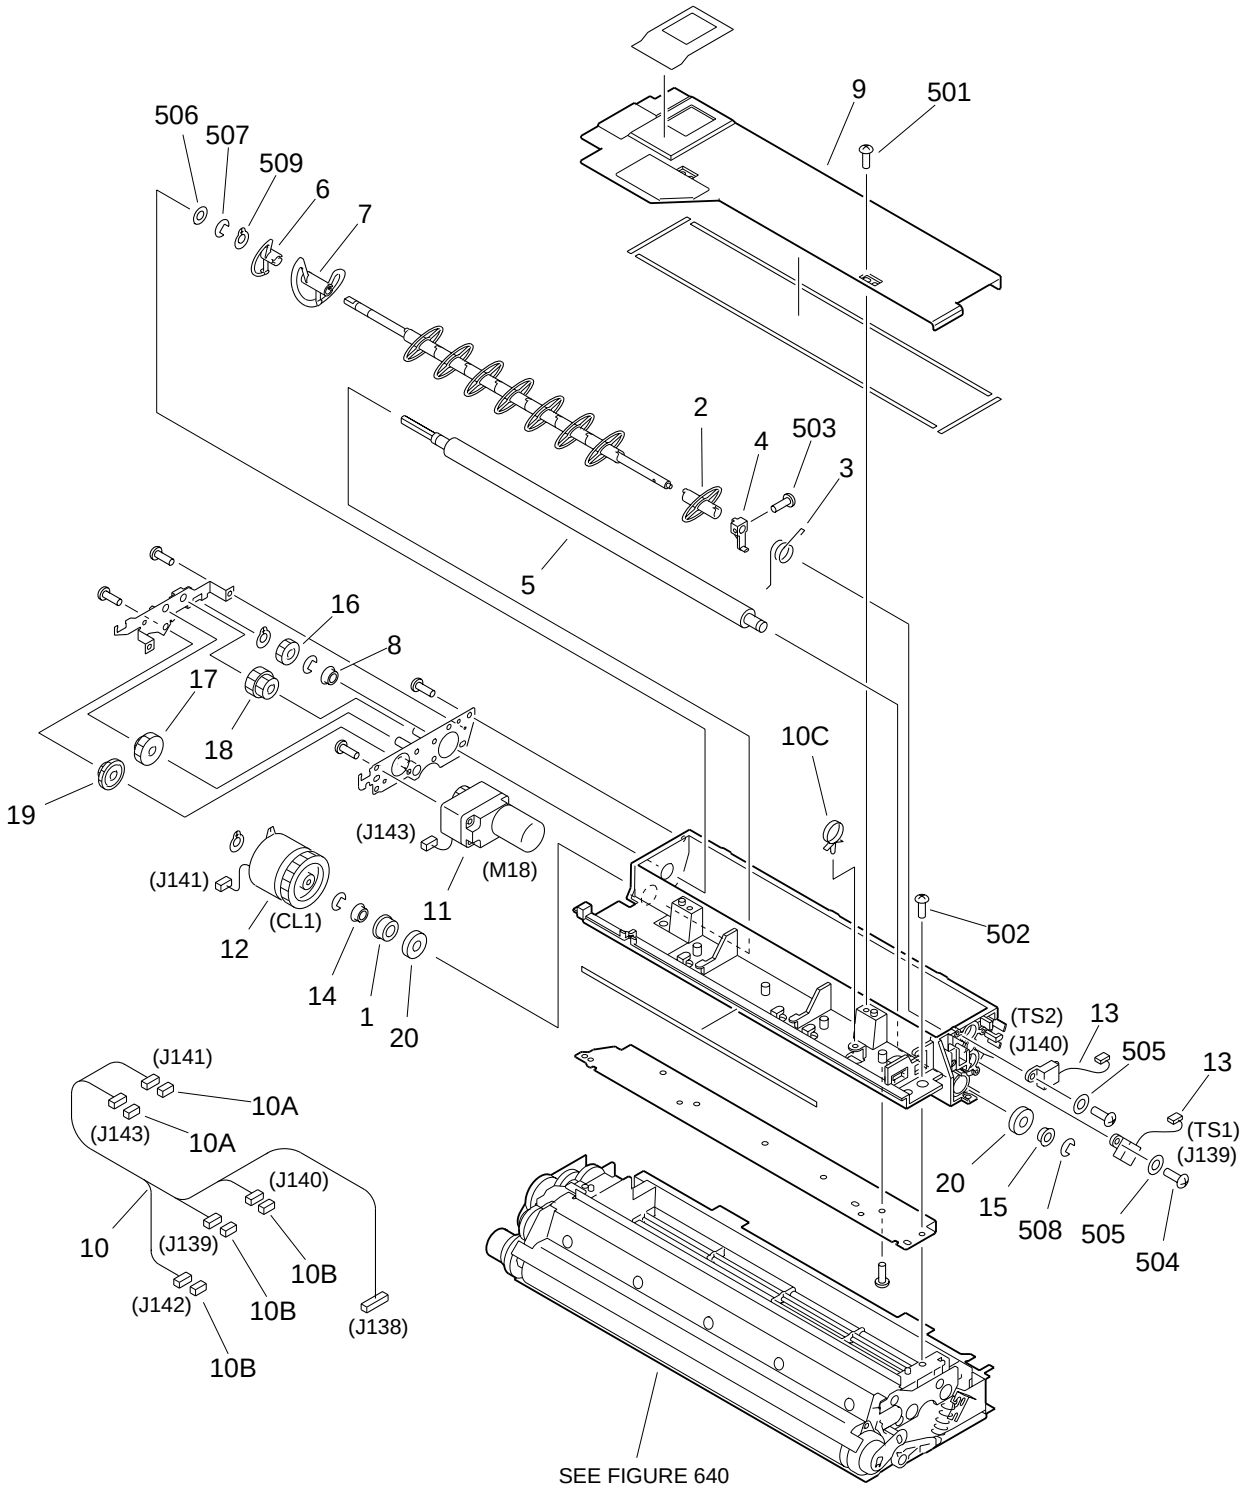

NOTE1:This assembly is included in the assembly shown in Figure 640.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.502.
注1：このユニットは Figure640**のユニットに含まれます。**
注2：このユニットに Key　No．502**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
645 −	FG6 − 2011 − 000		1	BUFFER ASSEMBLY **バッファ部**	SEE NOTE 1
1	FA4 − 0207 − 000		1	HOLDER, OIL SEAL **シール　ホルダ**	
2	FB4 − 1842 − 000		8	BLADE, STIRRING **攪拌羽根**	
3	FB4 − 1849 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
4	FB4 − 1850 − 000		1	MOUNT, SCRAPER **スクレーパ台**	
5	FB4 − 1856 − 000		1	ROLLER, MAGNET **マグネット　ローラ**	
6	FB4 − 1857 − 000		1	BLADE, STIRRING **攪拌羽根**	
7	FB4 − 1858 − 000		1	BLADE, STIRRING **攪拌羽根**	
8	FF2 − 5730 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
9	FF5 − 7695 − 000		1	COVER, BUFFER **バッファ　カバー**	
10	FG6 − 1891 − 000		1	CABLE, BUFFER UNIT **バッファ　ユニット束線**	J138-143
10A	VS1 − 5057 − 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J141,143
10B	VS1 − 5057 − 003		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J139,140,142
10C	WT2 − 5565 − 000		1	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
11	FH6 − 1543 − 000		1	MOTOR, DC 16.8W **DCモータ**	M18 J143
12	FH7 − 5840 − 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC **電磁クラッチ**	CL1 J141
13	FH7 − 7337 − 000		2	SENSOR, TONER **トナー　センサ**	TS1,2 J139,140
14	FS1 − 1202 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
15	FS1 − 1503 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
16	FS2 − 0875 − 000		1	GEAR, 16T 16T　**ギア**	
17	FS6 − 0988 − 000		1	GEAR, 14T/27T 14T／27T　**ギア**	
18	FS6 − 0989 − 000		1	GEAR, 18T/19T 18T／19T　**ギア**	
19	FS6 − 0990 − 000		1	GEAR, 14T/27T 14T／27T　**ギア**	
20	X71 − 9310 − 000		2	SEAL, OIL **オイル　シール**	
501	XB1 − 2300 − 409		13	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	SEE NOTE 2
503	XB1 − 2300 − 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　ネジ**	
504	XB4 − 7300 − 809		9	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 **バインド　タッピン　ネジ**	
505	XD1 − 1103 − 139		4	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
506	XD1 − 1106 − 221		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
645 − 507	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E リング	
508	XD2 − 1100 − 642		2	RING,E E リング	
509	XD2 − 2100 − 602		3	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 720 SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
分離爪駆動部

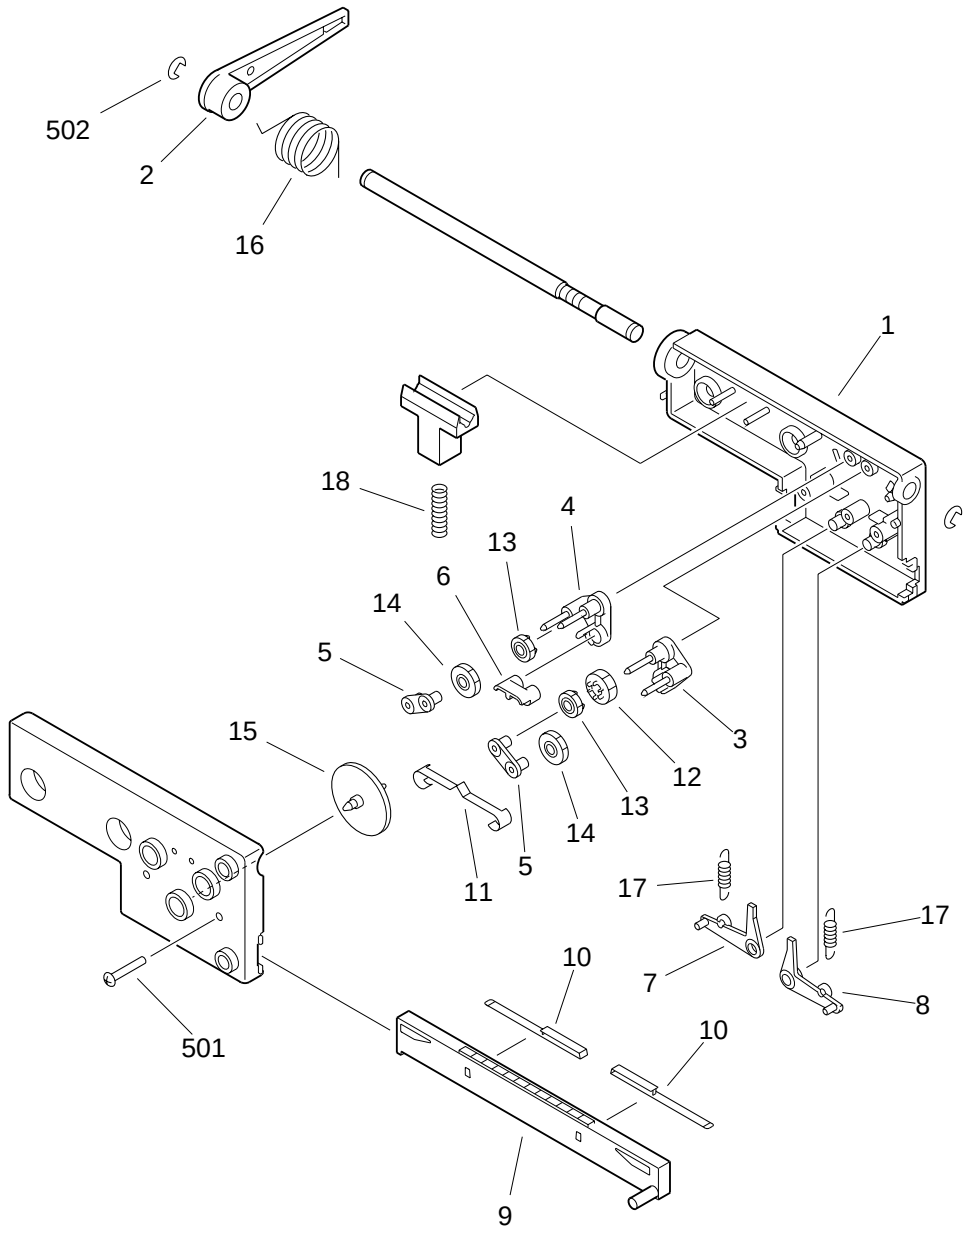

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 600.
注：このユニットは Figure600**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
720 −	FG1 − 3472 − 000		1	SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY **分離爪駆動部**	SEE NOTE
1	FA3 − 2471 − 000		1	BASE **ベース**	
2	FA3 − 2472 − 000		1	LEVER **クドウレバー**	
3	FA3 − 2473 − 000		1	LINK, RIGHT **ユウドウ リンク （ミギ）**	
4	FA3 − 2474 − 000		1	LINK, LEFT **ユウドウ リンク （ヒダリ）**	
5	FA3 − 2475 − 000		2	BRACE **ツナギ リンク**	
6	FA3 − 2476 − 000		1	LINK **クリック リンク**	
7	FA3 − 2477 − 000		1	LEVER, RIGHT **キリカエ レバー （ミギ）**	
8	FA3 − 2478 − 000		1	LEVER, LEFT **キリカエ レバー （ヒダリ）**	
9	FA3 − 2479 − 000		1	RACK **ラツク**	
10	FA3 − 2480 − 000		2	SPRING, LEAF **イタ バネ**	
11	FA3 − 2481 − 000		1	SPRING, LEAF **クリック イタ バネ**	
12	FS2 − 0088 − 000		1	GEAR, 20T 20T **ギア**	
13	FS2 − 0089 − 000		2	GEAR, 20T 20T **ギア**	
14	FS2 − 0090 − 000		2	GEAR, 25T 25T **ギア**	
15	FS2 − 0091 − 000		1	GEAR, 60T 60T **ギア**	
16	FS2 − 2001 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ バネ**	
17	FS2 − 2002 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ バネ**	
18	FS2 − 2058 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク バネ**	
501	XB4 − 7301 − 209		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X12 **バインド タッピン ネジ**	
502	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E **リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 770 WASTE TONER ASSEMBLY
廃トナー部

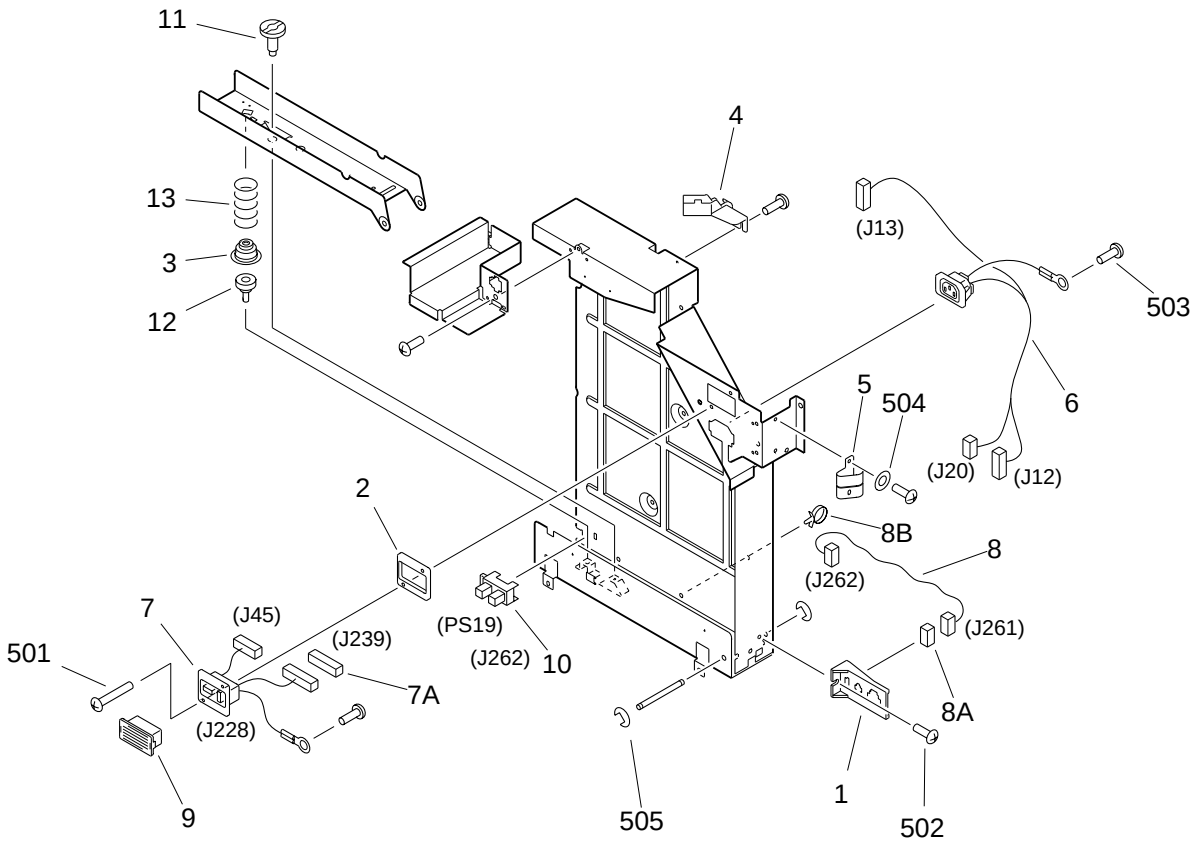

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.9.
注：このユニットに Key　No．9**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
770 −	FG6 − 7747 − 000		1	WASTE TONER ASSEMBLY **廃トナー部**	
1	FB4 − 1443 − 000		1	MOUNT, AC CONNECTOR AC**コネクタ台**	
2	FB4 − 1542 − 000		1	SPACER, LATTICE CABLE **ラティス束線スペーサ**	
3	FB4 − 9511 − 000		1	SUPPORT, SPRING **バネ座**	
4	FB4 − 9799 − 000		1	GUIDE, CABLE **束線ガイド**	
5	FB6 − 0783 − 000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING **アース　バネ**	
6	FG6 − 1818 − 000		1	CABLE, MAIN SWITCH CONNECTING **メイン　スイッチ中継束線**	J12,13,20
7	FG6 − 1819 − 000		1	CABLE, LATTICE, 3.5K DECK **ラティス束線（3．5KPD）**	J45,228,239
7 A	VS1 − 5057 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J239
8	FG6 − 1820 − 000		1	CABLE, WASTE TONER SENSOR **廃トナー検知束線**	J261,262
8 A	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J261
8 B	WT2 − 5565 − 000		4	CLAMP, CABLE **ソクセン　オサエ**	
9	FH2 − 6552 − 000		1	COVER, CONNECTOR **コネクタ　カバー**	SEE NOTE
10	FH7 − 7462 − 000		1	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS19 J262
11	FS2 − 9410 − 000		1	SCREW, STEPPED, M4X12.7 **段ビス**	
12	FS5 − 9398 − 000		1	SCREW, SIDE REGIST., M3X8 **横レジ　ビス**	
13	FS6 − 2760 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
501	XB1 − 2301 − 407		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2400 − 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
503	XB2 − 7400 − 607		2	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
504	XD1 − 1104 − 138		2	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
505	XD2 − 1100 − 502		2	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 775 WASTE TONER PIPE ASSEMBLY
廃トナーパイプ部

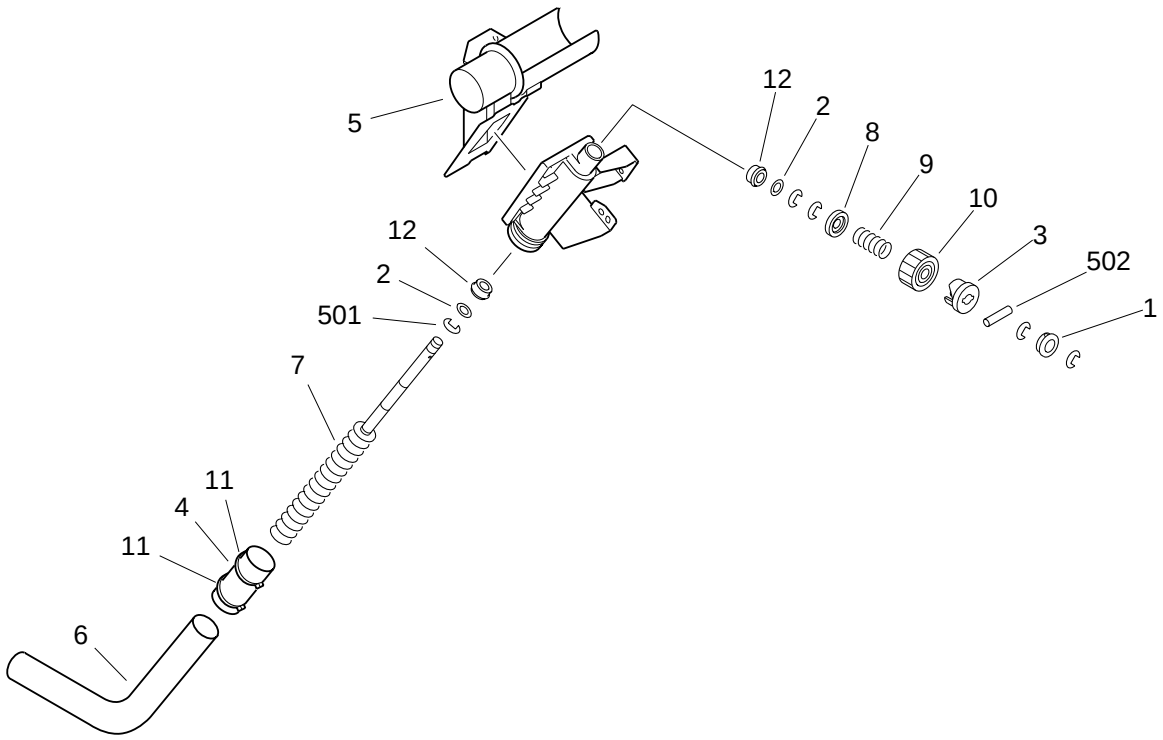

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
775 −	FG6 − 2020 − 020		1	WASTE TONER PIPE ASSEMBLY **廃トナー　パイプ部**	
1	FA9 − 2112 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
2	FB2 − 6285 − 000		2	SHIM **ワッシャ**	
3	FB2 − 7981 − 000		1	CAM **カム**	
4	FB2 − 8402 − 000		1	TUBE **チューブ**	
5	FB4 − 1792 − 000		1	CAP, WASTE TONER, 1 **廃トナー　キャップ** (1)	
6	FB4 − 1794 − 000		1	PIPE, WASTE TONER **廃トナー　パイプ**	
7	FB4 − 1795 − 000		1	SHAFT, WASTE TONER **廃トナー軸**	
8	FB4 − 1797 − 000		1	SUPPORT, SPRING **バネ受け**	
9	FS6 − 2756 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
10	FS7 − 0027 − 000		1	GEAR, 26T 26T　**ギア**	
11	X62 − 7921 − 000		2	CLAMP, CABLE **束線バンド**	
12	XG9 − 0211 − 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール　ベアリング**	
501	XD2 − 1100 − 642		4	RING,E E　**リング**	
502	XD3 − 2200 − 182		1	PIN,DOWEL **ヘイコウ　ピン**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY(1/2)
定着器(1/2)

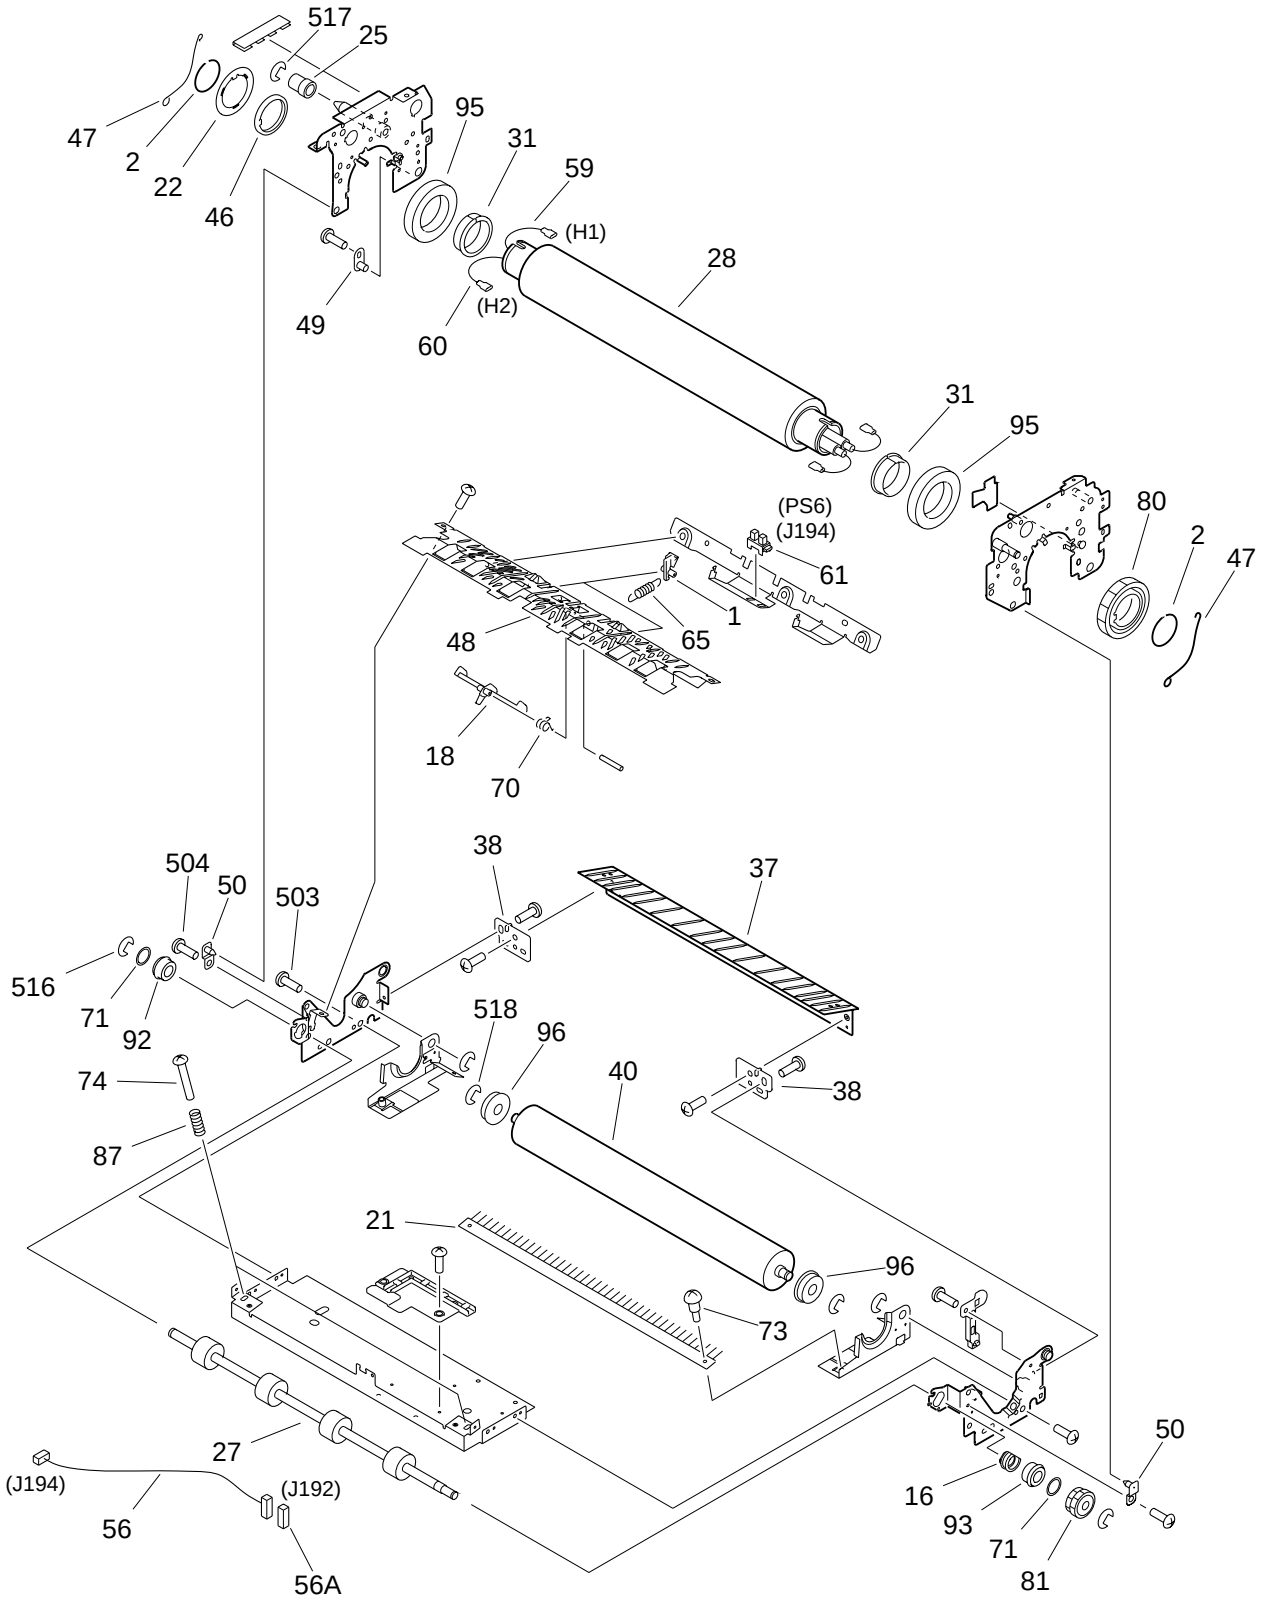

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 320.
注：このユニットは Figure320**のユニットに含まれます。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY(2/2)
定着器(2/2)

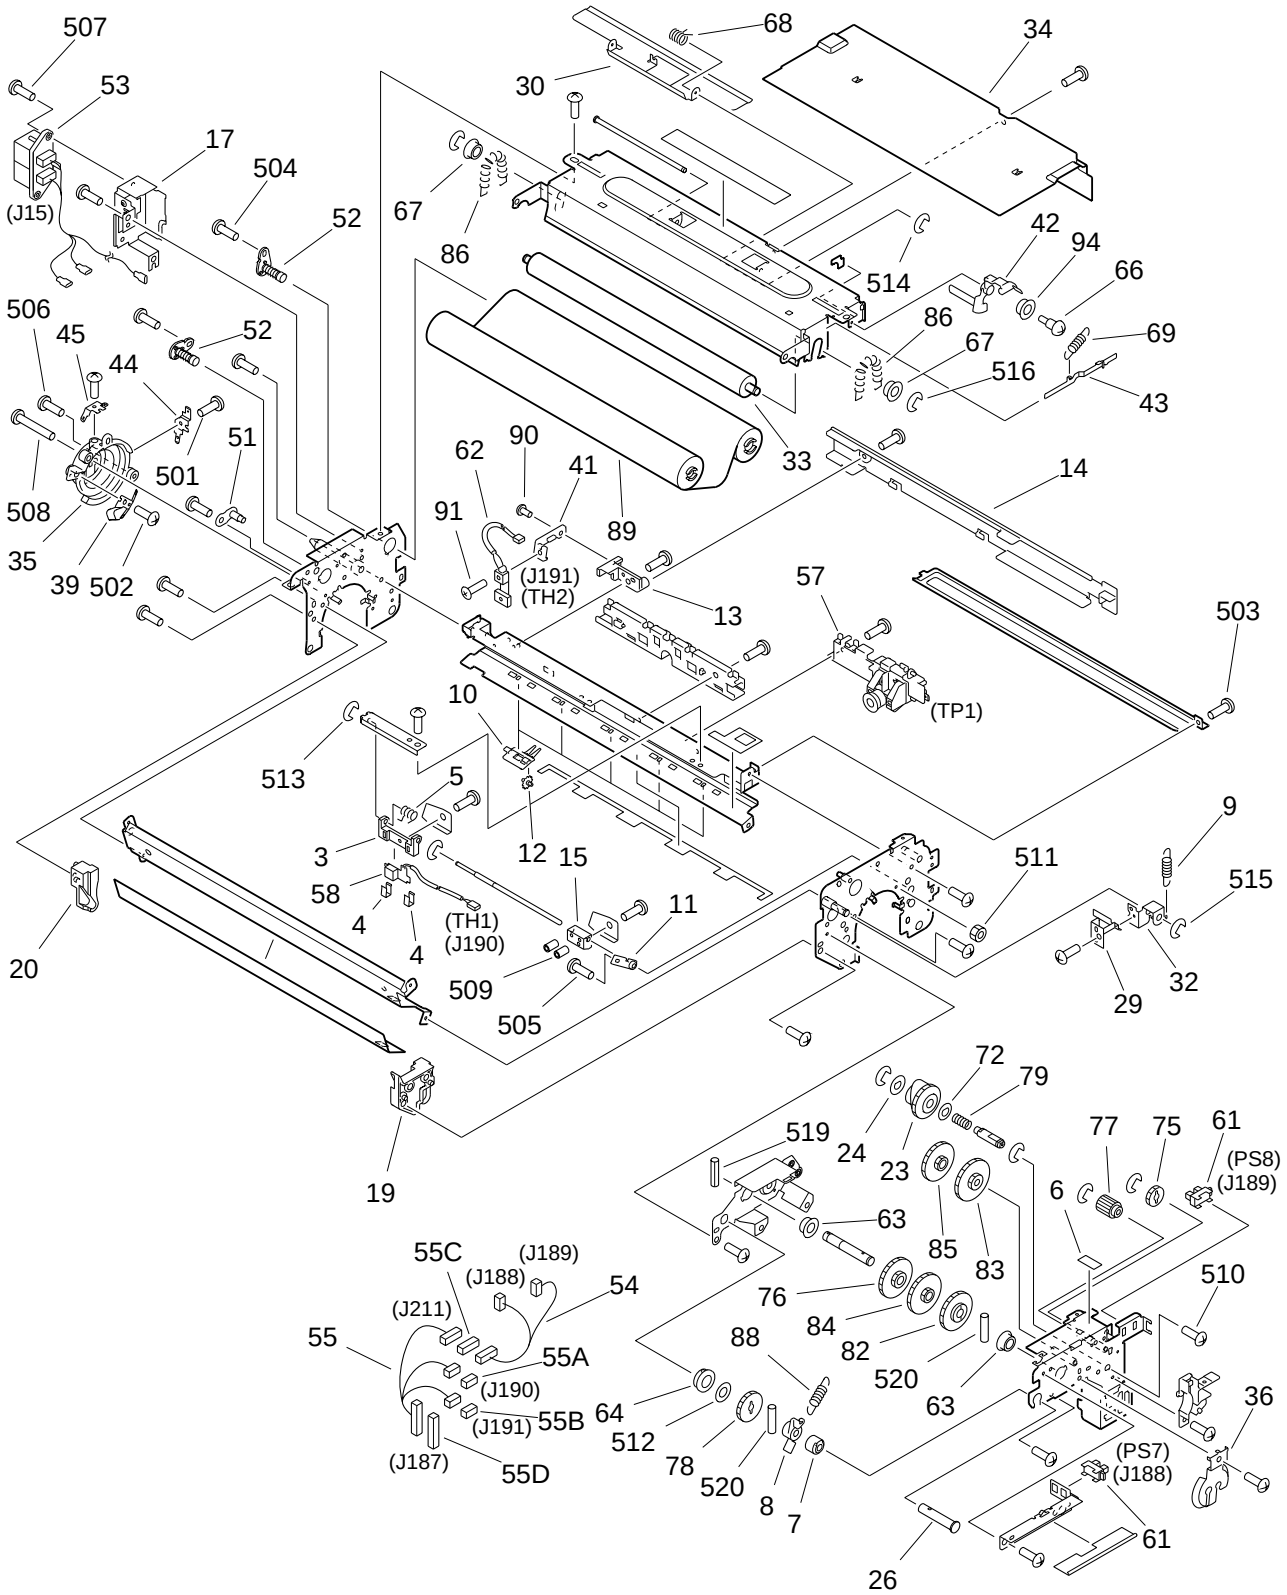

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 −	FG6 − 8042 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	200V SEE NOTE
	FG6 − 8735 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	208V SEE NOTE
	FG6 − 8043 − 000		1	FIXING ASSEMBLY **定着器**	220/240V SEE NOTE
1	FA2 − 9037 − 000		2	CLAW, SEPARATION, LOWER **分離爪（下）**	
2	FA3 − 8894 − 000		2	RING, RETAINING **トメ　ワ**	
3	FA5 − 4400 − 000		1	MOUNT, THERMISTOR **サーミスタ　トリツケ　ダイ**	
4	FA5 − 4403 − 000		2	SPRING, LEAF **サーミスタ　オサエ　バネ**	
5	FA6 − 8003 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
6	FA9 − 3822 − 000		1	LABEL, DISCRIMINATE **識別ラベル**	
7	FB1 − 6833 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
8	FB2 − 7228 − 000		1	ARM, ONE-WAY **ワンウェイ　アーム**	
9	FB2 − 7238 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
10	FB2 − 7240 − 000		5	MOUNT, ROWEL **ハクシャ　ダイ**	
11	FB2 − 7261 − 000		1	BUSHING **レシプロ　ジク　ウケ**	
12	FB2 − 7264 − 000		5	ROWEL **拍車**	
13	FB3 − 8409 − 000		1	HOLDER, THERMISTOR, 2 **サーミスタ　ホルダ**（2）	
14	FB3 − 8412 − 000		1	COVER, CROSSMEMBER **ステイ　カバー**	
15	FB3 − 9372 − 000		1	BLOCK, MOUNTING **束線固定ブロック**	
16	FB4 − 2159 − 000		1	HOLDER, BUSHING **軸受ホルダ**	
17	FB4 − 2183 − 000		1	MOUNT, AC CONNECTOR, 1 AC**コネクタ台**（1）	
18	FB4 − 2191 − 000		1	LEVER, PAPER JAM SENSOR **滞留センサ　レバー**	
19	FB4 − 2195 − 020		1	BLOCK, CLAW STOP, FRONT **爪ストッパ（前）**	
20	FB4 − 2196 − 020		1	BLOCK, CLAW STOP, REAR **爪ストッパ（後）**	
21	FB4 − 2214 − 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE **除電針**	
22	FB4 − 2239 − 000		1	RING, BIAS **バイアス　リング**	
23	FB4 − 9360 − 000		1	GEAR CAM, 50T 50T　**ギア　カム**	
24	FB4 − 9361 − 000		1	PLATE, FRICTION **摩擦板**	
25	FB4 − 9524 − 000		1	COLLAR **カラー**	
26	FB5 − 6825 − 000		1	SHAFT, ONE-WAY **ワンウェイ軸**	
27	FB5 − 6833 − 000		1	ROLLER, INTERNAL DELIVERY **内排紙ローラ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 28	FB5 − 6930 − 000		1	ROLLER, FIXING **定着ローラ**	
29	FB5 − 6931 − 000		1	PLATE, LIMIT, ARM **アーム規制板**	
30	FB5 − 6932 − 000		1	SUPPORT, WEB RETAINER **ウエッブ押え板**	
31	FB5 − 6934 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
32	FB5 − 6935 − 000		1	PLATE, LIMIT, ARM, 2 **アーム規制板（2）**	
33	FB5 − 6936 − 000		1	ROLLER, CLEANING **ウェブ　ローラ**	
34	FB5 − 6941 − 000		1	COVER, FIXING, UPPER **定着カバー（上）**	
35	FB5 − 6944 − 000		1	HOLDER, HEATER **ヒータ　ホルダ**	
36	FB5 − 6945 − 000		1	SUPPORT, HEATER **ヒータ支持板**	
37	FB5 − 6946 − 000		1	GUIDE, INLET **入口ガイド**	
38	FB5 − 6948 − 000		2	PLATE, HEIGHT ADJUSTING **高さ調整板**	
39	FB5 − 6951 − 000		1	TERMINAL, BIAS **バイアス接点**	
40	FB5 − 6952 − 000		1	ROLLER, PRESSURE **加圧ローラ**	
41	FB5 − 6957 − 000		1	HOLDER, THERMISTOR, 1 **サーミスタ　ホルダ（1）**	
42	FB5 − 6973 − 000		1	LEVER, PAPER SENSOR **ウェブ残量検知レバー**	
43	FB5 − 7077 − 000		1	PLATE, LIMIT, LEVER **レバー規制板**	
44	FB5 − 7558 − 000		1	TERMINAL, HEATER, LARGE **ヒータ端子（大）**	
45	FB5 − 7559 − 000		1	TERMINAL, HEATER, SMALL **ヒータ端子（小）**	
46	FB5 − 7560 − 000		1	COLLAR, FIXING ROLLER **定着ローラ　カラー**	
47	FB5 − 7562 − 000		2	SUPPORT, BEARING **ベアリング押さえ**	
48	FB5 − 7660 − 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER **排紙ガイド（下）**	
49	FF5 − 7860 − 000		1	PIN, POSITIONING **位置決めピン**	
50	FF6 − 1082 − 000		2	SUPPORT, FIXING POSITION **定着位置決め支板**	
51	FF6 − 1087 − 000		1	PLATE, PIN **フロート　ピン**	
52	FF6 − 1851 − 000		2	HOLDER, WEB **ウェブ支軸**	
53	FG6 − 1875 − 000		1	CABLE, AC, FIXING/FEEDER **定着／搬送AC束線**	J15
54	FG6 − 1880 − 000		1	CABLE, CLEANING BELT SENSOR **ウエブ　センサ束線**	J188,189,211
55	FG6 − 1881 − 000		1	CABLE, DC, FIXING, UPPER **定着DC上束線**	J187,190,191,211
55A	VS1 − 5057 − 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J190
55B	VS1 − 5057 − 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J191

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 55C	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J211
55D	VS1 − 6318 − 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J187
56	FG6 − 7200 − 000		1	CABLE, DC, FIXING **定着DC束線**	J192,194
56A	VS1 − 6318 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J192
57	FG6 − 7745 − 000		1	THERMOSWITCH HOLDER UNIT **サーモ　スイッチ　ホルダ　ユニット**	TP1
58	FG6 − 7748 − 000		1	THERMISTOR UNIT **サーミスタ　ユニット**	TH1 J190
59	FH7 − 4719 − 000		1	HEATER, HALOGEN **ハロゲン　ヒータ**	200/208V H1
	FH7 − 4720 − 000		1	HEATER, HALOGEN **ハロゲン　ヒータ**	220/240V H1
60	FH7 − 4723 − 000		1	HEATER, HALOGEN **ハロゲン　ヒータ**	200/208V H2
	FH7 − 4724 − 000		1	HEATER, HALOGEN **ハロゲン　ヒータ**	220/240V H2
61	FH7 − 7462 − 000		3	PHOTO-INTERRUPTER **フォトインタラプタ**	PS6,7,8 J194,188,189
62	FH7 − 7464 − 000		1	SUB THERMISTOR ASSEMBLY **サブ　サーミスタ部**	TH2 J191
63	FS1 − 1449 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
64	FS1 − 1569 − 000		1	BUSHING **ブッシング**	
65	FS1 − 2834 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
66	FS1 − 9051 − 000		1	SCREW,STEPPED,M3 **段ビス**	
67	FS2 − 1256 − 000		2	BUSHING **ブッシング**	
68	FS3 − 2053 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
69	FS5 − 2940 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
70	FS5 − 2950 − 000		1	SPRING, TORSION **ネジリ　バネ**	
71	FS5 − 6487 − 000		2	SHIM **ワッシャ**	
72	FS5 − 6583 − 000		2	SPACER **スペーサ**	
73	FS5 − 9619 − 000		4	SCREW,STEPPED,M3 **段ビス**	
74	FS5 − 9752 − 000		2	SCREW,M5 **加圧ビス**	
75	FS6 − 0103 − 000		1	GEAR, 28T 28T　**ギア**	
76	FS6 − 0105 − 000		1	GEAR, 22T/60T 22T／60T　**ギア**	
77	FS6 − 0106 − 000		1	GEAR, 23T 23T　**ギア**	
78	FS6 − 0134 − 000		1	GEAR, 44T 44T　**ギア**	
79	FS6 − 2990 − 000		1	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
80	FS7 − 0007 − 000		1	GEAR, 52T 52T　**ギア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 81	FS7 − 0008 − 000		1	GEAR, 23T 23T **ギア**	
82	FS7 − 0891 − 000		1	GEAR, 60T 60T **ギア**	
83	FS7 − 0893 − 000		1	GEAR, 22T/63T 22T／63T **ギア**	
84	FS7 − 0894 − 000		1	GEAR, 19T/63T 19T／63T **ギア**	
85	FS7 − 0895 − 000		1	GEAR, 19T/60T 19T／60T **ギア**	
86	FS7 − 2523 − 000		2	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
87	FS7 − 2524 − 000		2	SPRING, COMPRESSION **アッシュク　バネ**	
88	FS7 − 2530 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
89	FY1 − 1157 − 000		1	ROLLER, CLEANING BELT **ウェブ　ローラ**	
90	XA9 − 0807 − 000		1	SCREW, TP, M3X6 TP　**ネジ**	
91	XA9 − 0925 − 000		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 **バインド　ネジ**	
92	XG9 − 0211 − 000		1	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M **ボール　ベアリング**	
93	XG9 − 0366 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
94	XG9 − 0406 − 000		1	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
95	XG9 − 0421 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
96	XG9 − 0447 − 000		2	BEARING, BALL **ボール　ベアリング**	
501	XB1 − 2300 − 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 409		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		34	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
505	XB1 − 2400 − 809		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 **バインド　ネジ**	
506	XB1 − 2401 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 **バインド　ネジ**	
507	XB2 − 8401 − 009		5	SCREW,W/WASHER,M4X10 **バネツキ　バインド　ネジ**	
508	XB2 − 8401 − 209		2	SCREW,W/WASHER,M4X12 **バネツキ　バインド　ネジ**	
509	XB6 − 2300 − 408		2	SETSCREW,M3X4 **ロッカク　アナツキ　トメネジ**	
510	XB6 − 7300 − 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP　**ネジ**	
511	XB7 − 2200 − 409		1	NUT,HEX,M4 **ロッカク　ナット**	
512	XD1 − 1106 − 222		1	SHIM **ヒョウジュン　ワッシャ**	
513	XD2 − 1100 − 242		1	RING,E E　**リング**	
514	XD2 − 1100 − 322		5	RING,E E　**リング**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 − 515	XD2 − 1100 − 502		10	RING,E E リング	
516	XD2 − 1100 − 642		6	RING,E E リング	
517	XD2 − 1100 − 802		1	RING,E E リング	
518	XD2 − 1200 − 902		2	RING, E E リング	
519	XD3 − 1300 − 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
520	XD3 − 2200 − 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 900 CONTROLLER BOX ASSEMBLY
コントローラ　ボックス部

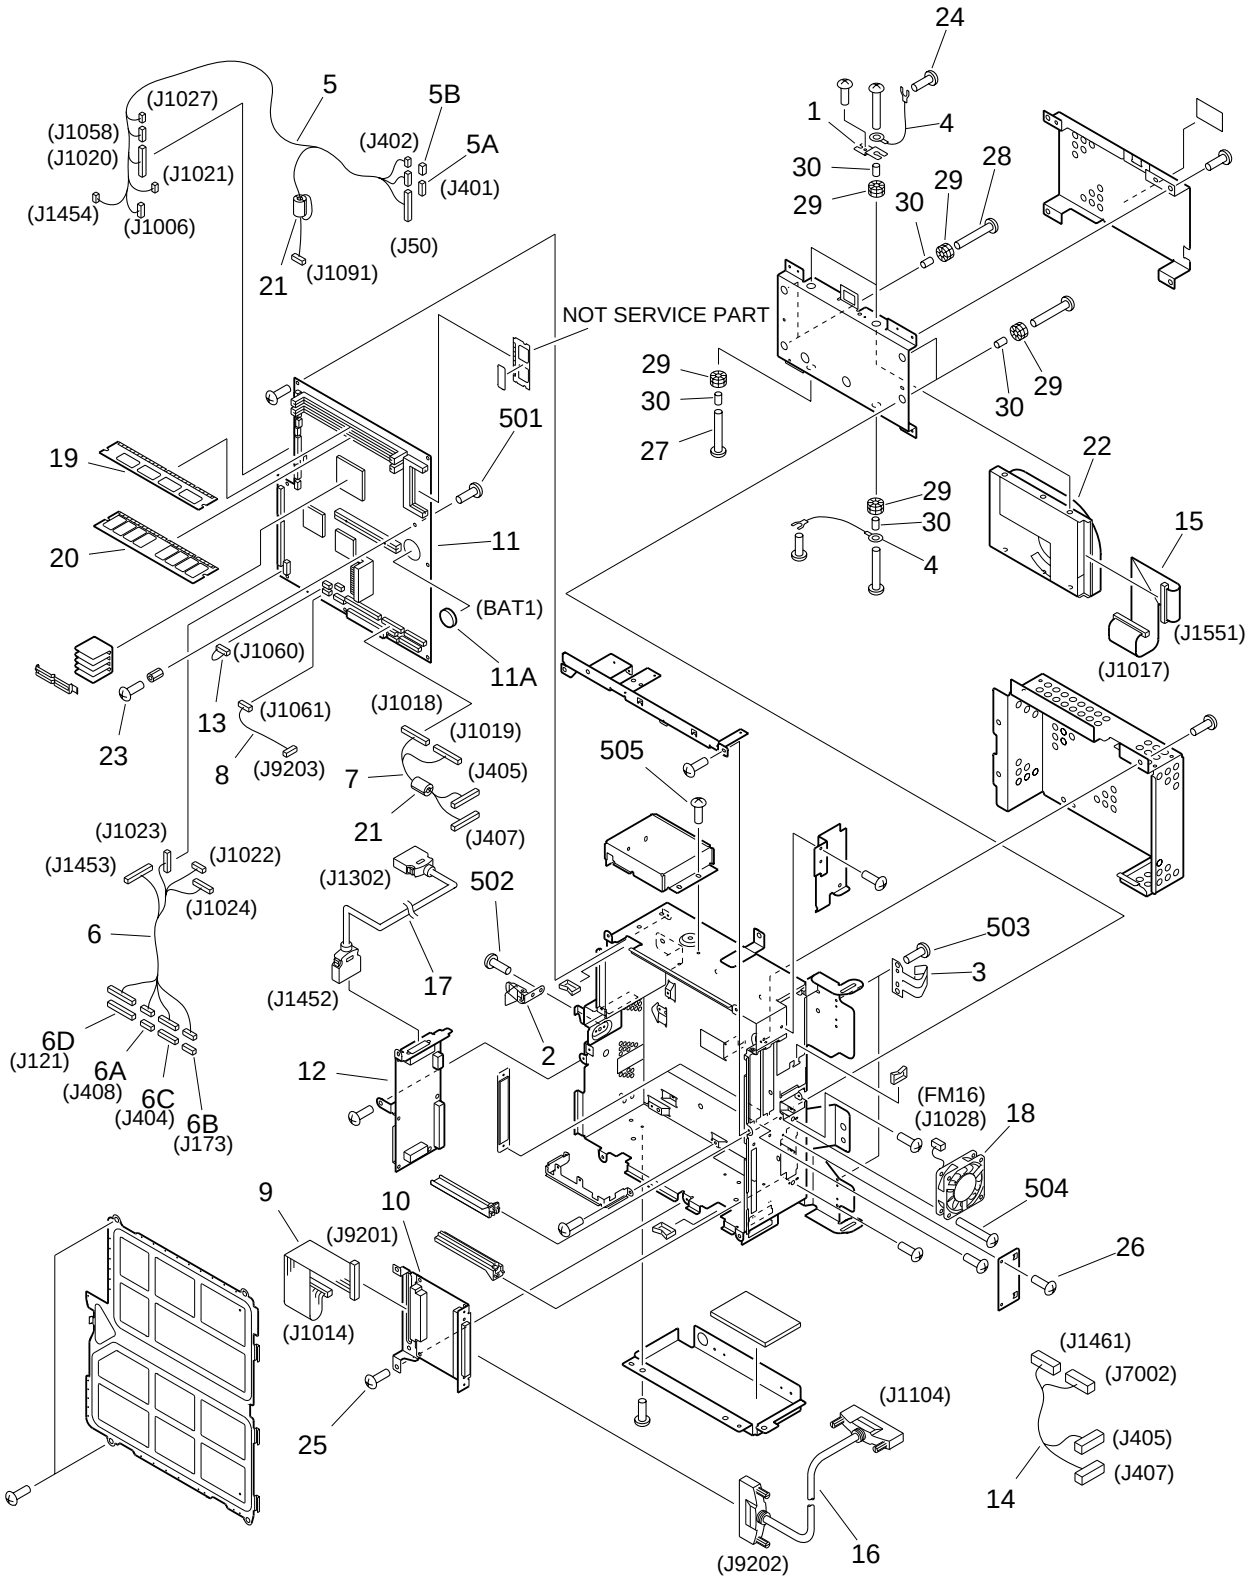

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.16.

注：このユニットに Key　No．16**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
900 −	NPN		RF	CONTROLLER BOX ASSEMBLY **コントローラ　ボックス部**	
1	FB5 − 4010 − 000		1	GROUNDING PLATE, HARD DISK **ハード　ディスク　アース板**	
2	FB5 − 8482 − 000		1	HOOK, COVER **蓋止め**	
3	FB6 − 0782 − 000		2	SPRING, LEAF **アース　バネ**	
4	FG6 − 6853 − 000		2	CABLE, GROUNDING **アース線**	
5	FG6 − 7216 − 000		1	CABLE, CONTROLLER **コントローラ中継束線**	J50,401,402,1006 J1020,1021,1027,1058 J1091,1454
5 A	VS1 − 6318 − 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J401
5 B	VS1 − 6318 − 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J402
6	FG6 − 7217 − 000		1	CABLE, PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換束線**	J121,173,404,408 J1022-1024,1453
6 A	VS1 − 6318 − 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J408
6 B	VS1 − 6318 − 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J173
6 C	VS1 − 6318 − 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J404
6 D	VS1 − 6319 − 028		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J121
7	FG6 − 7218 − 000		1	CABLE, CONTROL PANEL **操作部束線**	J405,407,1018,1019
8	FG6 − 7222 − 000		1	CABLE, DDI-S POWER SUPPLY **DDI−S電源束線**	J1061,9203
9	FG6 − 7258 − 000		1	CABLE, FLAT **フラット　ケーブル**	J1014,9201
10	FG6 − 7266 − 000		1	LVDS PCB ASSEMBLY **差動ボード回路基板**	
11	FG6 − 7278 − 000		1	MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y **メイン　コントローラ回路基板**	
11 A	WK1 − 5019 − 000		1	BATTERY,LITHIUM,CR2477-HE6H 3V **バッテリ**	BAT1
12	FG6 − 7281 − 000		1	PIXEL/LINE CHANGE PCB ASSEMBLY **画素／ライン変換回路基板**	
13	FG6 − 7284 − 000		1	CABLE, CC-IV **CC−IV束線**	J1060
14	FG6 − 8614 − 000		1	CABLE, CONTROL PANEL CONNECT **操作部中継束線**	J405,407,1461,7002
15	FG6 − 8625 − 000		1	CABLE, HARD DISK **ハード　ディスク中継束線**	J1017,1551
16	FH2 − 6756 − 000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE **DDI−S　I／Fケーブル**	SEE NOTE J1104,9202
17	FH2 − 6900 − 000		1	CABLE, SHIELD **シールド　ケーブル**	J1302,1452
18	FH6 − 1878 − 000		1	FAN **ファン　モータ**	FM16 J1028
19	WA7 − 1497 − 000		1	DIMM, MT4LSDT864AG-133 DIMM	
20	WA7 − 1498 − 000		1	DIMM, MT8LSDT1664AG-133 DIMM	
21	WE8 − 5851 − 000		2	CORE, FERRITE **フェライト　コア**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
900 − 22	WM2 − 5152 − 000		1	HARD DISK DRIVE **ハード ディスク**	
23	XA9 − 0465 − 000		1	SCREW, W/WASHER, M3X4 **バネツキ ナベ ネジ**	
24	XA9 − 0828 − 000		3	SCREW, W/STAR WASHER, M3X4 **キクザツキ バインド ネジ**	
25	XA9 − 0836 − 000		22	SCREW,TP,M3X6 TP **ネジ**	
26	XA9 − 0836 − 000		2	SCREW,TP,M3X6 TP **ネジ**	
27	XA9 − 1207 − 000		4	SCREW,M4X12 **ユニファイ セムス ビス**	
28	XA9 − 1208 − 000		4	SCREW,M3X12 **セムス ビス**	
29	XH9 − 0110 − 000		8	RUBBER, CUSHION **クッション ゴム**	
30	XZ9 − 0503 − 000		8	SPACER **スペーサ**	
501	XB1 − 2300 − 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 607		16	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド ネジ**	
504	XB1 − 2402 − 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 **バインド ネジ**	
505	XB6 − 7300 − 405		4	SCREW, TP, M3X4 TP**ビス**（M3×4）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 910 DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
DC**電源回路基板**

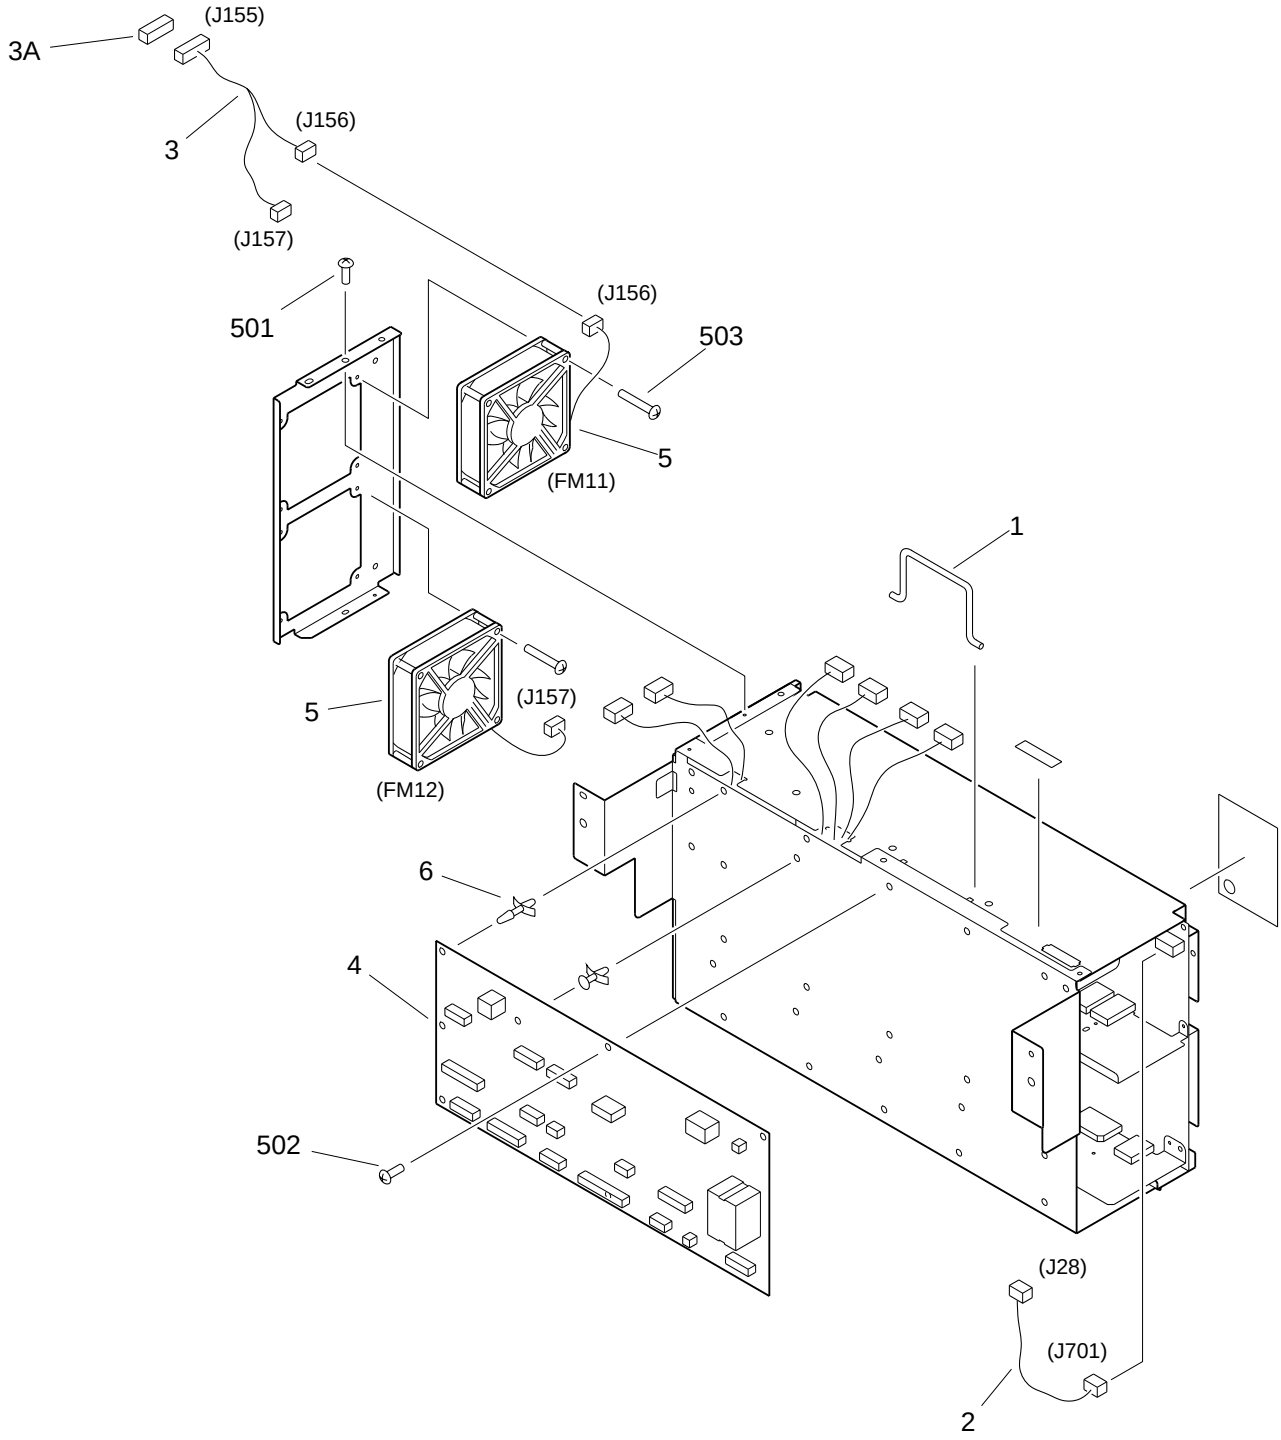

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.4 and 501.
注：このユニットに Key No．4、501**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 −	FG6 − 8597 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	200V
	FG6 − 8598 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	208V
	FG6 − 7238 − 000		1	DC POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY DC電源回路基板	220/240V
1	FB4 − 1612 − 000		1	HANDLE 把手	
2	FG6 − 1882 − 000		1	CABLE, POWER SUPPLY INTERNAL 電源内部束線	J28,701
3	FG6 − 1887 − 000		1	CABLE, POWER SUPPLY FAN 電源ファン束線	J155-157
3A	VS1 − 6318 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ　コネクタ	J155
4	FG6 − 7239 − 000		1	RELAY PCB ASSEMBLY リレー回路基板	SEE NOTE
5	FH6 − 1546 − 000		2	FAN, COOLING 冷却ファン	FM11,12 J156,157
6	VT2 − 0001 − 003		5	SUPPORT, PCB ロッキング　サポート	
501	XB1 − 2300 − 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	SEE NOTE
502	XB1 − 2300 − 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド　ネジ	
503	XB1 − 2403 − 009		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X30 バインド　ネジ	
CT111	FH3 − 0666 − 000		1	TRANSFORMER トランス	208/220/240V
	FH3 − 0666 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
CT301	FH3 − 0665 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
FU101	VD7 − 0646 − 301		1	FUSE ヒューズ	
L 4	FH3 − 7195 − 000		1	CHOKE COIL, SN14-8000 チョーク　コイル	208/220/240V
L251	FH3 − 0889 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	
L351	FH3 − 0890 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	
L501	FH3 − 0688 − 000		1	COIL, CHOKE チョーク　コイル	
Q901	FH4 − 6040 − 000		2	IC, H8D2885, HYBRID ハイブリッドIC	
T301	FH3 − 0744 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
T901	FH3 − 0888 − 000		1	TRANSFORMER トランス	
T931	FH3 − 0859 − 000		1	TRANSFORMER トランス	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 920 CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY
操作部CPU回路基板

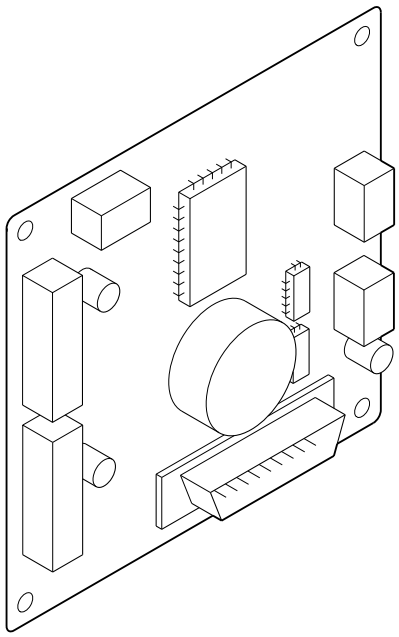

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットは Figure130**のユニットに含まれます。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 −	FG3 − 2142 − 000		1	CONTROL PANEL CPU PCB ASSEMBLY **操作部CPU回路基板**	SEE NOTE
Q6 8 2 2	FH4 − 1380 − 000		1	IC, N010-0559-V123, MPU **マイクロ　コンピュータ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 925 CONTROL PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY
操作部インバータ回路基板

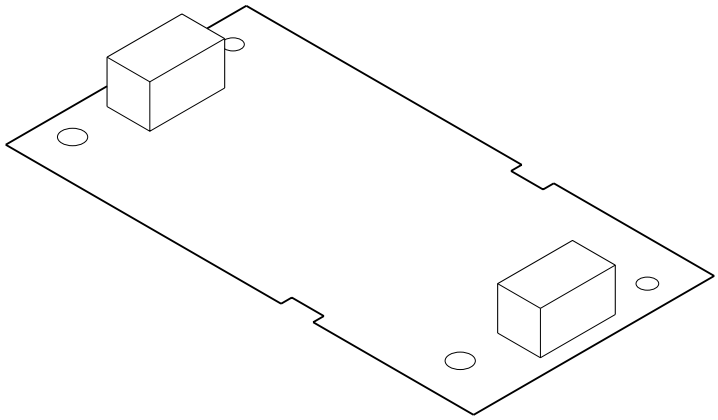

NOTE:This assembly is included in the assembly shown in Figure 130.
注：このユニットは Figure130**のユニットに含まれます。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
925 −	FG6 − 7738 − 000		1	C. PANEL INVERTER PCB ASSEMBLY **操作部インバータ回路基板**	SEE NOTE
FU1	VD7 − 1622 − 001		1	FUSE, 2A, 60V **ヒューズ**	
T1	FH3 − 0961 − 000		1	TRANSFORMER, INVERTER **インバータ　トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 926 CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY
操作部回路基板

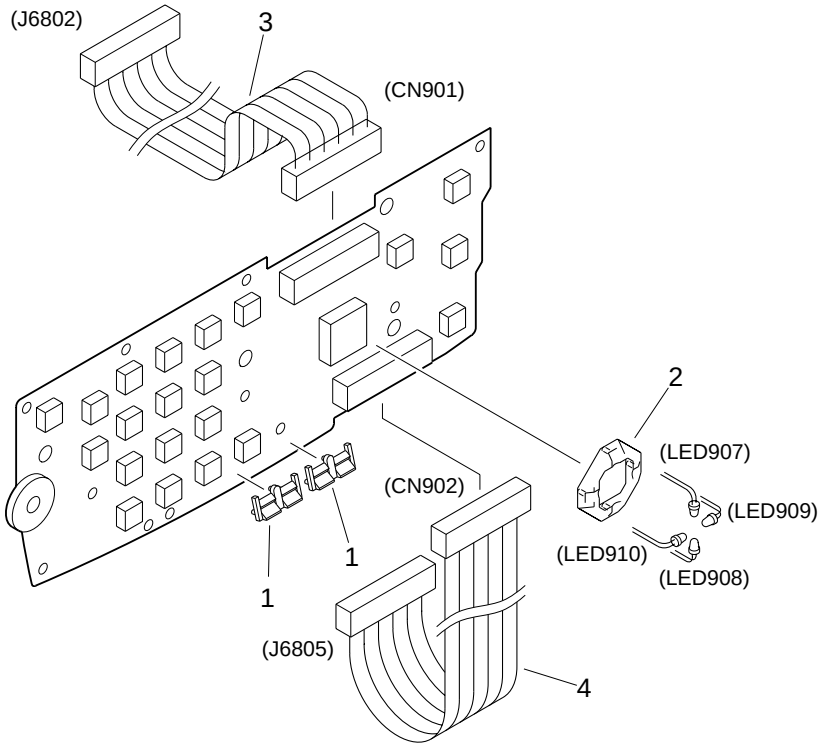

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
926 −	FG3 − 2143 − 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY **操作部回路基板**	
1	FB5 − 2174 − 000		2	HOLDER, LED, 2 LED**ホルダ**（2）	
2	FB5 − 2195 − 000		1	HOLDER, LED LED**ホルダ**	
3	FG3 − 2144 − 000		1	CABLE, KEY KEY**束線**	J6802,CN901
4	FG3 − 2145 − 000		1	CABLE, LED LED**束線**	J6805,CN902
LED907	FH6 − 0768 − 000		1	LED UNIT LED**ユニット**	
LED908	FH6 − 0768 − 000		1	LED UNIT LED**ユニット**	
LED909	FH6 − 0767 − 000		1	LED UNIT LED**ユニット**	
LED910	FH6 − 0767 − 000		1	LED UNIT LED**ユニット**	
VR901	FH6 − 0786 − 000		1	RESISTOR, VARIABLE **操作部コントラスト**VR（MB）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DC**コントローラ回路基板**

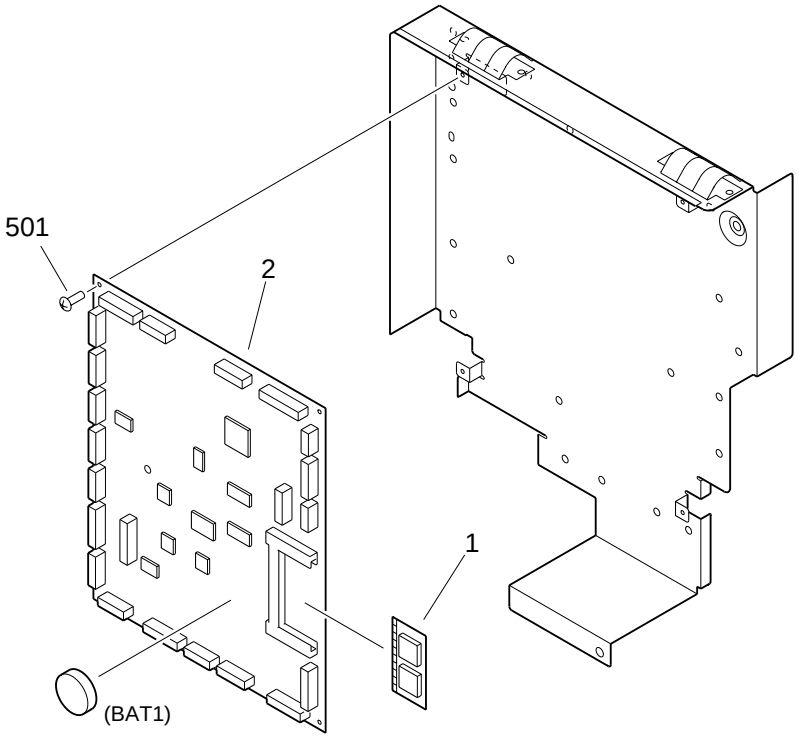

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 −	NPN		RF	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC**コントローラ回路基板**	
1	FG6 − 8599 − 000		1	DIMM ASS'Y DIMM	
2	FG6 − 8609 − 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC**コントローラ回路基板**	
501	XB2 − 7400 − 607		4	SCREW,W/WASHER,M4X6 **バネツキ　バインド　ネジ**	
BAT1	WK1 − 0084 − 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH **バッテリ**	
FU103	VD5 − 0323 − 501		1	FUSE, 125V, 3.5A **ヒューズ**	
FU104	VD5 − 0323 − 501		1	FUSE, 125V, 3.5A **ヒューズ**	
FU105	VD5 − 0323 − 501		1	FUSE, 125V, 3.5A **ヒューズ**	
IC107	FH4 − 6156 − 000		1	IC, HG71G046A2R09FE,GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC108	FH4 − 6123 − 000		1	IC, M38871M2-010GP, MCU MCU	
IC119	FH4 − 6104 − 000		1	IC, SLA517TH, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 935 READER CONTROL PCB ASSEMBLY
リーダコントローラ回路基板

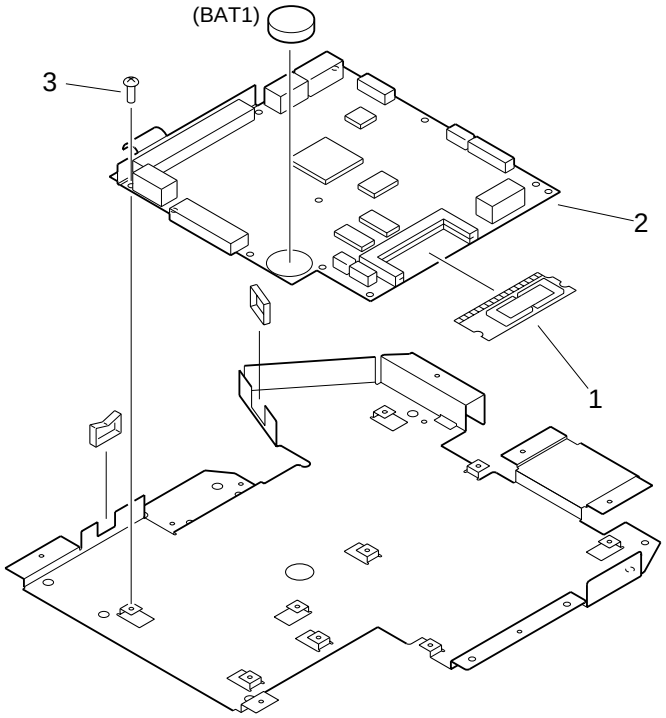

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
935 −	NPN		RF	READER CONTROL PCB ASSEMBLY **リーダ　コントローラ回路基板**	
1	FG3 − 1690 − 000		1	DIMM ASS'Y, MBM29F040C-90PFTN DIMM	
2	FG6 − 7405 − 000		1	READER CONTROL PCB ASSEMBLY **リーダ　コントローラ回路基板**	
3	XA9 − 0265 − 000		2	SCREW,W/WASHER,TRUSS HEAD **ザツキ　バインド　ネジ**	
BAT1	WK1 − 0084 − 000		1	BATTERY, 3V, 550 MAH **バッテリ**	
IC 4	FH4 − 6135 − 000		1	IC, UPD65454GN-121, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC 5	FH4 − 6123 − 000		1	IC, M38871M2-010GP, MCU MCU	
IC18	FH4 − 6136 − 000		1	IC, MB87L1870, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 940 POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
電位測定回路基板

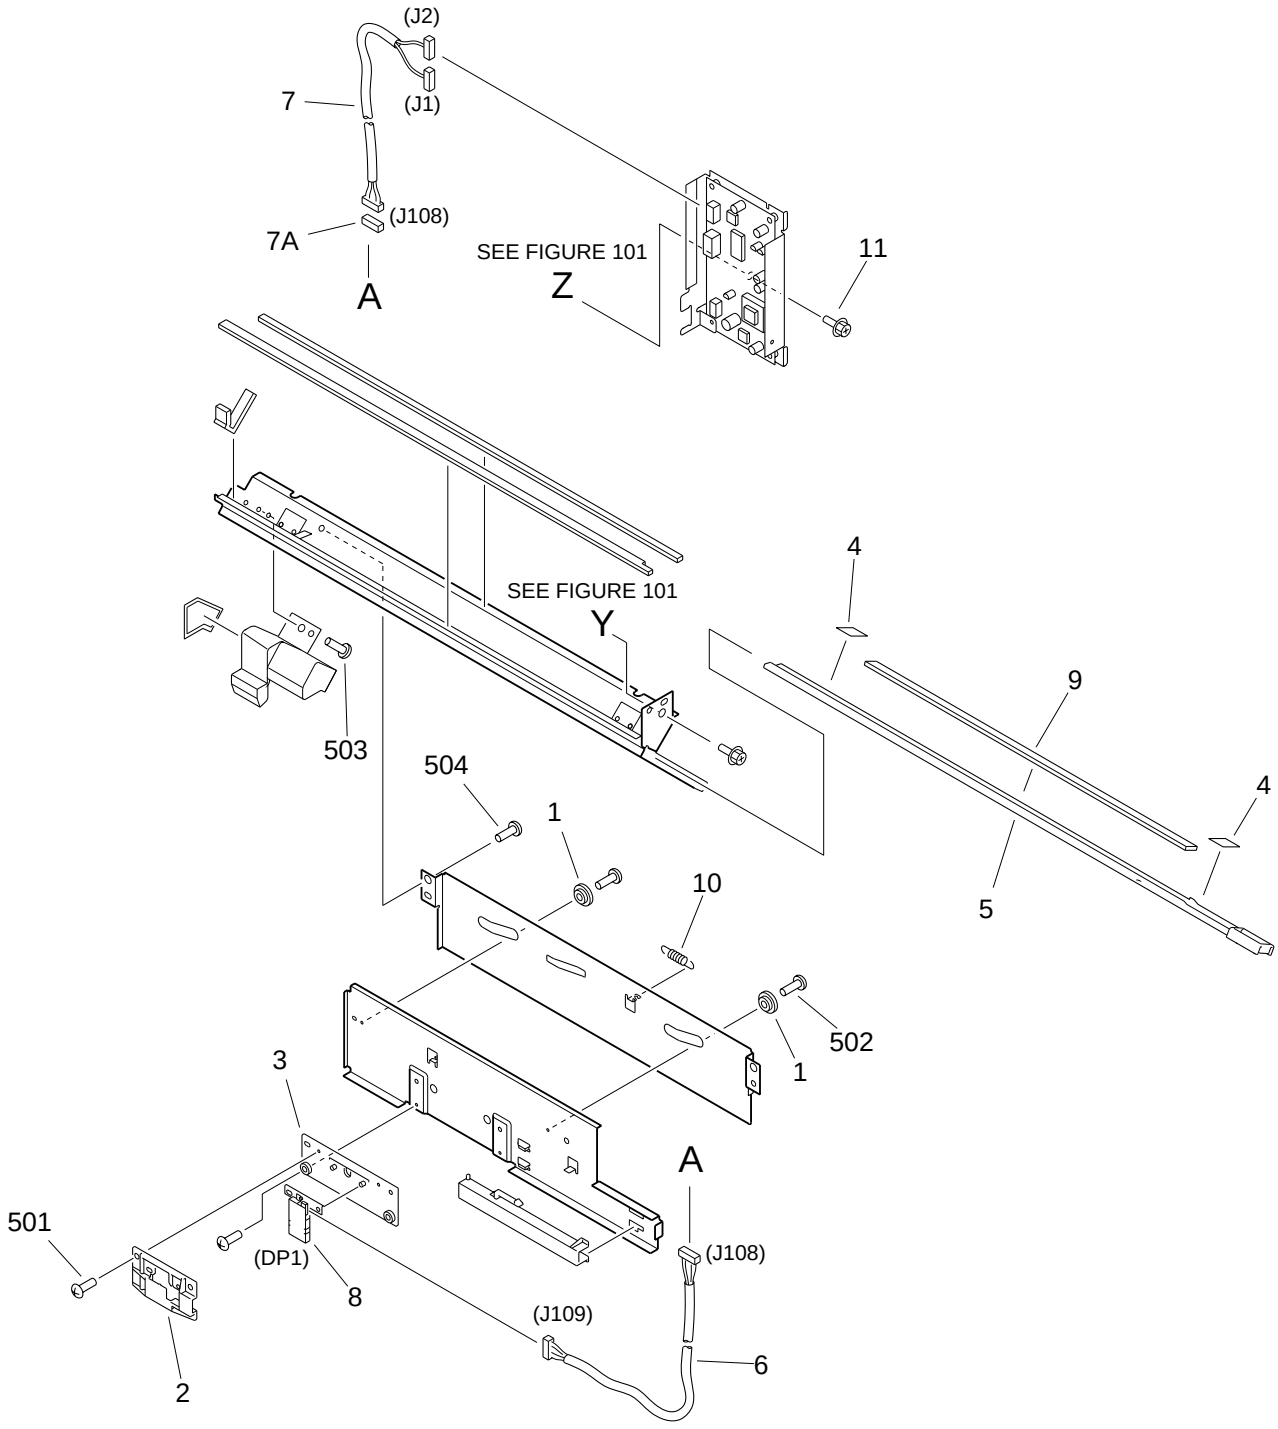

NOTE:This assembly does not include the parts shown with key No.4,5,9, and 11.
注：このユニットに Key　No．4、5、9、11**の部品は含まれません。**

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
940 −	FG6 − 7428 − 000		1	POTENTIAL MEASURING PCB ASS'Y **電位測定回路基板**	
1	FA4 − 8609 − 000		2	SPACER **スペーサ**	
2	FB4 − 1947 − 000		1	MOUNT, SENSOR, UPPER **センサ台（上）**	
3	FB4 − 1948 − 000		1	MOUNT, SENSOR, LOWER **センサ台（下）**	
4	FB4 − 9346 − 000		2	TAPE, GLASS **ガラス接着テープ**	SEE NOTE
5	FF5 − 7651 − 000		1	HOLDER, DUST-PROOF GLASS **防塵ガラス　ホルダ**	SEE NOTE
6	FG6 − 1884 − 000		1	CABLE, SENSOR CONNECTING **電位センサ中継束線**	J108,109
7	FG6 − 1885 − 000		1	CABLE, POTENTIAL SENSOR **電位センサ束線**	J1,2,108
7A	VS1 − 5057 − 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ　コネクタ**	J108
8	FH4 − 6019 − 000		1	POTENTIAL SENSOR UNIT **電位センサ　ユニット**	DP1 J109
9	FN5 − 4002 − 000		1	GLASS, DUST-PROOF **防塵ガラス**	SEE NOTE
10	FS6 − 2759 − 000		1	SPRING, TENSION **ヒッパリ　バネ**	
11	XA9 − 0643 − 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS　**タイト　ネジ**	SEE NOTE
501	XB1 − 2300 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
502	XB1 − 2300 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 **バインド　ネジ**	
503	XB1 − 2400 − 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
504	XB1 − 2400 − 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
RA1	FH4 − 9181 − 000		1	RESISTOR ARRAY, 10MOHM **抵抗アレイ**	
T1	FH3 − 0242 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 945 INVERTER PCB ASSEMBLY
インバータ回路基板

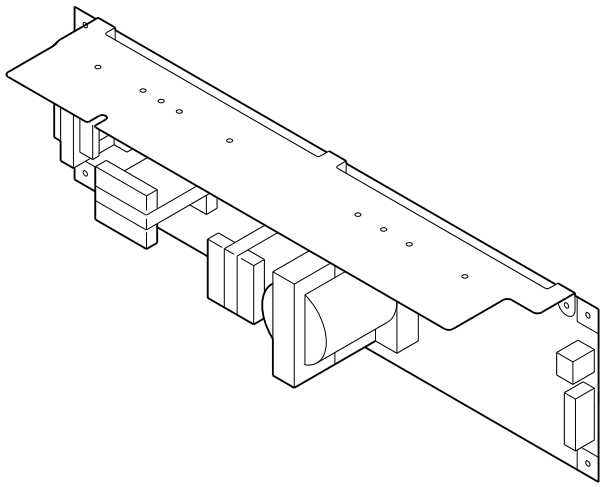

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
945 −	FG6 − 2291 − 000		1	INVERTER PCB ASSEMBLY **インバータ回路基板**	
FU1001	VD7 − 1624 − 000		1	FUSE, 4A, 60V **ヒューズ**	
FU1002	VD7 − 1621 − 001		1	FUSE, 60V, 1A **ヒューズ**	
L1001	FH3 − 7203 − 000		1	INDUCTOR **インダクタ**	
L1002	FH3 − 7202 − 000		1	INDUCTOR **インダクタ**	
T1001	FH3 − 0879 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T1002	FH3 − 0666 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T1003	FH3 − 0881 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 960 AC DRIVER PCB ASSEMBLY
ACドライバ回路基板

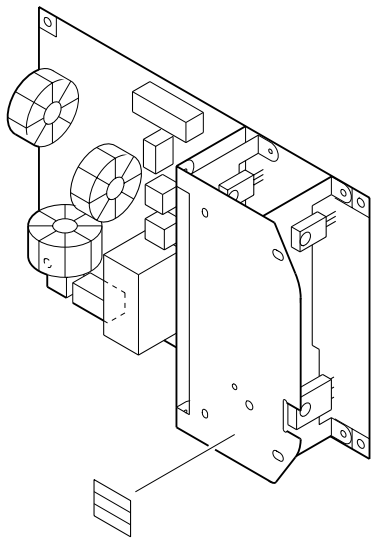

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 −	FG6 − 7264 − 000		1	AC DRIVER PCB ASSEMBLY ACドライバ回路基板	
FU2	VD7 − 1832 − 501		1	FUSE, 2.5A 250V ヒューズ	
L1	FH3 − 0938 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	
L2	FH3 − 0938 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	
RL1	FH7 − 6331 − 000		1	RELAY リレー	
SK1	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ　フィルタ	
SK2	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ　フィルタ	
SK3	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ　フィルタ	
SK4	RH6 − 3434 − 000		1	FILTER, NOISE ノイズ　フィルタ	
T1	FH3 − 0936 − 000		1	INDUCTOR インダクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 970 DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY
原稿向き検出回路基板

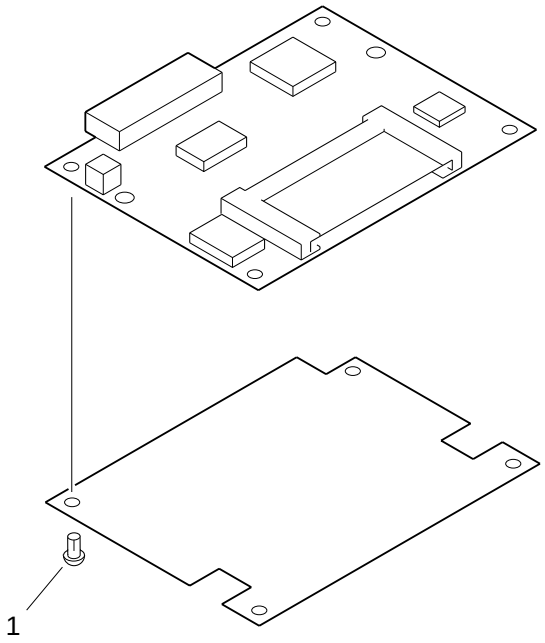

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
970 −	FG6 − 7256 − 000		1	DOCUMENT DETECT PCB ASSEMBLY **原稿向き検出回路基板**	
1	WT8 − 0053 − 000		4	RIVET, NYLON **ナイロン　リベット**	
IC 2	FH4 − 5904 − 000		1	IC, MBCG46833-119, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC 3	FH4 − 5905 − 000		1	IC, MB87D119, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC 5	FH4 − 6154 − 000		1	IC, MB87L1890, GATE ARRAY **ゲート　アレイ**	
IC12	FH4 − 3882 − 000		1	IC, MR27V402E-013TP, MASK-ROM MASK−ROM	
IC13	FH4 − 3883 − 000		1	IC, MR27V402E-038TP, MASK-ROM MASK−ROM	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 980 H.V. AC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
高圧AC トランス回路基板

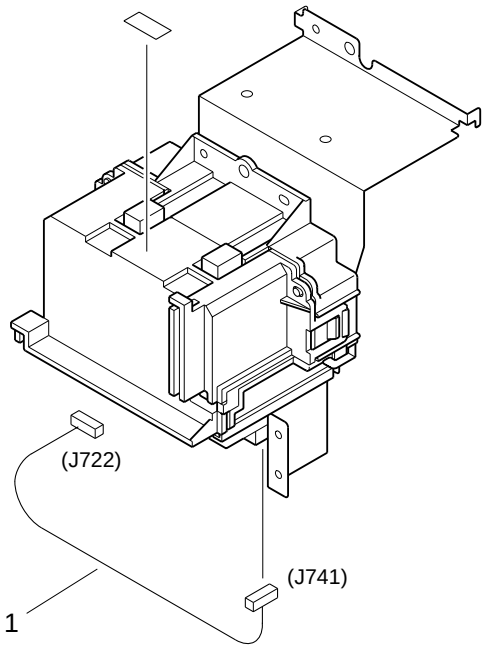

NOTE:This assembly does not include the part shown with key No.1.
注：このユニットに Key No．1**の部品は含まれません。**

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
980 −	FG6 − 7249 − 000		1	H.V. AC TRANSFORMER PCB ASS'Y **高圧AC トランス回路基板**	
1	FG6 − 7220 − 000		1	CABLE, H.V. CONNECTING **高圧中継束線**	J722,741 SEE NOTE
T1	FH3 − 5237 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE 985 H.V. DC TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
高圧DCトランス回路基板

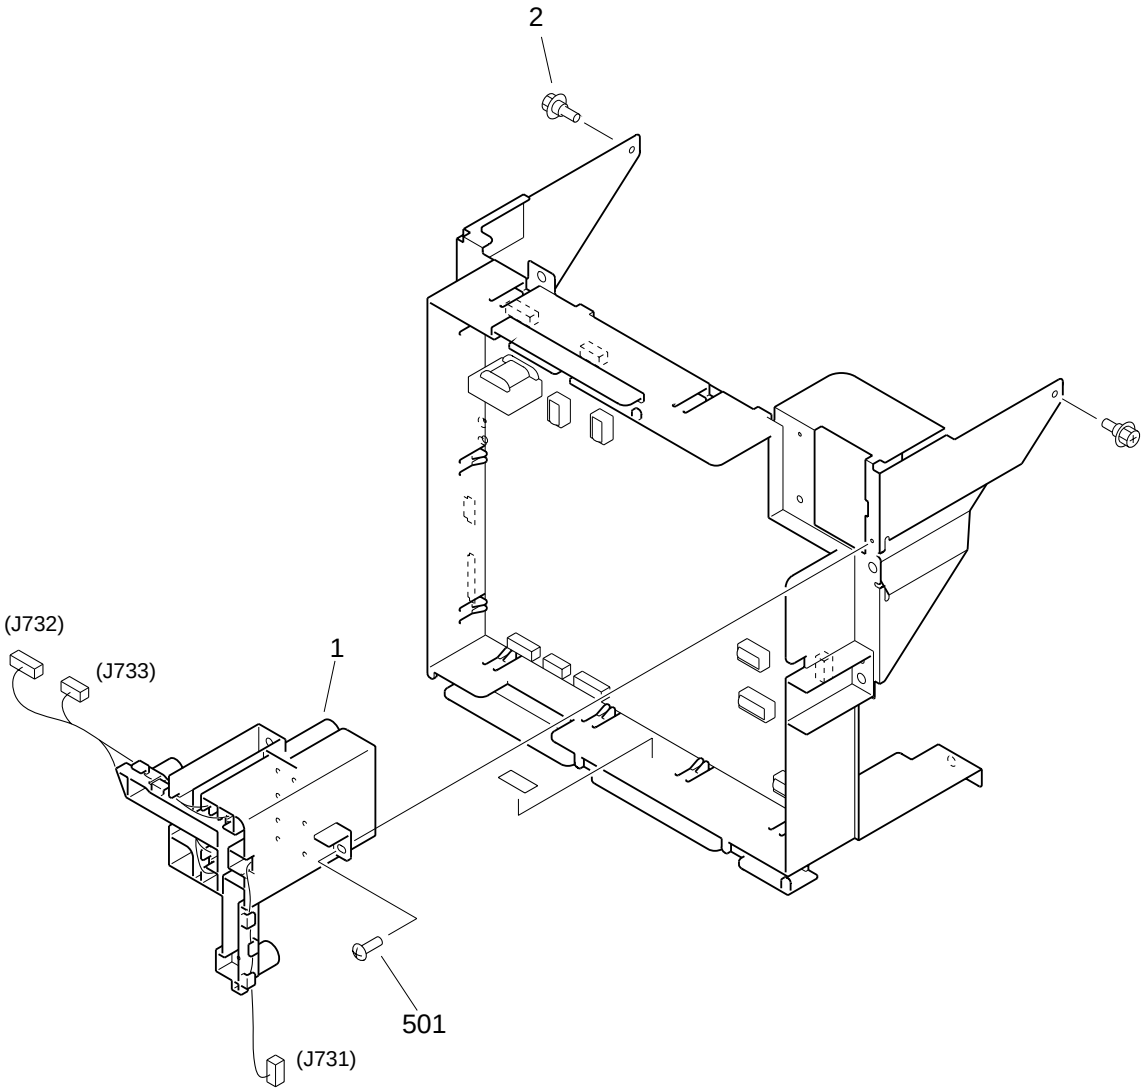

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
985 −	FG6 − 8583 − 000		1	H.V. DC TRANSFORMER PCB ASS'Y **高圧DCトランス回路基板**	
1	FH2 − 9231 − 000		1	JOINT CONNECTOR UNIT **連結コネクタ　ユニット**	J731-733
2	FS5 − 9214 − 000		2	SCREW,RS STEPPED,M4 RS　**タイト　段ビス**	
501	XB1 − 2400 − 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 **バインド　ネジ**	
R206	FH4 − 9157 − 000		1	RESISTOR, 4MOHM, 1/4W **抵抗**	
R551	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R561	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R571	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R581	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R851	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
R857	FH6 − 3337 − 000		1	RESISTOR, 3MOHM, 1/3W **抵抗**	
T101	FH3 − 0893 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T202	RH3 − 0071 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T301	FH3 − 0894 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T401	FH3 − 0894 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T501	FH3 − 0893 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T601	FH3 − 0766 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T701	FH3 − 0830 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	
T801	FH3 − 0893 − 000		1	TRANSFORMER **トランス**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(1/4)
コネクター覧(1/4)

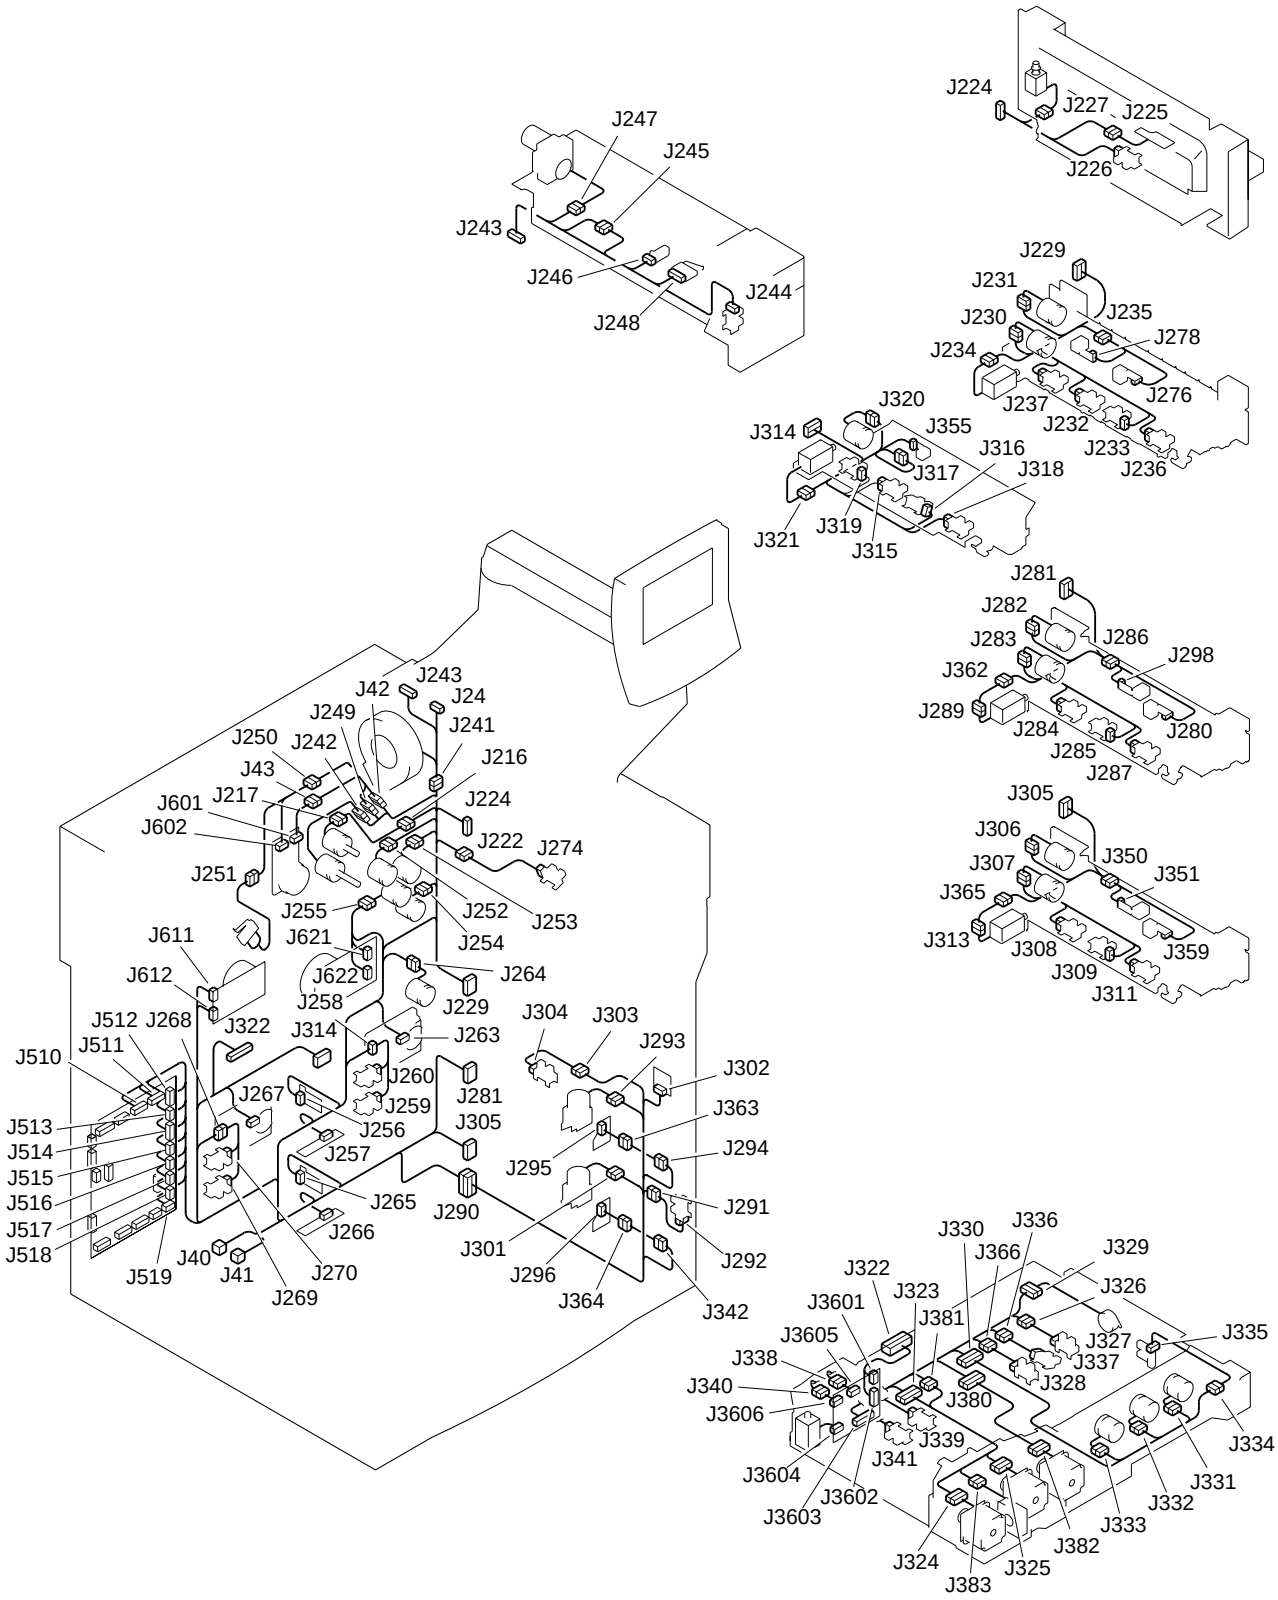

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(2/4)
コネクター覧(2/4)

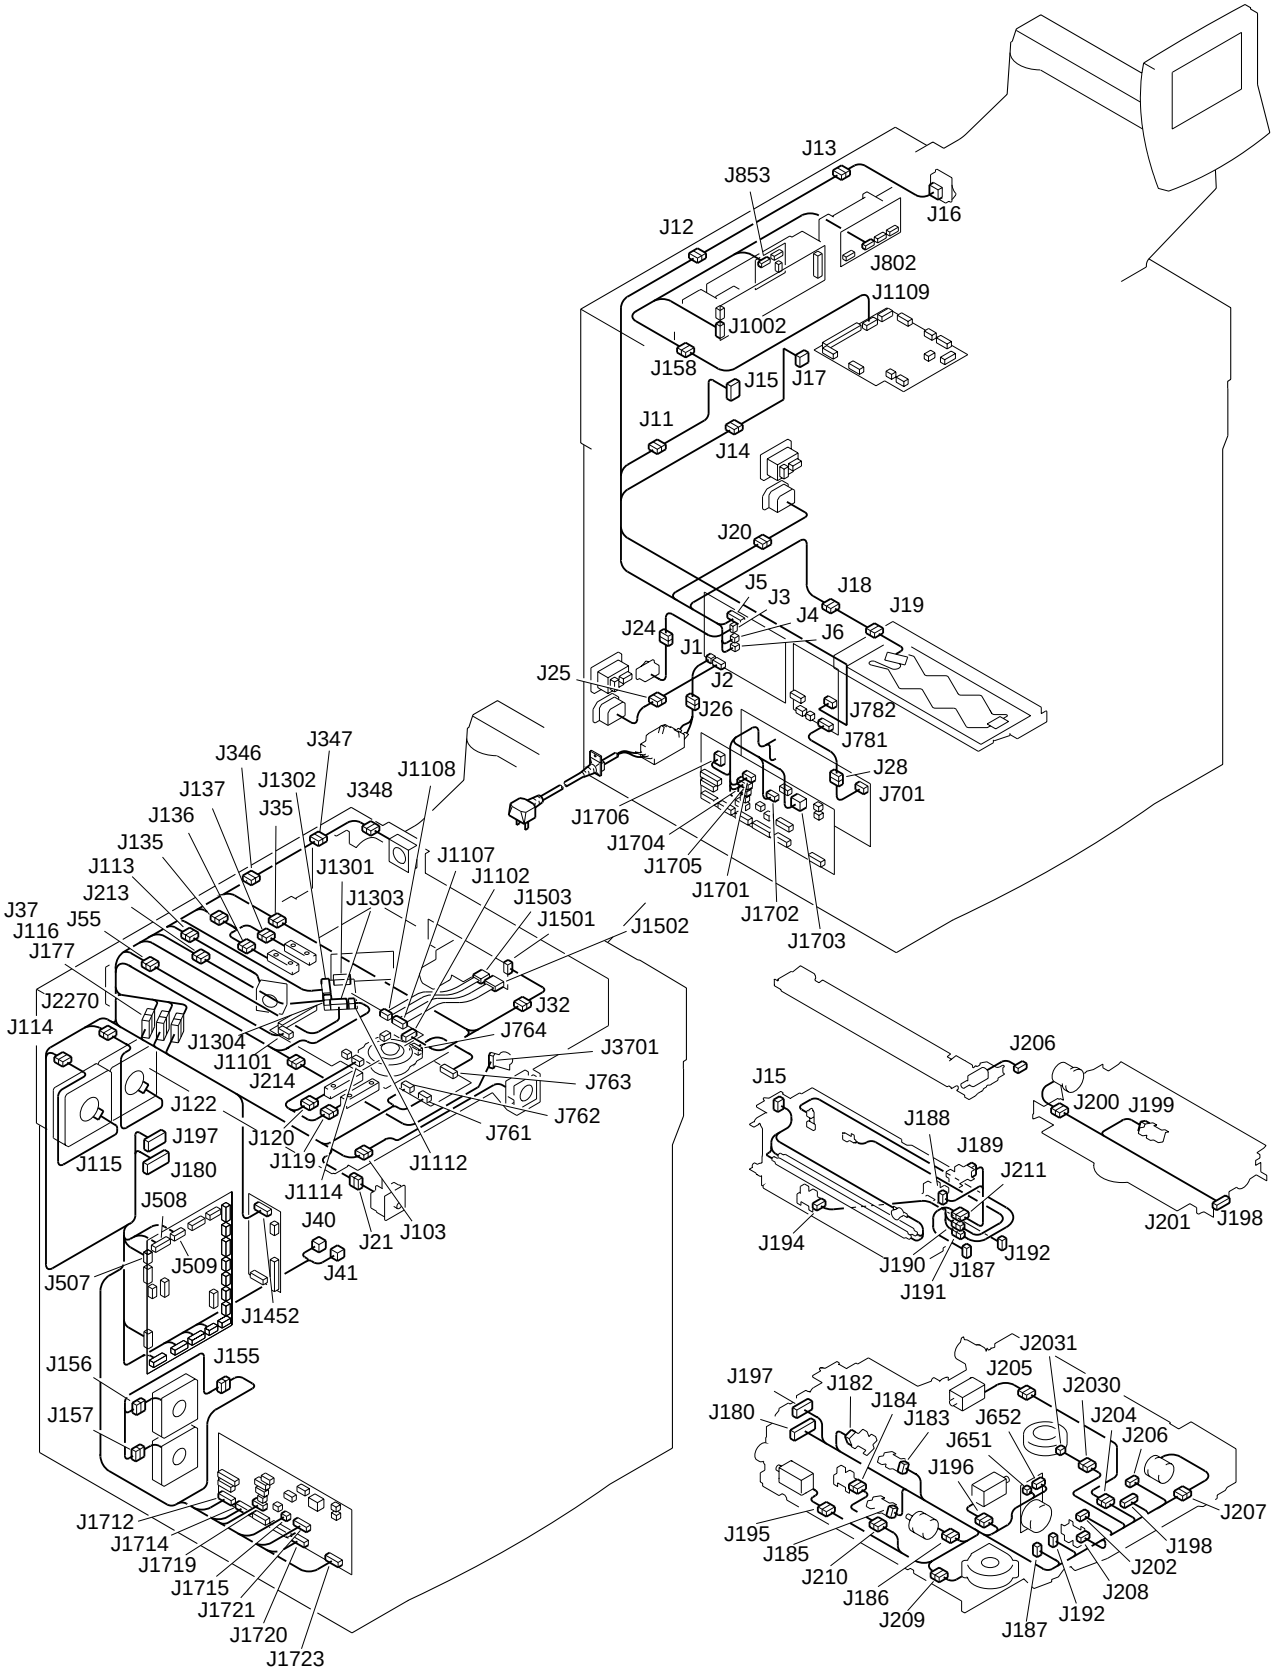

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(3/4)
コネクター覧(3/4)

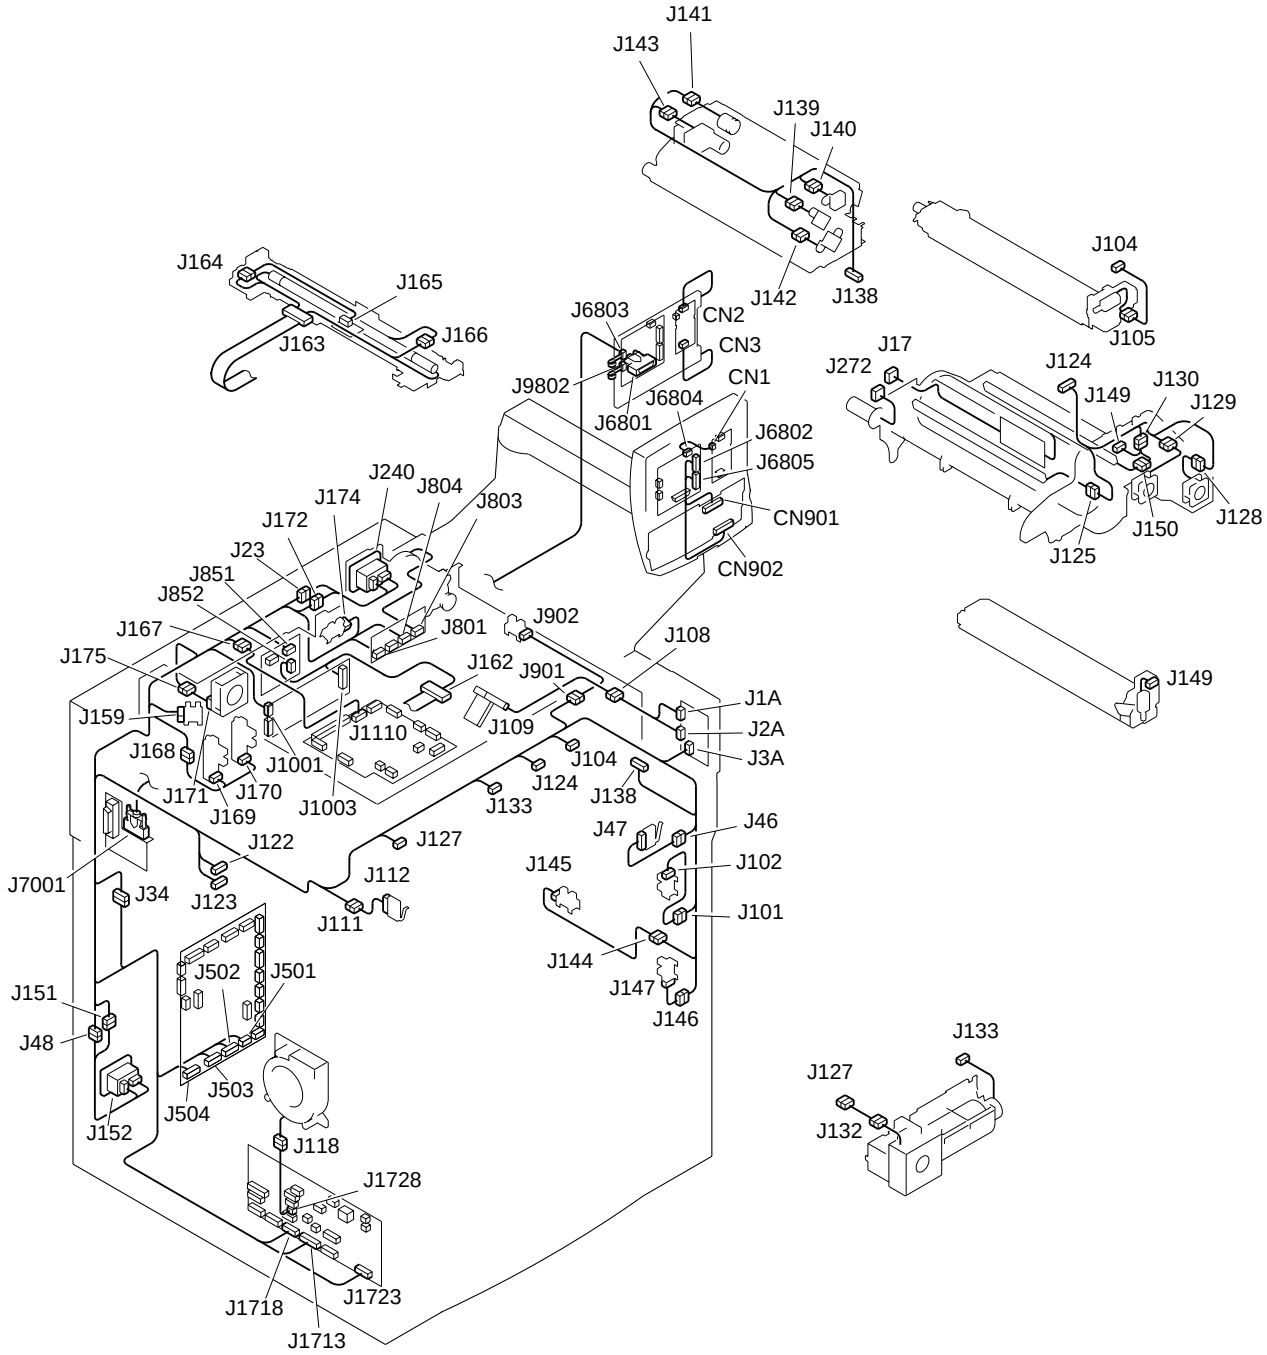

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS(4/4)
コネクター覧(4/4)

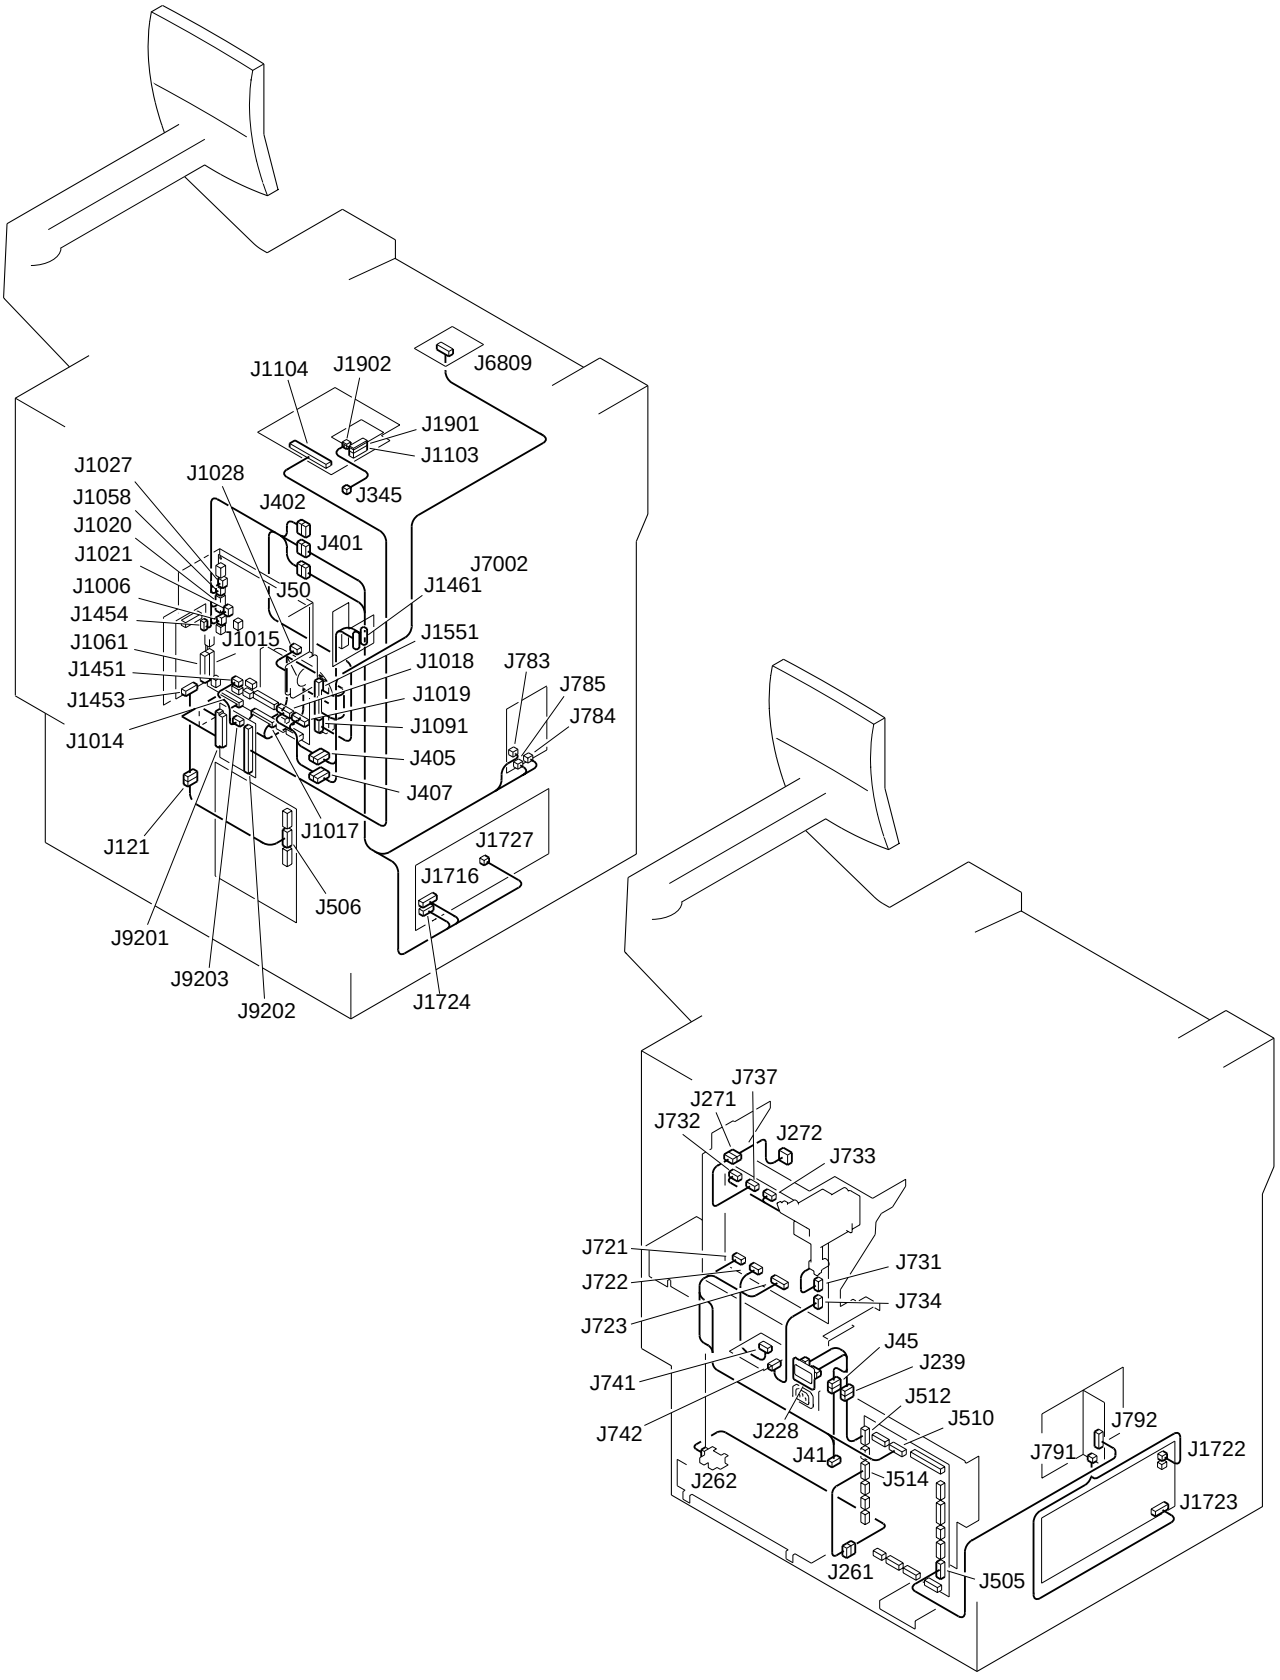

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B −	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS **コネクター覧**	
CN 1	PCB			CONTROL PANEL INVERTER **操作部インバータ**	
	VS1 − 0842 − 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
CN 2	PCB			CONTROL PANEL INVERTER **操作部インバータ**	
	NPN			LCD CONTROL/ANALOG TOUCH PANEL **液晶パネル／アナログ タッチ パネル**	
CN 3	PCB			CONTROL PANEL INVERTER **操作部インバータ**	
	NPN			LCD CONTROL/ANALOG TOUCH PANEL **液晶パネル／アナログ タッチ パネル**	
CN901	PCB			CONTROL PANEL KEY **操作キー**	
	VS1 − 6023 − 015		1	CONNECTOR, 15P, MALE **コネクタ （オス）**	
CN902	PCB			CONTROL PANEL KEY **操作キー**	
	VS1 − 6023 − 014		1	CONNECTOR, 14P, MALE **コネクタ （オス）**	
J 1	PCB			POTENTIAL MEASURING **電位制御**	
	VS1 − 0279 − 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3 − 0437 − 000		3	SOCKET CONTACT, 20-30AWG **ソケット コンタクト**	
	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS1 − 6380 − 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS3 − 5472 − 000		2	SOCKET CONTACT, 12AWG **ソケット コンタクト**	
J 2	PCB			POTENTIAL MEASURING **電位制御**	
	VS1 − 0279 − 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3 − 0469 − 000		3	SOCKET CONTACT, 26-30AWG **ソケット コンタクト**	
	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS3 − 5083 − 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3 − 5160 − 000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J 3	PCB			POTENTIAL MEASURING **電位制御**	
	VS1 − 6321 − 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS3 − 5083 − 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3 − 5160 − 000		3	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J 4	PCB			AC DRIVER **ACドライバ**	
	VS1 − 6380 − 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 4	WS3－5292－000		2	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	
J 5	PCB			AC DRIVER AC**ドライバ**	
	VS3－5083－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5160－000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット　コンタクト**	
J 6	PCB			AC DRIVER AC**ドライバ**	
	VS1－6380－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE **コネクタ　（オス）**	
	WS3－5292－000		3	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	
J 11	FG6－1904－000		1	CABLE, FIXING DRAWER CONNECT **定着ドロア中継束線**	
	VS3－5121－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5291－000		3	PIN CONTACT **ピン　コンタクト**	
J 12	VS1－6380－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE **コネクタ　（オス）**	
	VS3－5121－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5291－000		4	PIN CONTACT **ピン　コンタクト**	
	WS3－5292－000		4	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	
J 13	VS1－6380－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE **コネクタ　（オス）**	
	VS3－5121－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5291－000		4	PIN CONTACT **ピン　コンタクト**	
	WS3－5292－000		4	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	
J 14	FG6－7201－000		1	CABLE, DRUM HEATER CONNECTING **ドラム　ヒータ中継束線**	
	VS4－0002－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット　コンタクト**	
J 15	FG6－1875－000		1	CABLE, AC, FIXING/FEEDER **定着／搬送**AC**束線**	
	FG6－1904－000		1	CABLE, FIXING DRAWER CONNECT **定着ドロア中継束線**	
J 16	NPN			MAIN SWITCH **メイン　スイッチ**	SW1
	RH2－5339－000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **ハウジング**	
	WT1－0579－000		4	RECEPTACLE **リセプタクル**	
J 17	FG6－1853－000		1	CABLE, DRUM HEATER **ドラム　ヒータ中継束線**	
	FG6－7201－000		1	CABLE, DRUM HEATER CONNECTING **ドラム　ヒータ中継束線**	
J 18	VS4－0001－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE **コネクタ　（オス）**	
	VS4－0002－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 18	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG **ピン コンタクト**	
J 19	NPN			CASSETTE HEATER **カセット ヒータ**	H4
	VS4－0001－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG **ピン コンタクト**	
J 20	VS4－0001－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG **ピン コンタクト**	
J 21	VS4－0001－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS4－0002－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS4－0218－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0220－000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG **ピン コンタクト**	
J 23	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
J 24	VS1－6380－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS3－5121－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5291－000		3	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
	WS3－5292－000		3	SOCKET CONTACT **ソケット コンタクト**	
J 25	VS4－0001－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS4－0002－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS4－0217－000		2	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0219－000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG **ピン コンタクト**	
J 26	VS1－6380－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS3－5121－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5472－000		2	SOCKET CONTACT, 12AWG **ソケット コンタクト**	
	WS3－5473－000		2	PIN, CONTACT, 12AWG **ピンコンタクト**	
J 28	VS1－5729－007		1	CONNECTOR, 7P, MALE **コネクタ （オス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 28	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
	WS3－5301－000		4	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
J 32	VS1－6373－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6490－008		1	CONNECTOR, 8P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS3－5598－000		8	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J 34	VS4－0001－015		1	CONNECTOR, 15P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS4－0002－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS4－0217－000		15	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0219－000		15	PIN CONTACT, 18-22AWG **ピン コンタクト**	
J 35	VS1－6372－008		1	CONNECTOR, 8P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS1－6373－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5598－000		8	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J 37	VS1－6372－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS1－6373－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5598－000		2	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J 40	VS4－0001－006		1	CONNECTOR, 6P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS4－0002－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS4－0217－000		5	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0220－000		6	PIN CONTACT, 22-26AWG **ピン コンタクト**	
J 41	VS4－0001－012		1	CONNECTOR, 12P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS4－0002－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS4－0217－000		11	SOCKET CONTACT, 22-18AWG **ソケット コンタクト**	
	WS4－0220－000		11	PIN CONTACT, 22-26AWG **ピン コンタクト**	
J 42	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 42	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 43	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 45	VS4－0001－004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ （オス）	
	VS4－0002－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS4－0218－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4－0219－000		3	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J 46	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 47	NPN			MULTI DOOR INTERLOCK SWITCH マルチ扉インターロック スイッチ	MSW5
	RH2－5283－000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5419－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 48	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 50	VS1－6694－030		1	CONNECTOR, 30P, MALE コネクタ（オス）	
	VS1－6695－030		1	CONNECTOR, 30P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		28	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5719－000		28	PIN CONTACT, 20-24AWG ピン コンタクト	
J 51	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6702－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		1	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
	WS3－5720－000		1	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 56	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 56	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
	WS3－5301－000		2	PIN CONTACT **ピン コンタクト**	
J 101	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 102	NPN			MULTI DOOR OPEN/CLOSE SENSOR **マルチ扉開閉センサ**	PS56
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 103	NPN			FEED/READ FAN **流し読みファン**	FM4
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 104	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 105	NPN			PRIMARY CLEANING MOTOR **一次清掃モータ**	M8
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 108	VS1－0842－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－5824－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5358－000		6	SOCKET CONTACT, 22-26AWG **ソケット コンタクト**	
J 109	NPN			VOLTAGE SENSOR **電位センサ**	DP1
	VS3－5203－005		1	CONNECTOR, 5P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS3－5365－000		5	PIN CONTACT, 28-32AWG **ピン コンタクト**	
J 111	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 112	NPN			FRONT DOOR OPEN/CLOSE SWITCH **前扉開閉スイッチ**	MSW7
	RH2－5283－000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5419－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG **ソケット コンタクト**	
J 113	NPN			LASER DRIVER COOLING FAN **レーザ ドライバ冷却ファン**	FM5
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 114	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 115	NPN			FIXING EXHAUST FAN **定着排熱ファン**	FM2
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 116	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 118	NPN			DELIVERY FAN 1 **排紙ファン** (1)	FM17
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 119	NPN			PAPER SIZE SENSOR 1 **紙サイズ検知** (1)	SIZE1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 120	NPN			PAPER SIZE SENSOR 2 **紙サイズ検知** (2)	SIZE2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 121	VS1－6313－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6319－028		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P **コネクタ ホルダ**	
J 122	NPN			FIXING EXHAUST FAN **定着排熱ファン**	FM20
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 124	VS1－6314－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **中継コネクタ**	
J 125	NPN			PRE-CONDITIONING EXPOSURE LED **前露光**LED	LED1
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 127	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 128	NPN			PRE-TRANSFER FAN **転写前ファン**	FM10
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 129	NPN			DEVELOPMENT FAN **現像ファン**	FM15
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 130	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 132	NPN			SCANNER COOLING FAN 光学冷却ファン	FM3
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 133	NPN			PRIMARY CORONA FAN 一次帯電ファン	FM1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 135	VS1－6314－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 136	NPN			PAPER SIZE SENSOR, 3 紙サイズ検知（3）	SIZE3
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 137	NPN			PAPER SIZE SENSOR, 4 紙サイズ検知（4）	SIZE4
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 138	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 139	NPN			BUFFER TONER SENSOR バッファ残量検知	TS1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 140	NPN			BUFFER TONER EMPTINESS SENSOR バッファ空検知	TS2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 141	NPN			BUFFER CLUTCH バッファ クラッチ	CL1
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 142	NPN			DEVELOPING TONER SENSOR 現像トナー センサ	TS3
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 143	NPN			BUFFER MOTOR バッファ モータ	M18

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 143	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 144	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 145	NPN			VERTICAL PATH SENSOR 1 縦パス センサ (1)	PS47
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 146	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 147	NPN			RIGHT DOOR UPPER OPEN SENSOR 右扉上開閉センサ	PS58
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 149	NPN			PRE-TRANSFER CLEANING MOTOR 転写前清掃モータ	M7
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 150	NPN			POST EXPOSURE LED ポスト露光LED	LED2
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 151	VS1－5057－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 152	SYS			TO FINISHER フィニッシャ	ACCESSORY
	FH2－6480－000		1	CONNECTOR, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－5452－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 155	VS1－6314－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 156	NPN			POWER SUPPLY FAN, 1 電源ファン (1)	FM11
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 157	NPN			POWER SUPPLY FAN, 2 電源ファン (2)	FM12
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 158	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－026		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－026		2	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 159	NPN			GLASS SENSOR ガラス有無センサ	PS57

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J159	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J162	FH2－6452－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯フレキ束線**	
	FH2－6574－000		1	CABLE, FLUORESCENT **蛍光灯束線**	
J163	FH2－6452－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯フレキ束線**	
	FH2－6453－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯束線**	
J164	FH2－6453－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯束線**	
	VS1－6304－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE **コネクタ （オス）**	
	WS3－5571－000		3	PIN CONTACT, 22-28AWG **ピン コンタクト**	
J165	PCB			EXPOSURE SENSOR **調光センサ**	
	VS1－6302－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		3	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J166	NPN			FLUORESCENT LAMP HEATER **蛍光灯ヒータ**	H5
	FH2－6453－000		1	CABLE, FLUORESCENT LAMP **蛍光灯束線**	
J167	VS1－6313－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6319－020		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VT2－5161－020		2	HOLDER, CONNECTOR, 20P **コネクタ ホルダ**	
J168	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J169	NPN			SCANNER HOME POSITION SENSOR **光学ホーム ポジション センサ**	PS1
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J170	NPN			DOCUMENT TOP SENSOR **画先センサ**	PS3
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J171	NPN			INVERTER FAN **インバータ ファン**	FM9
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J172	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J173	VS1－6314－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J174	NPN			COPYBOARD COVER OPEN SENSOR **圧板開閉検知**	PS4

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 174	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 175	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 177	VS1－6314－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 180	VS1－6313－020		2	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－020		2	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6327－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6328－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－040		2	HOLDER, CONNECTOR, 40P コネクタ ホルダ	
	WS3－5607－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG コンタクト	
	WS3－5609－000		2	SOCKET CONTACT, 12-14AWG ソケット コンタクト	
J 182	NPN			INTERNAL DELIVERY SENSOR 内排紙センサ	PS9
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 184	NPN			EXTERNAL DELIVERY SENSOR 外排紙センサ	PS10
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 185	NPN			FIXING EXIT SENSOR 定着出口センサ	PS11
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 186	NPN			DELIVERY SPEED CHANGE CLUTCH 排紙速度切換クラッチ	CL21
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 187	VS1－6314－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 188	NPN			CLEANING BELT SENSOR ウェブ センサ	PS7
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 189	NPN			CLEANING BELT WARNING SENSOR ウェブ予告センサ	PS8
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 190	NPN			FIXING MAIN THERMISTOR 定着サーミスタ（メイン）	TH1
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 191	NPN			FIXING SUB THERMISTOR **定着サーミスタ（サブ）**	TH2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 192	VS1－6314－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J 194	NPN			CLAW JAM SENSOR **爪ジャム センサ**	PS6
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 195	NPN			FLAPPER SOLENOID **フラッパ ソレノイド**	SL3
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 196	NPN			CLEANING BELT SOLENOID **ウェブ ソレノイド**	SL2
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 197	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6327－026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6328－026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－026		2	HOLDER, CONNECTOR, 26P **コネクタ ホルダ**	
	WS3－5607－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **コンタクト**	
	WS3－5609－000		4	SOCKET CONTACT, 12-14AWG **ソケット コンタクト**	
J 198	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 199	NPN			REGISTRATION SENSOR **レジスト センサ**	PS5
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 200	NPN			REGISTRATION CLUTCH **レジスト クラッチ**	CL2
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 204	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 205	NPN			UNIT LOCK SOLENOID **ユニット ロック ソレノイド**	SL4
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 205	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 206	NPN			TRANSFER/SEP. CLEANING MOTOR **転写／分離清掃モータ**	M9
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 207	NPN			REGISTRATION BRAKE CLUTCH **レジスト ブレーキ クラッチ**	CL3
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 208	NPN			FIXING/FEEDER LEVER SENSOR **定着／搬送レバー センサ**	PS28
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 209	NPN			CURL FAN **カール取りファン**	FM6
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 210	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 211	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6320－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 213	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 214	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 216	VS1－6314－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **中継コネクタ**	
J 217	NPN			DEVELOPEMENT 2 CLUTCH **現像 (2) クラッチ**	CL20
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 222	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 223	NPN			MULTI CURL INLET SENSOR **マルチ カール付け入口センサ**	PS35
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 224	VS1－5057－012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 224	VS1－6321－012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 225	NPN			MULTI PAPER WIDTH SENSOR **マルチ紙幅検知**	SVR1
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 226	NPN			MULTI PAPER SENSOR **マルチ紙検知**	PS17
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 227	NPN			MULTI PICK-UP SOLENOID **マルチ給紙ソレノイド**	SL6
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 228	SYS			TO 3.5K SIDE PAPER DECK **3．5Kサイド ペーパ デッキ**	ACCESSORY
	FH2－6480－000		1	CONNECTOR, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－5452－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5596－000		4	PIN CONTACT, 18-24AWG **ピン コンタクト**	
J 229	VS1－6313－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6319－028		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VT2－5161－028		2	HOLDER, CONNECTOR, 28P **コネクタ ホルダ**	
J 230	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6320－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 231	NPN			VERTICAL PATH 1 CLUTCH **縦パス（1）クラッチ**	CL8
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 232	NPN			RIGHT DECK LIFTER SENSOR **右デッキ リフタ センサ**	PS21
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 233	NPN			RIGHT DECK PAPER SENSOR **右デッキ紙検知センサ**	PS22
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 234	NPN			RIGHT PICK-UP SOLENOID **右デッキ給紙ソレノイド**	SL7
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 235	VS1－5057－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 236	NPN			RIGHT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 右デッキ開閉センサ	PS23
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 237	NPN			RIGHT DECK LIMIT SENSOR 右デッキ リミット センサ	PS24
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 239	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 240	SYS			TO ADF ADF	ACCESSORY
	VS1－5452－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5596－000		3	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
J 241	NPN			DRUM INTAKE FAN ドラム吸引ファン	FM8
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 242	NPN			DEVELOPING SLEEVE CLUTCH 現像スリーブ クラッチ	CL4
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 243	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		7	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 244	NPN			CARTRIDGE DOOR SENSOR カートリッジ扉センサ	PS59
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 245	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		4	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 246	NPN			CARTRIDGE MOTOR DRIVE SWITCH カートリッジ モータ駆動スイッチ	MSW8
	RH2－5283－000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5419－000		2	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 247	NPN			CARTRIDGE MOTOR **カートリッジ モータ**	M6
	VS1－6373－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J 248	NPN			CARTRIDGE DETECT SWITCH **カートリッジ有無スイッチ**	MSW1
	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J 249	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 250	VS1－5057－007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 251	NPN			WASTE TONER CLOGGING SWITCH **廃トナー詰まりスイッチ**	MSW2
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 252	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 253	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 254	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 255	NPN			FRONT REGISTRATION CLUTCH **レジ前クラッチ**	CL5
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 256	NPN			CASSETTE 3 PAPER WIDTH SENSOR **カセット（3）紙幅検知**	SVR2
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 257	NPN			CASSETTE 3 PAPER LENGTH SENSOR **カセット（3）長さ検知**	SV1
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 258	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J259	NPN			RIGHT DECK PAPER MIDDLE SENSOR **右デッキ紙残量センサ（中）**	PS51
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J260	NPN			RIGHT DECK PAPER UPPER SENSOR **右デッキ紙残量センサ（上）**	PS52
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J261	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J262	NPN			WASTE TONER FULL SENSOR **廃トナー満杯検知**	PS19
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J263	NPN			RIGHT DECK LIFTER MOTOR **右デッキ リフタ モータ**	M13
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J264	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J265	NPN			CASSETTE 4 PAPER WIDTH SENSOR **カセット（4）紙幅検知**	SVR3
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J266	NPN			CASSETTE 4 PAPER LENGTH SENSOR **カセット（4）長さ検知**	SV2
	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J267	NPN			LEFT DECK LIFTER MOTOR **左デッキ リフタ モータ**	M14
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J268	VS1－5057－006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J269	NPN			LEFT DECK PAPER MIDDLE SENSOR **左デッキ紙残量検センサ（中）**	PS54
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J270	NPN			LEFT DECK PAPER UPPER SENSOR **左デッキ紙残量センサ（上）**	PS55
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J271	NPN			FRONT REGIST. BRAKE CLUTCH **レジ前ブレーキ クラッチ**	CL6
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	FG6－3569－000		1	CABLE, BIAS SEPARATION CLAW **分離爪バイアス束線**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 271	VS1－5729－002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ （オス）	
	WS3－5301－000		1	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 272	FG6－3568－000		1	CABLE, SEPARATION CLAW 分離爪束線	
	FG6－3569－000		1	CABLE, BIAS SEPARATION CLAW 分離爪バイアス束線	
J 276	NPN			RIGHT DECK PULL-OUT SENSOR 右デッキ引き抜きセンサ	PS27
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 278	NPN			RIGHT DECK PICK-UP SENSOR 右デッキ給紙センサ	PS20
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 280	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP SENSOR カセット（3）給紙センサ	PS37
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 281	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－026		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－026		2	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 282	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 283	NPN			CASSETTE 3 VERT. PATH CLUTCH カセット（3）縦パス クラッチ	CL13
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 284	NPN			CASSETTE 3 LIFTER SENSOR カセット（3）リフタ センサ	PS38
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 285	NPN			CASSETTE 3 PAPER DETECT SENSOR カセット（3）紙検センサ	PS39
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 286	VS1－5057－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 287	NPN			CASSETTE 3 OPEN/CLOSE SENSOR カセット（3）開閉センサ	PS40
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 289	NPN			CASSETTE 3 PICK-UP SOLENOID カセット（3）給紙ソレノイド	SL9
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 290	VS1－6313－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6319－022		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VT2－5161－022		2	HOLDER, CONNECTOR, 22P **コネクタ ホルダ**	
J 291	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 292	NPN			RIGHT DOOR LOWER OPEN SENSOR **右扉下開閉センサ**	PS48
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 293	NPN			CASSETTE 3 LIFTER MOTOR **カセット (3) リフタ モータ**	M16
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 294	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 295	PCB			CASSETTE 3 PAPER DETECT **カセット (3) 紙残量検知**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 296	PCB			CASSETTE 4 PAPER DETECT **カセット (4) 紙残量検知**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 298	NPN			CASSETTE 3 VERT. PATH SENSOR **カセット (3) 縦パス センサ**	PS41
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 301	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR **カセット (4) リフタ モータ**	M17
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 302	PCB			HUMIDITY SENSOR **湿度センサ**	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 303	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 304	NPN			VERTICAL PATH 2 SENSOR **縦パス (2) センサ**	PS49
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 305	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 305	VS1－6319－026		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－026		2	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 306	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 307	NPN			CASSETTE 4 VERT. PATH CLUTCH カセット（4）縦パス クラッチ	CL15
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 308	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR カセット（4）リフタ モータ	PS43
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 309	NPN			CASSETTE 4 PAPER SENSOR カセット（4）紙検センサ	PS44
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 311	NPN			CASSETTE 4 OPEN/CLOSE SENSOR カセット（4）開閉センサ	PS45
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 313	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP SOLENOID カセット（4）給紙ソレノイド	SL10
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 314	VS1－6313－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－020		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VT2－5161－020		2	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 315	NPN			LEFT DECK LIFTER SENSOR 左デッキ リフタ センサ	PS31
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 316	NPN			LEFT DECK PAPER SENSOR 左デッキ紙検センサ	PS32
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 317	VS1－5057－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 318	NPN			LEFT DECK OPEN/CLOSE SENSOR 左デッキ開閉センサ	PS33
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 319	NPN			LEFT DECK LIMIT SENSOR 左デッキ リミット センサ	PS34
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J320	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J321	NPN			LEFT DECK PICK-UP SOLENOID 左デッキ給紙ソレノイド	SL8
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J322	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－6313－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6328－032		1	CONNECTOR, 32P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－032		1	HOLDER, CONNECTOR, 32P コネクタ ホルダ	
	WS3－5607－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG コンタクト	
J323	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－6702－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5720－000		12	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J324	NPN			DUPLEXING FEED MOTOR 両面搬送モータ	M12
	VS1－6702－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5720－000		6	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J325	NPN			DUPLEXING INVERT MOTOR 両面反転モータ	M11
	VS1－6702－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5720－000		6	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J326	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J327	NPN			FRONT JOINT SENSOR 合流前センサ	PS14
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J328	NPN			LEFT DECK PULL SENSOR 左デッキ引き抜きセンサ	PS26
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J329	NPN			SIDE REGISTRATION MOTOR 横レジ モータ	M15
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J330	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J330	VS1－5057－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
J331	NPN			LOWER FEED RIGHT CLUTCH 下搬送右クラッチ	CL17
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J332	NPN			LOWER FEED CENTER CLUTCH 下搬送中クラッチ	CL16
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J333	NPN			LEFT DECK PULL CLUTCH 左デッキ引き抜きクラッチ	CL19
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J334	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－5824－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5358－000		3	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J335	NPN			SIDE REGISTRATION SENSOR 横レジ センサ	PS18
	VS1－0279－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－0469－000		3	SOCKET CONTACT, 26-30AWG ソケット コンタクト	
J336	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J337	NPN			AFTER JOINT SENSOR 合流後センサ	PS15
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J338	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J339	NPN			DUPLEXING OUTLET SENSOR 両面出口センサ	PS61
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J340	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J340	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J341	NPN			DUPLEXING INVERT SENSOR **両面反転センサ**	PS12
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J342	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J343	VS1－6314－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J344	SYS			FOR RS-232C RS－232C**用**	
	VS1－6314－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J346	VS1－6314－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J347	VS1－6314－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J348	NPN			SCANNER MOTOR COOLING FAN **光学モータ冷却ファン**	FM18
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J350	VS1－5057－008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J351	NPN			CASSETTE 4 VERT. PATH SENSOR **カセット（4）縦パス センサ**	PS46
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J355	NPN			LEFT DECK PICK-UP SENSOR **左デッキ給紙センサ**	PS25
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J359	NPN			CASSETTE 4 PICK-UP SENSOR **カセット（4）給紙センサ**	PS42
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J362	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J363	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J364	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 365	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 366	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 380	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－6702－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5720－000		6	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 381	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 382	NPN			DUPLEXING FEED MOTOR 両面搬送モータ	M19
	VS1－6702－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5720－000		6	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 383	NPN			DUPLEXING FEEDER FAN 両面搬送ファン	FM19
	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 401	VS1－6314－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 402	VS1－6314－009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 403	SYS			FOR RS-232C RS－232C用	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－013		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 404	VS1－6314－011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 405	VS1－6313－018		1	CONNECTOR, 18P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－018		1	CONNECTOR, 18P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6319－036		1	CONNECTOR, 36P, MALE コネクタ （オス）	
	VT2－5161－036		1	HOLDER, CONNECTOR, 36P コネクタ ホルダ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 407	VS1－6313－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6319－034		1	CONNECTOR, 34P, MALE **コネクタ （オス）**	
	VT2－5161－034		1	HOLDER, CONNECTOR, 34P **コネクタ ホルダ**	
J 408	VS1－6314－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6318－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
J 409	SYS			TO CARD READER **カード リーダ**	ACCESSORY
	VS1－6314－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 501	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		7	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J 502	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P **コネクタ ホルダ**	
J 503	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P **コネクタ ホルダ**	
J 504	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P **コネクタ ホルダ**	
J 505	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－032		1	HOLDER, CONNECTOR, 32P **コネクタ ホルダ**	
J 506	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 506	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 507	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ（メス）	
	VS1－6314－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－016		1	HOLDER, CONNECTOR, 16P コネクタ ホルダ	
J 508	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－040		1	HOLDER, CONNECTOR, 40P コネクタ ホルダ	
J 509	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 510	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－032		1	HOLDER, CONNECTOR, 32P コネクタ ホルダ	
J 511	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 512	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J 513	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 514	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 514	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J 515	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 516	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 517	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J 518	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J 519	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6313－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－032		1	HOLDER, CONNECTOR, 32P コネクタ ホルダ	
J 520	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 523	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 526	PCB			DC CONTROLLER DCコントローラ	
	VS1－6314－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J529	PCB			DC CONTROLLER DC**コントローラ**	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J601	NPN			DRUM MOTOR **ドラム モータ**	M0
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J602	NPN			DRUM MOTOR **ドラム モータ**	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J611	NPN			MAIN MOTOR **メイン モータ**	M1
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J612	NPN			MAIN MOTOR **メイン モータ**	M1
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J621	NPN			PAPER PICK-UP MOTOR **給紙モータ**	M2
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J622	NPN			PAPER PICK-UP MOTOR **給紙モータ**	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J651	NPN			FIXING DRIVE MOTOR **定着駆動モータ**	M3
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J652	NPN			FIXING DRIVE MOTOR **定着駆動モータ**	M3
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J701	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J721	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧**DC**トランス**	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J722	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧**DC**トランス**	
	VS1－6302－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J722	WS3－5569－000		5	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット　コンタクト**	
J723	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧DCトランス**	
	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
J731	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧DCトランス**	
	FH2－9231－000		1	JOINT CONNECTOR UNIT **連結コネクタ　ユニット**	
J732	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧DCトランス**	
	FH2－9231－000		1	JOINT CONNECTOR UNIT **連結コネクタ　ユニット**	
J733	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧DCトランス**	
	FH2－9231－000		1	JOINT CONNECTOR UNIT **連結コネクタ　ユニット**	
J734	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧DCトランス**	
	NPN			AC TRANSFORMER **ACトランス**	
J737	PCB			HIGH VOLTAGE DC TRANSFORMER **高圧DCトランス**	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5160－000		1	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット　コンタクト**	
J741	PCB			HIGH VOLTAGE AC TRANSFORMER **高圧ACトランス**	
	VS1－6302－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5569－000		5	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット　コンタクト**	
J742	PCB			HIGH VOLTAGE AC TRANSFORMER **高圧ACトランス**	
	NPN			AC TRANSFORMER **ACトランス**	
J761	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER **ポリゴン　モータ　ドライバ**	
	VS3－5083－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット　コンタクト**	
J762	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER **ポリゴン　モータ　ドライバ**	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
J763	PCB			POLYGON MOTOR DRIVER **ポリゴン　モータ　ドライバ**	
	VS1－6302－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－5569－000		11	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット　コンタクト**	
J764	NPN			POLYGON MOTOR **ポリゴン　モータ**	M4
	VS3－0315－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ　（メス）**	
	WS3－1091－000		11	SOCKET CONTACT **ソケット　コンタクト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 781	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6380－003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ （オス）	
	WS3－5292－000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 782	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS3－5083－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 783	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6302－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		6	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J 784	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 785	PCB			EVERYNIGHT POWER 常夜電源	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 791	PCB			AC DRIVER ACドライバ	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
J 792	PCB			AC DRIVER SUB ACドライバ サブ	
	VS1－6321－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 801	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		7	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 802	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	
	VS1－6321－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 803	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	
	NPN			SCANNER MOTOR 光学モータ	M5
J 804	PCB			SCANNER MOTOR DRIVER 光学モータ ドライバ	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J 851	PCB			EXPOSURE CONTROLLER 調光制御	
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J 852	PCB			EXPOSURE CONTROLLER **調光制御**	
	FH2－6574－000		1	CABLE, FLUORESCENT **蛍光灯束線**	
J 853	PCB			EXPOSURE CONTROLLER **調光制御**	
	VS1－6321－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 901	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT **チュウケイ コネクタ**	
	VS1－6321－003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 902	NPN			WRITING SENSOR **書き込みセンサ**	PS60
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J 943	PCB			INVERTER POWER **インバータ電源**	
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1001	PCB			FLUORESCENT LAMP INVERTER **蛍光灯インバータ**	
	VS3－5083－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		2	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1002	PCB			FLUORESCENT LAMP INVERTER **蛍光灯インバータ**	
	VS1－6321－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1003	PCB			FLUORESCENT LAMP INVERTER **蛍光灯インバータ**	
	FH2－6574－000		1	CABLE, FLUORESCENT **蛍光灯束線**	
J1006	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	
	VS1－6314－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1014	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	
	VS1－6407－080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1015	PCB			PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換**	
	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	
J1017	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	
	VS1－6619－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE **コネクタ（メス）**	
J1018	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	
	VS1－6313－018		2	CONNECTOR, 18P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－036		1	HOLDER, CONNECTOR, 36P **コネクタ ホルダ**	
J1019	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1019	VS1－6313－013		2	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	
J1020	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6302－015		1	CONNECTOR, 15P, MALE コネクタハウジング	
	WS3－5680－000		14	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1021	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1022	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1023	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1024	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1027	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1028	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	NPN			SYSTEM FAN システム ファン	FM16
J1058	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5680－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG ソケット コンタクト	
J1060	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6321－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1061	PCB			MAIN CONTROLLER メイン コントローラ	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
J1091	NPN			HARD DISK ハード ディスク	
	X62－5133－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1101	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ （メス）	
	WS3－5569－000		8	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1102	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	VS1－6302－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1103	PCB			DOCUMENT DETECT **原稿向き検知**	
	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
J1104	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	FH2－6756－000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE DDI－S I／F**ケーブル**	
J1107	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	FH2－6899－000		1	CABLE, FLAT **フラット ケーブル**	
J1108	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	FH2－6898－000		1	CABLE, FLAT **フラット ケーブル**	
J1109	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	VS1－6313－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P **コネクタ ホルダ**	
J1110	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	VS1－6313－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P **コネクタ ホルダ**	
J1112	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	VS1－6314－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1113	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1114	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
	VS1－6321－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1301	PCB			LASER DRIVER 1 **レーザ ドライバ** (1)	
	PCB			LASER DRIVER 2 **レーザ ドライバ** (2)	
J1302	PCB			LASER DRIVER 2 **レーザ ドライバ** (2)	
	FH2－6900－000		1	CABLE, SHIELD **シールド ケーブル**	
J1303	PCB			LASER DRIVER 2 **レーザ ドライバ** (2)	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1303	VS1－6314－016		1	CONNECTOR, 16P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1304	PCB			LASER DRIVER 2 **レーザ ドライバ (2)**	
	VS1－6314－006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1305	PCB			LASER DRIVER 1 **レーザ ドライバ (1)**	
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		4	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1451	PCB			PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換**	
	PCB			MAIN CONTROLLER **メイン コントローラ**	
J1452	PCB			PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換**	
	FH2－6900－000		1	CABLE, SHIELD **シールド ケーブル**	
J1453	PCB			PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換**	
	VS1－6313－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P **コネクタ ホルダ**	
J1454	PCB			PIXEL/LINE CHANGE **画素／ライン変換**	
	VS3－5083－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		4	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1461	PCB			BICENTRO/DISPLAY INTERFACE **バイセントロ／ディスプレイ インターフェース**	
	VS1－6313－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－017		1	CONNECTOR, 17P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－034		1	HOLDER, CONNECTOR, 34P **コネクタ ホルダ**	
J1501	PCB			CCD CCD	
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		8	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J1502	PCB			CCD CCD	
	FH2－6899－000		1	CABLE, FLAT **フラット ケーブル**	
J1503	PCB			CCD CCD	
	FH2－6898－000		1	CABLE, FLAT **フラット ケーブル**	
J1551	NPN			HARD DISK **ハード ディスク**	
	VS1－6619－040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE **コネクタ（メス）**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1701	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1702	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1703	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1704	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1705	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1706	PCB			RELAY **リレー**	
	PCB			MACHINE POWER SUPPLY **本体電源**	
J1712	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1713	PCB			RELAY **リレー**	
	VS3－5083－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		15	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1714	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		12	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1715	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1716	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－015		1	CONNECTOR, 15P, MALE **コネクタハウジング**	
	WS3－5680－000		14	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1718	PCB			RELAY **リレー**	
	VS3－5083－007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		6	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J1719	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6314－010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1720	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		8	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1721	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		11	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1722	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5680－000		2	SOCKET CONTACT, 20-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1723	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6302－009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		8	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J1724	PCB			RELAY **リレー**	
	VS3－5083－008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5160－000		8	SOCKET CONTACT, 18-24AWG **ソケット コンタクト**	
J1727	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1728	PCB			RELAY **リレー**	
	VS1－6314－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J1901	PCB			DOCUMENT DETECT **原稿向き検知**	
	PCB			READER CONTROLLER **リーダ コントローラ**	
J2030	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6702－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ** (XA4P)	
	WS3－5569－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
	WS3－5720－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	
J2031	NPN			SEPARATION FAN **分離ファン**	FM13
	VS1－6302－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	WS3－5569－000		4	SOCKET CONTACT, 22-28AWG **ソケット コンタクト**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J2270	VS1－5057－003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6320－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6321－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ （メス）	
J3601	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3602	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3603	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3604	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	NPN			INVERT GUIDE SOLENOID 反転ガイド ソレノイド	SL11
J3605	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3607	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3608	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3609	PCB			THROUGH-PATH スルーパス	
	FG6－8616－000		1	CABLE, THROUGH-PATH DRAWER スルーパス ドロア束線	
J3701	PCB			BEAM DETECT ビーム ディテクタ	
	VS1－6314－005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
J5029	VS1－6314－004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J5030	VS1－6314－005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ （メス）	
	VS1－6318－005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J5031	NPN			VIBRATION MOTOR バイブレーション モータ	M10
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ （メス）	
J5032	NPN			VIBRATION MOTOR バイブレーション モータ	M20
	VS1－5057－002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B－ J5032	VS1－6321－002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J6801	PCB			CONTROL PANEL CPU **操作**CPU	
	FH2－6791－000		1	CABLE, CONTROL **操作部束線**	
J6802	PCB			CONTROL PANEL CPU **操作**CPU	
	VS1－0842－015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J6803	PCB			CONTROL PANEL CPU **操作**CPU	
	NPN			LCD CONTROL/ANALOG TOUCH PANEL **液晶パネル／アナログ タッチ パネル**	
J6804	PCB			CONTROL PANEL CPU **操作**CPU	
	VS1－0842－003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J6805	PCB			CONTROL PANEL CPU **操作**CPU	
	VS1－0842－014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J7001	PCB			BICENTRO/DISPLAY INTERFACE **バイセントロ／ディスプレイ インターフェース**	
	FH2－6791－000		1	CABLE, CONTROL **操作部束線**	
J7002	PCB			BICENTRO/DISPLAY INTERFACE **バイセントロ／ディスプレイ インターフェース**	
	VS1－6313－018		1	CONNECTOR, 18P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VS1－6314－018		1	CONNECTOR, 18P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
	VT2－5161－036		1	HOLDER, CONNECTOR, 36P **コネクタ ホルダ**	
J9001	PCB			SERIAL NUMBER **シリアル ナンバ**	
	VS1－6314－011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J9201	PCB			LVDS **差動**	
	VS1－6407－080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J9202	PCB			LVDS **差動**	
	FH2－6756－000		1	CABLE, DDI-S INTERFACE DDI－S I／F**ケーブル**	
J9203	PCB			LVDS **差動**	
	VS1－6314－004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE **コネクタ （メス）**	
J9802	PCB			CONTROL PANEL CPU **操作**CPU	
	NPN			LCD CONTROL/ANALOG TOUCH PANEL **液晶パネル／アナログ タッチ パネル**	

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

I. SCREWS ..... C - 2
A. Machine screws (for precision use) ..... C - 3
B. Pan head machine screws ..... C - 3
E. Binding head machine screws ..... C - 3
F. Flat head machine screws ..... C - 3
G. Self-tapping screws ..... C - 3
H. Pan head machine screws with captive spring washer ..... C - 3
K. Washer head machine screws ..... C - 4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws ..... C - 4
II. NUTS ..... C - 4
M. Hexagon nuts ..... C - 4
III. WASHER AND SHIM WASHERS ..... C - 5
N. S&T. Shim washers ..... C - 5
U. Plain Washers, spring washers& toothed lock washers ..... C - 6
IV. RETAINING RINGS ..... C - 7
V. E rings ..... C - 7
W. Grip rings ..... C - 7
X. C rings ..... C - 8
V. PINS ..... C - 9
Y. Spring and dowel pins ..... C - 9
VI. SPACERS ..... C - 9
Z. Spacers ..... C - 9

Ⅰ. ネジ ····· C - 2
Ａ. 精密機器用小ネジ ····· C - 3
Ｂ. ナベ小ネジ ····· C - 3
Ｅ. バインド小ネジ ····· C - 3
Ｆ. サラ小ネジ ····· C - 3
Ｇ. タッピンネジ ····· C - 3
Ｈ. バネ座金付き十字ナベ小ネジ ····· C - 3
Ｋ. ＴＰ小ネジ ····· C - 4
Ｌ. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト ····· C - 4
Ⅱ. ナット ····· C - 4
Ｍ. 六角ナット ····· C - 4
Ⅲ. ワッシャ ····· C - 5
Ｎ. Ｓ＆Ｔ. 標準ワッシャ ····· C - 5
Ｕ. 平座金、バネ座金および歯付き座金 ····· C - 6
Ⅳ. 止め輪 ····· C - 7
Ｖ. E形止め輪 ····· C - 7
Ｗ. グリップ止め輪 ····· C - 7
Ｘ. C形止め輪 ····· C - 8
Ⅴ. ピン ····· C - 9
Ｙ. スプリングピンおよび平行ピン ····· C - 9
Ⅵ. スペーサ ····· C - 9
Ｚ. スペーサ ····· C - 9

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

XB1－2400－609

- Classification symbol ..... Binding head machine screw
  類別番号 バインドネジ
- Nominal diameter (d) M4.0
  呼び径（d）
- Length (ℓ) 6.0mm
  長さ（ℓ）
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1.
  材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Socket head cap screws
六角穴付ボルト

XB7－1080－409

- Classification symbol ..... Socket head cap screw
  類別番号 六角穴付きボルト
- Nominal diameter (d) M8
  呼び径（d）
- Length (ℓ) 40mm
  長さ（ℓ）
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1.
  材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine Screws
ナベ小ネジ

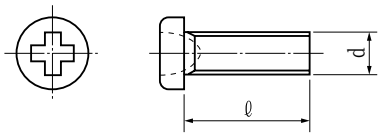

Flat head machine Screws
サラ小ネジ

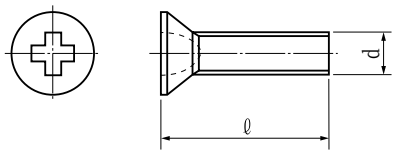

B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ

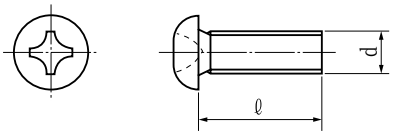

E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ

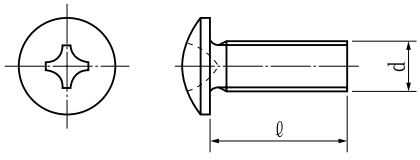

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ

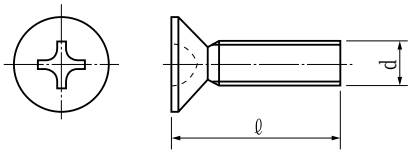

G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ

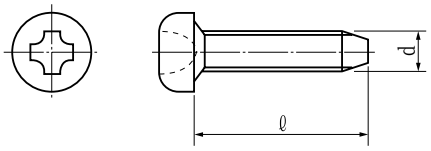

Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ

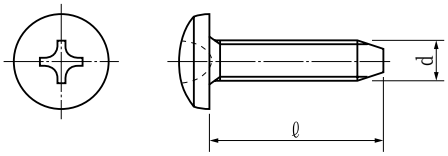

Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ

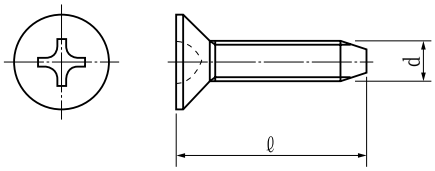

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ

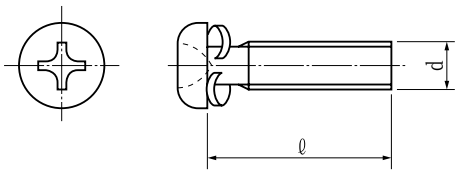

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

K．WASHER HEAD MACHINE SCREWS
ＴＰ小ネジ

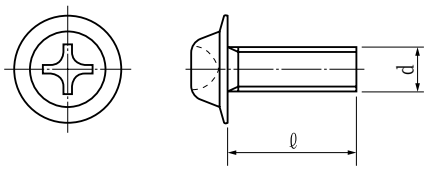

L．HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ

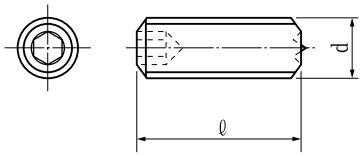

Socket head cap screws
六角穴付きボルト

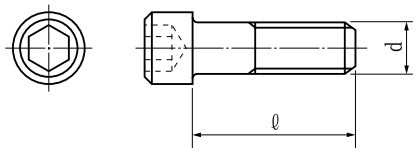

Ⅱ．NUTS
ナット

M．HEXAGON NUTS
六角ナット

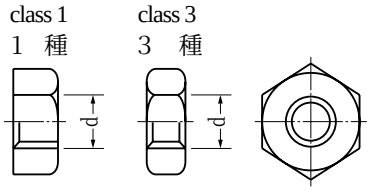

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＢ７－２１００－３０９

- Nominal diameter (d) .. M3 呼び径（d）
- Hexagon nut 六角ナット
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) 材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）

XB7－２１０....class 1
1種
XB7－２２０....class 3
3種

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

Ⅲ. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N. S&T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ

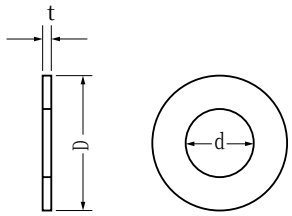

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1－1102－625

Shim washer
標準ワッシャ

Inner diameter (d) ... 2.6mm
内径（d）

Outer diameter (D) .. Class 2 (See table 2)
外径（D） 2種（表2参照）

Thickness code (t) ... 0.5mm
板厚番号（t） See table 3.
表3参照

* Material : Brass
材 料 ：黄 銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	－	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2　　表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3　　表3

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

U . PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金

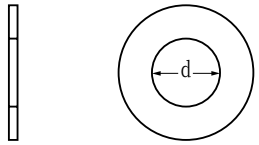

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ１－２１００－３０７

Plain washer
平座金

Inner diameter (d) 3.0mm
呼び径（ｄ）
Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated)
材料および表面処理　鋼材（ニッケルメッキ）

Spring washers
バネ座金

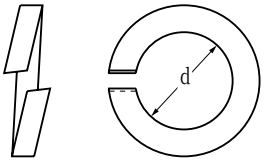

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ１－３１００－５０７

Spring washer
バネ座金

Inner diameter (d) 5.0mm
呼び径（ｄ）
Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated)
材料および表面処理　鋼材（ニッケルメッキ）

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形

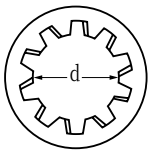

Outer toothed type 外歯形

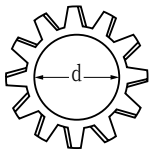

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ１－４１００－３０２

Toothed lock washer
歯付き座金

Inner diameter (d) 3mm
呼び径（ｄ）
Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
材料および表面処理　ステンレス（表面処理なし）

ＸＤ１－４１０....Inner toothed type
内歯形

ＸＤ１－４２０....Outer toothed type
外歯形

COPYRIGHT ©2001 CANON INC.

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪



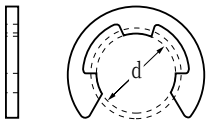

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ２－１１００－１７２

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) ..... 1.7mm / 呼び径（ｄ）
- Material and surface treatment / 材料および表面処理

XD2－１１０...class 1 / 1種
XD2－１２０...class 2 / 2種

- 2 ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）
- 7 ..... Steel (nickel plated) / 鋼材（ニッケルメッキ）

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

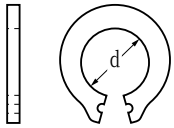

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ２－２１００－５０２

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径（ｄ）
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 ステンレス（表面処理なし）

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

X . C RINGS
C形止め輪

External type
軸用

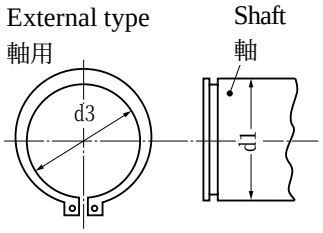

Internal type
穴用

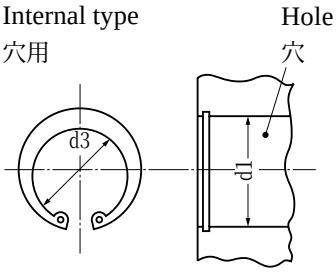

How to read Part Numbers
部品番号の見方

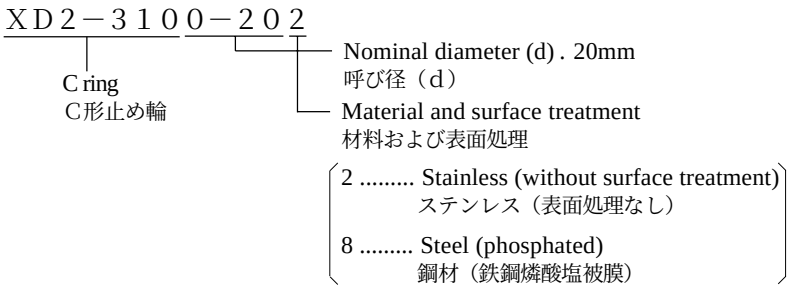

XD2－３１０...External type
軸用
XD2－３２０...Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　　表4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　　表5

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン

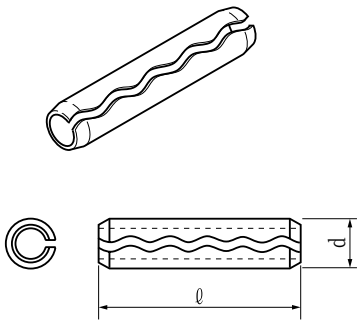

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ３－１２００－１２２

Spring pin
スプリングピン

Nominal diameter (D) .. 2.0mm
呼び径（D）
Length (ℓ) 12mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
材料および表面処理　ステンレス（表面処理なし）

Dowel pins
平行ピン

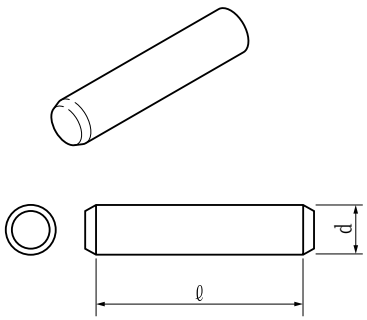

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＤ３－２２００－０８２

Dowel pin
平行ピン

Nominal diameter (d) ... 2.0mm
呼び径（d）
Length (ℓ) 8mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment)
材料および表面処理　ステンレス（表面処理なし）

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ

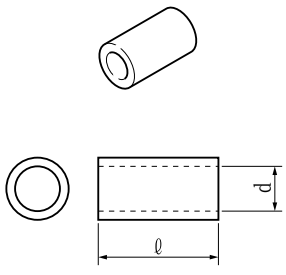

How to read Part Numbers
部品番号の見方

ＸＺ１－１３００－３０５

Spacer
スペーサ

Nominal diameter (d) ... 3.0mm
呼び径（d）
Length (ℓ) 3.0mm
長さ（ℓ）
Material and surface treatment ..... Steel (zinc plated)
材料および表面処理　鋼（亜鉛メッキ）

COPYRIGHT©2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
97− 5527− 000	550 − 1
	570 − 1
FA2− 1498− 000	550 − 2
	580 − 1
FA2− 1753− 000	320 − 1
FA2− 7162− 000	100 − 1
FA2− 8361− 000	215 − 1
FA2− 9037− 000	810 − 1
FA3− 0515− 000	640 − 1
FA3− 2118− 000	550 − 3
FA3− 2128− 000	570 − 2
FA3− 2394− 000	510 − 7A
FA3− 2395− 000	510 − 7B
FA3− 2471− 000	720 − 1
FA3− 2472− 000	720 − 2
FA3− 2473− 000	720 − 3
FA3− 2474− 000	720 − 4
FA3− 2475− 000	720 − 5
FA3− 2476− 000	720 − 6
FA3− 2477− 000	720 − 7
FA3− 2478− 000	720 − 8
FA3− 2479− 000	720 − 9
FA3− 2480− 000	720 − 10
FA3− 2481− 000	720 − 11
FA3− 2565− 000	570 − 3
FA3− 2764− 020	350 − 1
FA3− 8004− 000	570 − 4
FA3− 8727− 000	315 − 1
FA3− 8894− 000	810 − 2
FA3− 9120− 000	325 − 1
FA3− 9315− 000	130 − 1
FA4− 0207− 000	645 − 1
FA4− 1149− 000	325 − 2
FA4− 1819− 000	600 − 1
FA4− 2037− 000	600 − 2
FA4− 8609− 000	940 − 1
FA5− 2839− 000	325 − 3
FA5− 2872− 000	313 − 1
FA5− 2924− 000	104 − 1
FA5− 4266− 000	315 − 2
FA5− 4400− 000	810 − 3
FA5− 4403− 000	810 − 4
FA6− 0648− 000	510 − 1
FA6− 0745− 000	100 − 2
FA6− 3672− 000	360 − 1
FA6− 6457− 000	311 − 1
FA6− 7728− 000	315 − 3
FA6− 7737− 000	315 − 4
FA6− 7822− 000	640 − 2
FA6− 7865− 000	600 − 3
FA6− 7939− 000	360 − 2
FA6− 8003− 000	810 − 5
FA6− 8071− 000	315 − 5
FA6− 8304− 000	250 − 1
FA6− 9971− 000	302 − 1
	303 − 1
FA6− 9986− 000	302 − 2
	303 − 2
FA6− 9988− 020	302 − 3
	303 − 3
FA6− 9989− 000	302 − 4
	303 − 4
FA9− 1449− 000	460 − 1
FA9− 1800− 000	210 − 1
FA9− 1969− 000	104 − 2
	104 − 3
FA9− 1990− 000	430 − 1
FA9− 2112− 000	261 − 1
	302 − 5
	303 − 5
	311 − 2
	312 − 1
	313 − 2
	775 − 1
FA9− 2469− 000	210 − 2
FA9− 3622− 000	105 − 1
FA9− 3669− 000	315 − 6
FA9− 3674− 000	300 − 1
FA9− 3684− 000	130 − 2
FA9− 3691− 000	312 − 2
FA9− 3730− 000	600 − 4
FA9− 3805− 000	280 − 1
FA9− 3822− 000	104 − 4
	230 − 1
	250 − 2
FA9− 3822− 000	251 − 1
	260 − 1
	264 − 1
	275 − 1
	360 − 3
	580 − 2
	600 − 5
	640 − 3
	810 − 6
FA9− 3827− 000	311 − 3
FA9− 3857− 000	316 − 1
FB1− 0715− 000	420 − 1
FB1− 6655− 000	430 − 2
FB1− 6663− 000	430 − 3
	430 − 4
FB1− 6833− 000	810 − 7
FB1− 7041− 000	360 − 4
FB1− 7070− 000	313 − 3
FB1− 7109− 000	210 − 3
	210 − 4
FB1− 7112− 000	210 − 5
FB1− 7157− 000	100 − 3
FB1− 8619− 000	316 − 2
FB1− 8620− 000	316 − 3
FB1− 8621− 000	316 − 4
FB1− 8625− 000	316 − 5
FB1− 8735− 000	107 − 1
FB1− 8737− 000	107 − 2
FB2− 0037− 000	100 − 4
FB2− 1035− 000	320 − 2
FB2− 1047− 000	250 − 3
FB2− 1382− 000	215 − 2
FB2− 1492− 000	100 − 5
FB2− 1947− 000	420 − 2
FB2− 1954− 000	420 − 3
FB2− 2139− 020	360 − 5
FB2− 6043− 000	300 − 2
FB2− 6044− 000	300 − 3
FB2− 6285− 000	325 − 4
	775 − 2
FB2− 6310− 000	210 − 6
FB2− 6850− 000	580 − 3
FB2− 6897− 000	600 − 49A
FB2− 7056− 000	320 − 3
FB2− 7096− 000	580 − 4
FB2− 7137− 000	351 − 1
FB2− 7163− 000	350 − 2
FB2− 7168− 000	350 − 3
FB2− 7169− 000	350 − 4
FB2− 7174− 040	350 − 5
FB2− 7181− 000	351 − 2
FB2− 7228− 000	810 − 8
FB2− 7238− 000	810 − 9
FB2− 7240− 000	810 − 10
FB2− 7242− 000	320 − 4
FB2− 7243− 000	320 − 5
FB2− 7261− 000	810 − 11
FB2− 7264− 000	810 − 12
FB2− 7515− 020	315 − 7
FB2− 7521− 000	316 − 6
FB2− 7537− 000	315 − 8
FB2− 7542− 000	315 − 9
FB2− 7545− 000	315 − 10
FB2− 7558− 000	315 − 11
FB2− 7559− 000	101 − 1
FB2− 7560− 000	101 − 2
FB2− 7593− 000	311 − 4
	312 − 3
FB2− 7603− 000	312 − 4
FB2− 7605− 000	311 − 5
	312 − 5
FB2− 7606− 000	311 − 6
	312 − 6
FB2− 7607− 020	311 − 7
FB2− 7614− 000	312 − 7
FB2− 7616− 000	311 − 8
	312 − 8
FB2− 7620− 000	311 − 9
FB2− 7623− 000	313 − 4
FB2− 7624− 000	311 − 10
	312 − 9
	313 − 5
FB2− 7625− 000	302 − 6
	303 − 6
FB2− 7630− 000	312 − 10
FB2− 7631− 020	311 − 11
FB2− 7633− 000	311 − 12
	312 − 11
FB2− 7641− 000	311 − 13
	312 − 12
FB2− 7642− 000	311 − 14
	312 − 13
FB2− 7652− 000	302 − 7
	303 − 7
FB2− 7696− 000	311 − 15
	312 − 14
	313 − 6
FB2− 7715− 020	313 − 7
FB2− 7716− 000	313 − 8
FB2− 7717− 000	313 − 9
FB2− 7718− 000	313 − 10
FB2− 7720− 000	313 − 11
FB2− 7721− 000	313 − 12
FB2− 7722− 000	313 − 13
FB2− 7723− 000	313 − 14
FB2− 7724− 000	313 − 15
FB2− 7740− 020	302 − 8
	303 − 8
	316 − 7
FB2− 7750− 000	100 − 6
FB2− 7755− 000	100 − 7
	100 − 8
	360 − 6
FB2− 7758− 000	303 − 9
FB2− 7841− 000	260 − 2
FB2− 7864− 000	100 − 9
FB2− 7887− 040	104 − 5
	104 − 6
FB2− 7888− 030	104 − 7
FB2− 7899− 000	108 − 1
FB2− 7900− 000	108 − 2
FB2− 7981− 000	775 − 3
FB2− 8002− 030	102 − 1
FB2− 8003− 000	102 − 2
FB2− 8010− 000	102 − 3
	105 − 2
FB2− 8021− 000	100 − 10
FB2− 8033− 020	104 − 8
FB2− 8041− 000	103 − 1
FB2− 8043− 000	100 − 11
FB2− 8102− 000	100 − 12
FB2− 8167− 000	210 − 7
FB2− 8192− 000	320 − 6
FB2− 8196− 020	320 − 7
FB2− 8198− 000	320 − 8
FB2− 8204− 000	320 − 9
FB2− 8213− 000	320 − 10
FB2− 8214− 000	320 − 11
FB2− 8217− 020	320 − 12
FB2− 8226− 000	100 − 13
FB2− 8227− 000	315 − 12
FB2− 8248− 020	105 − 3
FB2− 8266− 000	311 − 16
	312 − 15
FB2− 8302− 000	600 − 6
FB2− 8345− 000	101 − 3
FB2− 8376− 000	320 − 13
FB2− 8384− 000	315 − 13
FB2− 8402− 000	775 − 4
FB2− 8410− 000	311 − 17
	312 − 16
FB2− 8436− 000	311 − 18
FB2− 8465− 000	302 − 9
	303 − 10
FB2− 8506− 000	108 − 3
FB2− 8512− 000	311 − 19
	312 − 17
	313 − 16
FB2− 9248− 000	231 − 1
FB3− 2331− 000	320 − 14
FB3− 2411− 000	420 − 4
	430 − 5
FB3− 6117− 000	510 − 7C
FB3− 7692− 000	420 − 5
	430 − 6
FB3− 8333− 000	311 − 20
FB3− 8369− 000	350 − 6
FB3− 8398− 000	320 − 15
FB3− 8409− 000	810 − 13
FB3− 8412− 000	810 − 14

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3－ 8414－ 000	350 － 7
FB3－ 8457－ 000	320 － 16
FB3－ 8508－ 000	302 － 10
	303 － 11
FB3－ 8615－ 000	261 － 2
FB3－ 8616－ 000	261 － 3
FB3－ 9303－ 020	300 － 4
FB3－ 9305－ 000	300 － 5
FB3－ 9306－ 000	300 － 6
FB3－ 9307－ 000	300 － 7
FB3－ 9308－ 000	300 － 8
FB3－ 9311－ 000	300 － 9
FB3－ 9312－ 000	300 － 10
FB3－ 9313－ 000	300 － 11
FB3－ 9314－ 000	300 － 12
FB3－ 9315－ 000	300 － 13
FB3－ 9316－ 000	300 － 14
FB3－ 9319－ 000	300 － 15
FB3－ 9320－ 000	300 － 16
FB3－ 9321－ 000	300 － 29A
FB3－ 9322－ 020	300 － 17
FB3－ 9323－ 030	300 － 18
FB3－ 9326－ 000	300 － 19
FB3－ 9327－ 000	300 － 20
FB3－ 9329－ 000	300 － 29B
FB3－ 9335－ 000	300 － 21
FB3－ 9336－ 000	300 － 29C
FB3－ 9337－ 000	300 － 22
FB3－ 9340－ 000	300 － 23
FB3－ 9345－ 000	104 － 9
FB3－ 9356－ 000	104 － 10
FB3－ 9362－ 000	107 － 3
FB3－ 9363－ 000	107 － 4
FB3－ 9364－ 000	107 － 5
FB3－ 9372－ 000	810 － 15
FB3－ 9907－ 000	100 － 66B
FB3－ 9910－ 000	305 － 1A
FB4－ 0464－ 000	640 － 4
FB4－ 0650－ 000	104 － 11
FB4－ 0715－ 000	210 － 8
FB4－ 0786－ 000	420 － 6
FB4－ 0787－ 000	420 － 7
FB4－ 0788－ 000	420 － 8
FB4－ 0789－ 000	420 － 9
FB4－ 0795－ 000	420 － 10
FB4－ 0802－ 000	420 － 11
	430 － 7
FB4－ 0804－ 000	420 － 12
FB4－ 0825－ 000	430 － 8
FB4－ 0831－ 000	430 － 9
FB4－ 0832－ 000	420 － 13
FB4－ 0864－ 000	420 － 14
	430 － 10
FB4－ 0867－ 000	420 － 15
FB4－ 0868－ 000	420 － 15
FB4－ 1202－ 000	311 － 21
FB4－ 1333－ 000	103 － 2
FB4－ 1334－ 000	108 － 4
FB4－ 1339－ 000	108 － 5
FB4－ 1340－ 000	108 － 6
FB4－ 1341－ 000	104 － 12
FB4－ 1342－ 000	104 － 13
FB4－ 1350－ 000	102 － 4
FB4－ 1354－ 000	106 － 1
FB4－ 1355－ 000	104 － 14
FB4－ 1359－ 000	100 － 14
FB4－ 1386－ 000	101 － 4
FB4－ 1391－ 000	100 － 15
FB4－ 1407－ 000	101 － 11A
FB4－ 1409－ 000	101 － 10A
FB4－ 1410－ 000	103 － 3
FB4－ 1411－ 000	103 － 4
FB4－ 1416－ 000	510 － 2
FB4－ 1418－ 000	103 － 5
	103 － 6
FB4－ 1421－ 000	103 － 7
FB4－ 1423－ 000	100 － 16
FB4－ 1428－ 000	210 － 9
FB4－ 1430－ 000	101 － 5
FB4－ 1432－ 000	120 － 1
FB4－ 1433－ 000	120 － 2
FB4－ 1436－ 000	120 － 3
FB4－ 1437－ 000	100 － 17
FB4－ 1443－ 000	770 － 1
FB4－ 1447－ 000	107 － 6

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4－ 1512－ 000	215 － 3
FB4－ 1521－ 000	215 － 4
FB4－ 1522－ 000	215 － 5
FB4－ 1532－ 000	215 － 6
FB4－ 1533－ 000	215 － 7
FB4－ 1534－ 000	215 － 8
FB4－ 1538－ 000	215 － 9
FB4－ 1539－ 020	215 － 10
FB4－ 1540－ 000	215 － 11
FB4－ 1542－ 000	110 － 1
	111 － 1
	770 － 2
FB4－ 1546－ 000	215 － 12
FB4－ 1550－ 000	215 － 13
FB4－ 1554－ 000	215 － 14
FB4－ 1557－ 020	120 － 4
FB4－ 1558－ 000	100 － 18
FB4－ 1564－ 000	215 － 15
FB4－ 1569－ 000	600 － 7
FB4－ 1570－ 000	600 － 8
FB4－ 1575－ 000	600 － 9
FB4－ 1576－ 000	600 － 10
FB4－ 1577－ 000	600 － 11
FB4－ 1584－ 000	600 － 12
FB4－ 1585－ 000	600 － 13
FB4－ 1590－ 000	600 － 14
FB4－ 1592－ 000	600 － 15
FB4－ 1594－ 000	600 － 16
FB4－ 1595－ 000	600 － 17
FB4－ 1600－ 000	600 － 18
FB4－ 1607－ 000	600 － 19
FB4－ 1609－ 000	600 － 20
FB4－ 1611－ 000	600 － 21
FB4－ 1612－ 000	600 － 22
	910 － 1
FB4－ 1613－ 000	600 － 23
FB4－ 1616－ 000	600 － 50A
FB4－ 1617－ 000	600 － 24
FB4－ 1618－ 000	600 － 25
FB4－ 1619－ 000	600 － 26
FB4－ 1620－ 000	510 － 3
FB4－ 1621－ 000	510 － 4
FB4－ 1622－ 000	510 － 5
FB4－ 1623－ 000	510 － 6
FB4－ 1648－ 000	580 － 5
FB4－ 1650－ 000	580 － 6
FB4－ 1656－ 000	580 － 7
FB4－ 1657－ 000	580 － 8
FB4－ 1667－ 000	325 － 24A
FB4－ 1670－ 000	325 － 5
FB4－ 1679－ 000	325 － 6
FB4－ 1680－ 020	570 － 5
FB4－ 1681－ 020	570 － 6
FB4－ 1682－ 000	570 － 7
FB4－ 1683－ 000	570 － 8
FB4－ 1693－ 000	550 － 4
	570 － 9
	580 － 9
FB4－ 1694－ 000	570 － 10
FB4－ 1695－ 000	570 － 11
FB4－ 1696－ 000	570 － 12
FB4－ 1712－ 000	210 － 22A
FB4－ 1713－ 000	210 － 36A
FB4－ 1714－ 000	210 － 22B
FB4－ 1715－ 000	210 － 36B
FB4－ 1717－ 000	100 － 19
FB4－ 1719－ 000	325 － 7
FB4－ 1727－ 000	100 － 20
FB4－ 1734－ 000	210 － 10
FB4－ 1735－ 000	100 － 21
FB4－ 1740－ 000	210 － 36C
FB4－ 1750－ 000	106 － 2
FB4－ 1753－ 000	106 － 3
FB4－ 1762－ 000	280 － 2
FB4－ 1766－ 000	250 － 4
FB4－ 1781－ 000	106 － 4
FB4－ 1792－ 000	775 － 5
FB4－ 1794－ 000	775 － 6
FB4－ 1795－ 000	775 － 7
FB4－ 1797－ 000	775 － 8
FB4－ 1806－ 000	250 － 5
	270 － 1
	280 － 3
FB4－ 1820－ 020	640 － 5
FB4－ 1821－ 020	640 － 6

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4－ 1824－ 000	640 － 7
FB4－ 1825－ 000	640 － 8
FB4－ 1828－ 000	640 － 9
FB4－ 1829－ 000	640 － 10
FB4－ 1830－ 000	640 － 17A
FB4－ 1831－ 000	640 － 11
FB4－ 1837－ 000	640 － 12
FB4－ 1842－ 000	645 － 2
FB4－ 1849－ 000	645 － 3
FB4－ 1850－ 000	645 － 4
FB4－ 1856－ 000	645 － 5
FB4－ 1857－ 000	645 － 6
FB4－ 1858－ 000	645 － 7
FB4－ 1862－ 000	640 － 13
FB4－ 1866－ 000	640 － 14
FB4－ 1869－ 000	105 － 12A
FB4－ 1892－ 000	275 － 2
FB4－ 1893－ 000	275 － 3
FB4－ 1894－ 000	275 － 4
FB4－ 1895－ 000	275 － 5
FB4－ 1896－ 000	275 － 6
FB4－ 1899－ 000	275 － 7
FB4－ 1900－ 000	275 － 8
FB4－ 1901－ 000	275 － 9
FB4－ 1902－ 000	275 － 10
FB4－ 1903－ 000	275 － 11
FB4－ 1904－ 000	275 － 12
FB4－ 1913－ 000	275 － 13
FB4－ 1915－ 000	275 － 14
FB4－ 1916－ 000	275 － 15
FB4－ 1924－ 000	275 － 16
FB4－ 1925－ 000	275 － 17
FB4－ 1926－ 000	275 － 18
FB4－ 1927－ 000	275 － 19
FB4－ 1933－ 000	550 － 5
FB4－ 1940－ 000	550 － 6
FB4－ 1941－ 000	550 － 7
FB4－ 1947－ 000	940 － 2
FB4－ 1948－ 000	940 － 3
FB4－ 1953－ 000	106 － 5
FB4－ 1957－ 000	103 － 8
FB4－ 1960－ 000	100 － 22
FB4－ 1965－ 000	100 － 23
	100 － 24
FB4－ 1967－ 000	100 － 25
FB4－ 1969－ 000	100 － 26
	100 － 27
FB4－ 1970－ 000	100 － 28
FB4－ 1982－ 000	311 － 22
FB4－ 1989－ 000	311 － 23
	312 － 18
FB4－ 1990－ 000	313 － 17
FB4－ 2000－ 000	312 － 19
FB4－ 2004－ 000	311 － 24
	312 － 20
FB4－ 2007－ 000	311 － 25
	312 － 21
	313 － 18
	315 － 14
FB4－ 2009－ 000	312 － 22
FB4－ 2010－ 000	312 － 23
FB4－ 2012－ 000	312 － 24
FB4－ 2019－ 000	104 － 15
FB4－ 2023－ 000	104 － 16
FB4－ 2024－ 000	104 － 17
FB4－ 2026－ 000	302 － 11
	303 － 12
FB4－ 2031－ 000	313 － 19
FB4－ 2035－ 000	315 － 15
FB4－ 2041－ 000	103 － 9
FB4－ 2042－ 000	103 － 10
	103 － 11
FB4－ 2061－ 000	320 － 17
FB4－ 2062－ 000	320 － 18
FB4－ 2067－ 000	320 － 19
FB4－ 2068－ 000	320 － 20
	325 － 8
FB4－ 2077－ 000	320 － 21
FB4－ 2078－ 000	320 － 22
FB4－ 2088－ 000	330 － 1
FB4－ 2090－ 000	330 － 2
FB4－ 2093－ 000	330 － 3
FB4－ 2094－ 000	330 － 4
FB4－ 2106－ 000	360 － 7
FB4－ 2113－ 000	360 － 8

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4－2114－020	360 － 9
FB4－2121－000	360 － 10
FB4－2122－000	360 － 11
FB4－2124－000	360 － 12
FB4－2131－000	360 － 13
FB4－2132－000	360 － 14
FB4－2133－000	360 － 15
FB4－2135－000	360 － 16
FB4－2136－000	360 － 17
FB4－2145－000	360 － 18
FB4－2149－000	360 － 19
FB4－2150－000	360 － 20
FB4－2151－000	360 － 21
FB4－2152－000	360 － 22
FB4－2153－000	360 － 23
FB4－2155－000	360 － 24
FB4－2156－000	360 － 25
FB4－2159－000	360 － 26
	810 － 16
FB4－2164－000	360 － 27
FB4－2183－000	810 － 17
FB4－2191－000	810 － 18
FB4－2195－020	810 － 19
FB4－2196－020	810 － 20
FB4－2214－000	810 － 21
FB4－2224－000	320 － 23
FB4－2225－000	320 － 24
FB4－2235－000	320 － 25
FB4－2236－000	320 － 26
FB4－2237－000	320 － 27
FB4－2238－000	320 － 28
FB4－2239－000	810 － 22
FB4－2254－000	320 － 29
FB4－2261－000	350 － 8
FB4－2262－000	350 － 9
FB4－2263－000	350 － 10
FB4－2268－000	351 － 3
FB4－2270－000	351 － 4
FB4－2271－000	351 － 5
FB4－2272－000	351 － 6
FB4－2284－000	351 － 7
FB4－2288－000	351 － 8
FB4－2289－000	351 － 9
FB4－2293－000	351 － 10
FB4－2294－000	351 － 11
FB4－2297－000	320 － 30
FB4－2299－000	320 － 31
FB4－2300－000	320 － 32
FB4－2303－000	320 － 33
FB4－2305－020	320 － 34
FB4－2306－020	320 － 35
FB4－2307－020	320 － 36
FB4－2308－020	320 － 37
FB4－2310－000	320 － 38
FB4－2312－000	320 － 39
FB4－2314－000	320 － 40
FB4－2317－000	320 － 41
FB4－2322－020	325 － 9
FB4－2325－000	360 － 28
FB4－2327－000	320 － 42
FB4－2333－000	130 － 3
FB4－2343－000	130 － 4
FB4－2347－000	460 － 2
FB4－2358－000	210 － 11
FB4－2360－000	210 － 12
FB4－2366－000	210 － 13
FB4－2376－000	210 － 14
FB4－2384－000	210 － 15
FB4－2385－000	420 － 16
FB4－3118－000	101 － 20A
FB4－3687－000	550 － 8
	570 － 13
	580 － 10
FB4－3700－000	311 － 26
FB4－3723－020	260 － 3
FB4－3728－000	260 － 4
FB4－3729－000	260 － 5
FB4－3731－000	102 － 5
	102 － 6
FB4－3732－000	102 － 7
FB4－3741－020	102 － 8
FB4－3743－000	102 － 20A
FB4－3747－000	315 － 16
FB4－3750－000	315 － 17
FB4－3759－000	315 － 18
FB4－3762－000	315 － 26A
FB4－3767－000	264 － 2
FB4－3772－000	315 － 19
FB4－3773－000	102 － 9
FB4－3774－000	316 － 8
FB4－3811－000	103 － 12
FB4－3814－000	102 － 10
FB4－3816－000	102 － 11
FB4－3817－000	102 － 12
FB4－3822－000	102 － 13
FB4－3823－000	102 － 14
FB4－3850－000	325 － 10
FB4－3851－000	325 － 11
FB4－3852－000	325 － 12
FB4－3853－000	325 － 21A
FB4－3857－000	325 － 22A
FB4－3858－000	325 － 13
FB4－3860－000	325 － 14
FB4－5005－000	130 － 5
FB4－5093－020	102 － 15
FB4－5253－000	300 － 24
FB4－5257－000	101 － 6
FB4－5267－000	303 － 13
FB4－5268－000	302 － 12
	303 － 14
FB4－5297－000	100 － 29
FB4－5298－000	100 － 30
FB4－5305－000	550 － 9
FB4－5309－000	275 － 20
FB4－5310－000	275 － 21
FB4－5311－000	100 － 31
FB4－5335－000	104 － 18
FB4－6214－000	311 － 27
FB4－6227－000	311 － 28
	312 － 25
	313 － 20
FB4－7478－000	100 － 32
FB4－7481－000	360 － 29
FB4－7486－000	360 － 30
FB4－7833－000	103 － 13
FB4－7834－000	104 － 19
FB4－7835－000	311 － 29
	312 － 26
FB4－7839－000	102 － 16
FB4－7840－000	315 － 20
FB4－7845－000	103 － 14
FB4－7846－000	108 － 7
FB4－7878－000	320 － 43
FB4－7882－000	100 － 33
FB4－7883－000	100 － 34
FB4－8012－000	600 － 27
FB4－8013－000	600 － 28
FB4－8014－000	600 － 29
FB4－8018－000	600 － 30
FB4－9026－000	275 － 22
FB4－9027－000	275 － 23
FB4－9028－000	275 － 24
FB4－9029－000	311 － 30
	312 － 27
	313 － 21
FB4－9032－000	106 － 6
FB4－9033－000	325 － 15
FB4－9034－000	105 － 4
FB4－9035－000	360 － 31
FB4－9043－000	311 － 31
	312 － 28
	313 － 22
FB4－9346－000	940 － 4
FB4－9355－000	580 － 11
FB4－9360－000	810 － 23
FB4－9361－000	810 － 24
FB4－9509－000	302 － 13
	303 － 15
FB4－9511－000	770 － 3
FB4－9514－000	275 － 25
FB4－9515－000	325 － 16
FB4－9517－000	600 － 31
FB4－9518－000	600 － 32
FB4－9524－000	810 － 25
FB4－9525－000	600 － 33
FB4－9526－000	600 － 34
FB4－9797－020	320 － 44
FB4－9799－000	770 － 4
FB5－0527－000	320 － 45
FB5－0529－000	580 － 12
FB5－0530－000	580 － 13
FB5－0532－000	101 － 7
FB5－0539－000	320 － 46
FB5－0553－000	231 － 2
FB5－1489－000	300 － 25
FB5－1840－000	105 － 5
FB5－1844－000	600 － 35
FB5－2063－000	311 － 32
	312 － 29
	313 － 23
FB5－2131－000	130 － 6
FB5－2164－000	130 － 7
FB5－2165－000	130 － 8
FB5－2168－000	130 － 9
FB5－2169－000	130 － 10
FB5－2170－000	130 － 11
FB5－2171－000	130 － 12
FB5－2172－000	130 － 13
FB5－2173－000	130 － 14
FB5－2174－000	926 － 1
FB5－2176－000	130 － 15
FB5－2177－000	130 － 16
FB5－2178－000	130 － 17
FB5－2179－000	130 － 18
FB5－2180－000	130 － 19
FB5－2195－000	926 － 2
FB5－2394－000	580 － 14
FB5－2508－000	351 － 12
FB5－2515－000	580 － 15
FB5－2596－000	106 － 7
FB5－2598－000	600 － 36
FB5－2837－000	315 － 21
FB5－2838－000	315 － 22
FB5－2841－000	300 － 31A
FB5－3105－000	580 － 16
FB5－3351－000	104 － 20
FB5－3365－000	300 － 26
	302 － 14
	303 － 16
FB5－3366－000	302 － 33A
FB5－3367－000	303 － 37A
FB5－3370－000	302 － 15
	303 － 17
FB5－3395－000	351 － 13
FB5－3407－000	320 － 47
FB5－3410－000	351 － 14
FB5－3421－000	351 － 15
FB5－3569－000	302 － 16
FB5－3625－000	350 － 11
FB5－4010－000	900 － 1
FB5－4339－000	312 － 30
FB5－4346－000	215 － 16
FB5－4347－000	215 － 17
FB5－5606－000	302 － 17
	303 － 18
FB5－5607－000	302 － 18
	303 － 19
FB5－5608－000	302 － 19
	303 － 20
FB5－5609－000	302 － 20
	303 － 21
FB5－5620－000	312 － 31
FB5－5621－000	311 － 33
FB5－6586－000	311 － 34
	312 － 32
	313 － 24
FB5－6825－000	810 － 26
FB5－6833－000	810 － 27
FB5－6853－000	640 － 18A
FB5－6856－000	600 － 37
FB5－6857－000	600 － 38
FB5－6862－000	103 － 15
FB5－6868－000	600 － 39
FB5－6869－000	600 － 40
FB5－6877－000	275 － 26
FB5－6882－000	106 － 8
FB5－6884－000	106 － 9
FB5－6895－000	250 － 6
FB5－6916－000	100 － 35
FB5－6925－000	360 － 32
FB5－6930－000	810 － 28
FB5－6931－000	810 － 29
FB5－6932－000	810 － 30
FB5－6934－000	810 － 31
FB5－6935－000	810 － 32

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB5－6936－000	810 － 33
FB5－6941－000	810 － 34
FB5－6944－000	810 － 35
FB5－6945－000	810 － 36
FB5－6946－000	810 － 37
FB5－6948－000	810 － 38
FB5－6951－000	810 － 39
FB5－6952－000	810 － 40
FB5－6957－000	810 － 41
FB5－6973－000	810 － 42
FB5－6974－000	350 － 12
FB5－6976－000	350 － 13
FB5－6980－000	303 － 22
FB5－6982－000	303 － 23
FB5－6986－000	303 － 24
FB5－6987－000	300 － 27
FB5－6988－000	100 － 36
FB5－6989－000	100 － 37
FB5－6992－000	100 － 38
FB5－6996－000	100 － 61A
FB5－7001－000	100 － 39
FB5－7013－000	311 － 35
	312 － 33
FB5－7028－000	460 － 3
FB5－7029－000	460 － 4
FB5－7042－000	215 － 18
FB5－7048－000	105 － 6
FB5－7054－000	210 － 16
FB5－7075－000	320 － 48
FB5－7076－000	320 － 49
FB5－7077－000	810 － 43
FB5－7558－000	810 － 44
FB5－7559－000	810 － 45
FB5－7560－000	810 － 46
FB5－7562－000	810 － 47
FB5－7655－000	320 － 50
FB5－7656－000	320 － 51
FB5－7657－000	351 － 16
FB5－7660－000	810 － 48
FB5－7662－000	351 － 17
FB5－7663－000	351 － 18
FB5－7664－000	351 － 19
FB5－7666－000	350 － 14
FB5－7668－000	350 － 15
FB5－7671－000	320 － 52
FB5－7672－000	320 － 53
FB5－7673－000	320 － 54
FB5－7674－000	351 － 22A
FB5－7676－000	325 － 17
FB5－7677－000	351 － 22B
FB5－7678－000	351 － 22C
FB5－8482－000	900 － 2
FB5－8717－000	350 － 16
FB5－8718－000	351 － 22D
FB5－8723－000	102 － 17
FB5－8729－000	350 － 17
FB5－8735－000	104 － 21
FB5－8809－000	215 － 19
FB5－8810－000	215 － 20
FB5－8817－000	600 － 41
FB5－9351－000	300 － 28
FB5－9354－000	570 － 14
FB5－9648－000	580 － 17
FB6－0397－000	100 － 40
FB6－0403－000	100 － 41
FB6－0404－000	100 － 42
FB6－0405－000	101 － 8
FB6－0433－000	105 － 7
FB6－0439－000	105 － 8
FB6－0442－000	100 － 43
FB6－0443－000	100 － 44
FB6－0444－000	100 － 45
FB6－0445－000	275 － 27
FB6－0446－000	100 － 46
FB6－0448－000	100 － 47
FB6－0449－000	105 － 9
FB6－0450－000	105 － 10
FB6－0454－000	130 － 20
FB6－0473－000	325 － 18
FB6－0474－000	325 － 19
FB6－0480－000	320 － 55
FB6－0484－000	330 － 5
FB6－0485－000	330 － 6
FB6－0500－000	100 － 48
FB6－0502－000	580 － 18
FB6－0513－000	311 － 36
	312 － 34
FB6－0519－000	311 － 37
	312 － 35
	313 － 25
FB6－0524－000	313 － 26
FB6－0525－000	360 － 33
FB6－0528－000	100 － 49
FB6－0529－000	102 － 18
FB6－0534－000	360 － 34
FB6－0559－000	360 － 35
FB6－0560－000	360 － 36
FB6－0567－000	360 － 37
FB6－0575－000	360 － 38
FB6－0577－000	360 － 39
FB6－0579－000	360 － 40
FB6－0581－000	250 － 7
FB6－0582－000	101 － 17A
FB6－0589－000	100 － 50
FB6－0590－000	100 － 51
FB6－0591－000	210 － 17
FB6－0598－000	130 － 21
FB6－0599－000	350 － 18
FB6－0603－000	100 － 52
FB6－0605－000	130 － 22
FB6－0606－000	130 － 23
FB6－0610－000	130 － 24
FB6－0615－000	311 － 38
	312 － 36
	313 － 27
FB6－0617－000	130 － 25
FB6－0623－000	360 － 41
FB6－0624－000	360 － 42
FB6－0625－000	360 － 43
FB6－0776－000	100 － 53
FB6－0782－000	900 － 3
FB6－0783－000	770 － 5
FB6－0784－000	107 － 7
FB6－2369－000	104 － 22
FB6－2370－000	640 － 15
FB6－2372－000	325 － 20
FB6－2373－000	320 － 56
FB6－2376－000	320 － 57
FB6－2377－000	311 － 39
	312 － 37
FB6－2380－000	600 － 42
FB6－2385－000	600 － 43
FB6－2390－000	600 － 44
FB6－2397－000	100 － 54
	100 － 55
	360 － 44
FB6－2400－000	600 － 45
FB6－2402－000	600 － 46
FB6－2415－000	100 － 56
FB6－2416－000	100 － 56
FB6－2719－000	302 － 21
	303 － 25
FB6－2720－000	600 － 47
FB6－2724－000	210 － 18
FB6－2725－000	210 － 19
FB6－2726－000	104 － 23
FB6－2727－000	104 － 24
FB6－2728－000	104 － 25
FB6－2887－000	316 － 9
FB6－4057－000	312 － 38
FB6－4059－000	312 － 39
FC1－1117－000	251 － 2
FC1－5049－000	302 － 22
	303 － 26
FC1－5051－000	302 － 23
	303 － 27
FC1－5052－000	302 － 24
	303 － 28
FC1－5055－000	302 － 25
	303 － 29
FC1－5056－000	302 － 26
	303 － 30
FC1－5061－000	302 － 27
	303 － 31
FC1－5080－000	302 － 28
	303 － 32
FC1－5081－000	302 － 29
	303 － 33
FC1－6853－000	194 － 1
FC1－7438－000	351 － 20
FF2－2891－000	600 － 48
FF2－5730－000	645 － 8
FF3－3330－000	550 － 10
FF3－4190－000	311 － 40
	312 － 40
	313 － 28
FF5－2173－000	210 － 20
FF5－2930－000	103 － 16
FF5－2939－000	315 － 23
FF5－2942－020	570 － 15
FF5－2943－000	315 － 24
FF5－2986－000	600 － 49
FF5－3063－030	311 － 41
FF5－3135－020	315 － 25
FF5－3220－000	311 － 42
FF5－3221－000	313 － 29
FF5－3228－000	312 － 41
FF5－5593－030	100 － 57
FF5－5594－030	100 － 58
FF5－5894－000	311 － 43
FF5－5895－000	311 － 44
FF5－5914－000	350 － 19
FF5－6000－000	320 － 58
FF5－6183－000	300 － 29
FF5－6189－000	300 － 30
FF5－6579－000	420 － 17
FF5－6581－000	430 － 11
FF5－6883－000	550 － 11
	580 － 19
FF5－6884－000	550 － 12
	580 － 20
FF5－6885－000	550 － 13
	580 － 21
FF5－6889－000	311 － 45
	312 － 42
FF5－6890－000	313 － 30
FF5－6904－000	311 － 46
FF5－6905－000	311 － 47
FF5－7540－000	313 － 31
FF5－7651－000	940 － 5
FF5－7655－000	103 － 17
FF5－7658－000	101 － 9
FF5－7662－000	101 － 10
FF5－7664－000	101 － 11
FF5－7665－000	107 － 8
FF5－7667－000	102 － 19
FF5－7673－000	315 － 26
FF5－7674－000	315 － 27
FF5－7675－000	315 － 28
FF5－7682－000	600 － 50
FF5－7695－000	645 － 9
FF5－7698－000	640 － 16
FF5－7701－000	640 － 17
FF5－7705－000	550 － 14
FF5－7706－000	550 － 15
FF5－7715－000	275 － 28
FF5－7717－000	215 － 21
FF5－7726－000	105 － 11
FF5－7734－000	360 － 45
FF5－7736－000	360 － 46
FF5－7737－020	360 － 47
FF5－7829－000	311 － 48
	312 － 43
	313 － 32
FF5－7830－000	311 － 49
	312 － 44
	313 － 33
FF5－7832－000	312 － 45
FF5－7833－000	312 － 46
FF5－7840－000	313 － 34
FF5－7845－000	320 － 59
FF5－7846－000	320 － 60
FF5－7850－000	320 － 61
FF5－7860－000	810 － 49
FF5－7872－000	325 － 21
FF5－7875－000	325 － 22
FF5－7877－000	325 － 23
FF5－7878－000	325 － 24
FF5－7880－000	320 － 62
FF5－7881－000	320 － 63
FF5－7882－020	101 － 12
FF5－7883－000	210 － 21
FF5－7884－000	120 － 5
FF5－7891－020	580 － 22
FF5－7938－000	210 － 22

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5-7942-000	100 - 59
FF5-7944-000	320 - 64
FF5-7948-000	360 - 48
FF5-7949-000	360 - 49
FF5-8139-000	101 - 13
FF5-8140-000	316 - 10
FF5-8141-000	102 - 20
FF5-8147-000	102 - 21
FF5-8150-000	302 - 30
	303 - 34
FF5-8151-000	302 - 31
	303 - 35
FF5-8152-000	101 - 14
FF5-8157-000	315 - 29
FF5-8194-000	102 - 22
	103 - 18
	325 - 25
FF5-8196-000	320 - 65
FF5-8200-000	360 - 50
FF5-8201-000	360 - 51
FF5-8202-000	360 - 52
FF5-8654-040	320 - 66
FF5-8655-000	275 - 29
FF5-8661-000	103 - 19
FF5-8732-000	275 - 30
FF5-8733-000	510 - 7
FF5-8736-000	320 - 67
FF5-8787-000	320 - 68
FF5-8796-000	325 - 26
FF5-8892-000	210 - 23
FF5-8895-030	103 - 20
FF5-9550-000	300 - 31
FF5-9551-000	315 - 30
FF5-9552-000	570 - 16
FF5-9561-000	315 - 31
FF5-9784-000	311 - 50
	312 - 47
	313 - 35
FF5-9791-000	302 - 32
FF5-9793-000	303 - 36
FF5-9892-000	104 - 26
FF6-1013-000	302 - 33
FF6-1014-000	303 - 37
FF6-1016-000	600 - 51
FF6-1017-000	320 - 69
FF6-1019-000	300 - 32
FF6-1029-000	351 - 21
FF6-1031-000	570 - 17
FF6-1034-000	300 - 33
FF6-1041-000	640 - 18
FF6-1046-000	351 - 22
FF6-1049-000	325 - 27
FF6-1051-000	300 - 34
FF6-1052-000	300 - 34
FF6-1053-000	325 - 28
FF6-1054-000	300 - 35
	302 - 34
	303 - 38
FF6-1067-000	100 - 60
FF6-1082-000	810 - 50
FF6-1087-000	810 - 51
FF6-1333-000	300 - 36
FF6-1336-000	101 - 15
FF6-1498-000	130 - 26
FF6-1499-000	130 - 27
FF6-1501-000	101 - 16
FF6-1502-000	194 - 2
FF6-1509-000	320 - 70
FF6-1516-000	102 - 23
FF6-1519-000	360 - 53
FF6-1520-000	360 - 54
FF6-1521-000	360 - 55
FF6-1524-000	100 - 61
FF6-1526-000	100 - 62
FF6-1529-000	101 - 17
FF6-1530-000	130 - 28
FF6-1531-000	100 - 63
FF6-1532-000	100 - 64
FF6-1533-000	311 - 51
FF6-1534-000	312 - 48
FF6-1535-000	313 - 36
FF6-1536-000	360 - 56
FF6-1541-000	100 - 65
FF6-1542-000	130 - 29
FF6-1843-000	360 - 57
FF6-1849-000	100 - 66
FF6-1850-000	100 - 67
FF6-1851-000	810 - 52
FF6-1856-000	315 - 32
FF6-1858-000	360 - 58
FF6-1997-000	100 - 66
FF6-1998-000	100 - 66
FF6-1999-000	100 - 66
FF6-2001-000	100 - 67
FF6-2002-000	100 - 67
FF6-2003-000	100 - 67
FF9-1763-000	315 - 33
FF9-1764-000	315 - 34
FF9-1901-000	100 - 68
FF9-1909-000	210 - 24
FG1-3472-000	720 -
FG2-9195-000	305 - 1
FG2-9812-000	305 - 2
FG3-1690-000	935 - 1
FG3-2142-000	920 -
FG3-2143-000	926 -
FG3-2144-000	926 - 3
FG3-2145-000	926 - 4
FG3-2146-000	130 - 30
FG3-2147-000	130 - 31
FG5-1957-000	107 - 9
FG5-1958-000	316 - 11
FG5-4449-050	261 -
FG5-8221-000	107 - 10
FG5-9419-000	305 - 1B
FG6-1813-000	110 - 2
	111 - 2
FG6-1817-000	120 - 6
FG6-1818-000	770 - 6
FG6-1819-000	770 - 7
FG6-1820-000	770 - 8
FG6-1822-000	210 - 36D
FG6-1823-000	210 - 25
FG6-1824-000	210 - 26
FG6-1826-000	215 - 22
FG6-1827-000	210 - 27
FG6-1828-000	210 - 28
FG6-1839-000	360 - 59
FG6-1840-000	360 - 60
FG6-1841-000	360 - 61
FG6-1843-000	360 - 62
FG6-1853-000	600 - 52
	B - J 17
FG6-1854-000	640 - 19
FG6-1858-000	550 - 16
FG6-1866-000	315 - 35
FG6-1867-000	102 - 24
FG6-1871-000	320 - 71
FG6-1872-000	325 - 29
FG6-1873-000	325 - 30
FG6-1874-000	325 - 31
FG6-1875-000	810 - 53
	B - J 15
FG6-1876-000	320 - 72
FG6-1879-000	320 - 73
FG6-1880-000	810 - 54
FG6-1881-000	810 - 55
FG6-1882-000	910 - 2
FG6-1884-000	940 - 6
FG6-1885-000	940 - 7
FG6-1887-000	910 - 3
FG6-1888-000	231 - 3
FG6-1889-020	275 - 31
FG6-1891-000	645 - 10
FG6-1892-000	101 - 18
FG6-1893-000	210 - 29
FG6-1896-000	103 - 21
FG6-1898-000	190 - 1
FG6-1901-000	101 - 19
FG6-1904-000	107 - 11
	B - J 11
	B - J 15
FG6-1906-000	104 - 27
FG6-1941-000	104 - 28
FG6-1942-000	210 - 30
FG6-1943-000	420 - 18
FG6-1971-000	105 - 12
FG6-1987-000	195 -
FG6-1996-000	263 -
FG6-2011-000	645 -
FG6-2020-020	775 -
FG6-2023-000	101 - 20
FG6-2033-000	210 - 31
FG6-2036-060	420 -
FG6-2243-000	231 -
FG6-2291-020	945 -
FG6-2305-000	102 - 25
FG6-2326-000	420 - 19
FG6-2328-000	101 - 21
FG6-2330-000	101 - 22
FG6-2331-000	102 - 26
FG6-2334-000	104 - 29
FG6-2335-000	311 - 52
FG6-2340-000	460 - 5
FG6-2512-000	210 - 32
FG6-3568-000	600 - 53
	B - J 272
FG6-3569-000	106 - 10
	B - J 271
	B - J 272
FG6-3570-000	251 - 3
FG6-3572-000	264 - 3
FG6-4380-000	430 -
FG6-6512-000	110 - 3
FG6-6853-000	900 - 4
FG6-6885-000	251 - 4
FG6-6902-000	210 - 35A
FG6-6903-000	250 - 8
FG6-7185-000	570 - 18
FG6-7200-000	810 - 56
FG6-7201-000	106 - 11
	B - J 14
	B - J 17
FG6-7202-000	215 - 23
FG6-7203-000	570 - 19
FG6-7204-000	600 - 54
FG6-7206-000	110 - 4
	111 - 3
FG6-7207-000	110 - 5
	111 - 4
FG6-7208-000	105 - 13
FG6-7211-000	106 - 12
FG6-7213-000	210 - 33
FG6-7214-000	270 - 2
FG6-7216-000	900 - 5
FG6-7217-000	900 - 6
FG6-7218-000	900 - 7
FG6-7220-000	980 - 1
FG6-7221-000	105 - 14
FG6-7222-000	900 - 8
FG6-7223-000	210 - 35B
FG6-7238-000	910 -
FG6-7239-000	910 - 4
FG6-7249-000	980 -
FG6-7256-000	970 -
FG6-7258-000	900 - 9
FG6-7260-000	210 - 34
FG6-7264-000	960 -
FG6-7266-000	900 - 10
FG6-7268-000	105 - 15
FG6-7270-000	111 -
FG6-7271-000	111 -
FG6-7278-000	900 - 11
FG6-7281-000	900 - 12
FG6-7284-000	900 - 13
FG6-7294-000	120 -
FG6-7313-000	550 -
FG6-7319-000	111 -
FG6-7320-000	111 -
FG6-7327-000	270 -
FG6-7328-000	280 -
FG6-7332-000	210 - 35
FG6-7366-000	351 -
FG6-7376-000	302 -
FG6-7377-000	303 -
FG6-7401-000	210 - 36
FG6-7405-000	935 - 2
FG6-7424-000	570 -
FG6-7428-000	940 -
FG6-7429-000	600 - 55
FG6-7738-000	925 -
FG6-7745-000	810 - 57
FG6-7747-000	770 -
FG6-7748-000	810 - 58
FG6-7999-000	194 -

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG6－8005－000	110 －
FG6－8006－000	320 －
FG6－8008－000	251 －
FG6－8009－000	250 －
FG6－8010－000	260 －
FG6－8015－000	360 －
FG6－8017－000	311 －
FG6－8018－000	312 －
FG6－8019－000	313 －
FG6－8024－000	275 －
FG6－8025－000	130 －
FG6－8026－000	130 －
FG6－8027－000	130 －
FG6－8032－000	325 －
FG6－8033－000	330 －
FG6－8041－000	350 －
FG6－8042－000	810 －
FG6－8043－000	810 －
FG6－8576－000	190 －
FG6－8577－000	230 －
FG6－8579－000	460 －
FG6－8580－000	264 －
FG6－8583－000	985 －
FG6－8584－000	320 －
FG6－8585－000	360 － 63
FG6－8588－000	320 －
FG6－8590－000	311 － 53
FG6－8591－000	312 － 49
FG6－8592－000	313 － 37
FG6－8593－000	360 － 64
FG6－8594－000	600 － 56
FG6－8595－000	600 － 57
FG6－8597－000	910 －
FG6－8598－000	910 －
FG6－8599－000	930 － 1
FG6－8601－000	460 － 6
FG6－8604－000	107 － 12
FG6－8605－000	311 － 54
	312 － 50
	313 － 38
	360 － 65
FG6－8609－000	930 － 2
FG6－8614－000	900 － 14
FG6－8616－000	360 － 66
	B － J322
	B － J323
	B － J326
	B － J329
	B － J330
	B － J336
	B － J338
	B － J340
	B － J366
	B － J380
	B － J381
	B － J3601
	B － J3602
	B － J3603
	B － J3605
	B － J3607
	B － J3608
	B － J3609
FG6－8617－000	360 － 67
FG6－8618－000	360 － 68
FG6－8619－000	360 － 69
FG6－8620－000	102 － 27
FG6－8621－000	320 － 74
FG6－8622－000	194 － 3
FG6－8623－000	230 － 2
	264 － 4
FG6－8625－000	900 － 15
FG6－8724－000	600 －
FG6－8730－000	640 －
FG6－8733－000	580 －
FG6－8735－000	810 －
FG6－8736－000	315 －
FG6－8738－000	320 － 75
FG6－9114－000	316 －
FG9－3863－000	570 － 20
FG9－3878－000	105 － 16
FG9－3879－000	105 － 17
FH2－6452－000	210 － 37
	B － J162
	B － J163
FH2－6453－000	420 － 20

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH2－6453－000	B － J163
	B － J164
	B － J166
FH2－6480－000	B － J152
	B － J228
FH2－6552－000	110 － 6
	111 － 5
	770 － 9
FH2－6574－000	210 － 38
	B － J162
	B － J852
	B － J1003
FH2－6756－000	900 － 16
	B － J1104
	B － J9202
FH2－6791－000	130 － 32
	B － J6801
	B － J7001
FH2－6807－000	106 － 13
FH2－6842－000	130 － 33
FH2－6877－000	110 － 7
FH2－6898－000	210 － 36E
	B － J1108
	B － J1503
FH2－6899－000	210 － 36F
	B － J1107
	B － J1502
FH2－6900－000	900 － 17
	B － J1302
	B － J1452
FH2－6901－000	111 － 6
FH2－6919－000	111 － 7
FH2－6920－000	111 － 8
FH2－6921－000	111 － 9
FH2－9231－000	985 － 1
	B － J731
	B － J732
	B － J733
FH2－9232－000	106 － 14
FH2－9233－000	106 － 15
FH2－9235－000	106 － 16
FH2－9242－000	580 － 23
FH3－0242－000	940 － T1
FH3－0665－000	910 － CT301
FH3－0666－000	910 － CT111
	910 － CT111
	945 － T1002
FH3－0688－000	910 － L501
FH3－0744－000	910 － T301
FH3－0766－000	985 － T601
FH3－0830－000	985 － T701
FH3－0859－000	910 － T931
FH3－0879－000	945 － T1001
FH3－0881－000	945 － T1003
FH3－0888－000	910 － T901
FH3－0889－000	910 － L251
FH3－0890－000	910 － L351
FH3－0893－000	985 － T101
	985 － T501
	985 － T801
FH3－0894－000	985 － T301
	985 － T401
FH3－0936－000	960 － T1
FH3－0938－000	960 － L1
	960 － L2
FH3－0961－000	925 － T1
FH3－5237－000	980 － T1
FH3－7195－000	910 － L 4
FH3－7202－000	945 － L1002
FH3－7203－000	945 － L1001
FH4－1380－000	920 － Q6822
FH4－3882－000	970 － IC12
FH4－3883－000	970 － IC13
FH4－5904－000	970 － IC 2
FH4－5905－000	970 － IC 3
FH4－6019－000	940 － 8
FH4－6040－000	910 － Q901
FH4－6104－000	930 － IC119
FH4－6123－000	930 － IC108
	935 － IC 5
FH4－6135－000	935 － IC 4
FH4－6136－000	935 － IC18
FH4－6154－000	970 － IC 5
FH4－6156－000	930 － IC107
FH4－9157－000	985 － R206

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH4－9181－000	940 － RA1
FH6－0767－000	926 － LED909
	926 － LED910
FH6－0768－000	926 － LED907
	926 － LED908
FH6－0786－000	926 － VR901
FH6－1135－000	550 － 17
	570 － 21
	580 － 24
FH6－1481－000	360 － 70
FH6－1538－000	275 － 32
FH6－1541－000	231 － 4
FH6－1542－000	360 － 71
FH6－1543－000	645 － 11
FH6－1544－000	210 － 39
FH6－1545－000	190 － 2
FH6－1546－000	194 － 4
	910 － 5
FH6－1547－000	210 － 40
	215 － 24
	600 － 58
	600 － 59
FH6－1548－000	320 － 76
FH6－1550－000	195 － 1
FH6－1740－000	105 － 18
FH6－1877－000	105 － 19
FH6－1878－000	900 － 18
FH6－1886－000	210 － 41
FH6－1934－000	251 － 5
FH6－1935－000	250 － 9
FH6－1936－000	260 － 6
FH6－1937－000	320 － 77
FH6－1939－000	360 － 72
FH6－1940－000	360 － 73
FH6－1942－000	320 － 78
FH6－1960－000	101 － 23
FH6－1961－000	600 － 60
FH6－3337－000	985 － R551
	985 － R561
	985 － R571
	985 － R581
	985 － R851
	985 － R857
FH6－3994－000	510 － 8
FH6－5013－000	325 － 32
FH6－5014－000	264 － 5
	311 － 55
	312 － 51
	320 － 79
	360 － 74
FH6－5015－000	270 － 3
FH6－5016－000	264 － 6
FH6－5017－000	270 － 4
FH6－5043－000	230 － 3
	264 － 7
	311 － 56
	312 － 52
	313 － 39
FH7－3347－000	420 － 21
FH7－3395－000	600 － 61
FH7－4559－000	420 － 22
FH7－4585－000	305 － 3
FH7－4714－000	510 － 9
FH7－4715－000	510 － 9
FH7－4719－000	810 － 59
FH7－4720－000	810 － 59
FH7－4723－000	810 － 60
FH7－4724－000	810 － 60
FH7－5702－000	311 － 57
FH7－5827－000	312 － 53
	313 － 40
FH7－5836－000	320 － 80
FH7－5837－000	320 － 81
	360 － 75
FH7－5838－000	315 － 36
FH7－5840－000	645 － 12
FH7－5844－000	320 － 82
FH7－5845－000	320 － 83
FH7－6253－000	120 － 7
FH7－6327－000	105 － 20
FH7－6331－000	960 － RL1
FH7－7196－020	360 － 76
FH7－7337－000	640 － 20
	645 － 13
FH7－7342－000	101 － 24

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7-7394-000	102 - 28
FH7-7423-000	210 - 42
FH7-7424-000	210 - 43
	210 - 44
FH7-7462-000	101 - 25
	101 - 26
	102 - 25A
	102 - 29
	103 - 22
	210 - 45
	210 - 46
	231 - 5
	275 - 33
	311 - 58
	312 - 54
	313 - 41
	315 - 37
	320 - 84
	325 - 33
	360 - 77
	770 - 10
	810 - 61
FH7-7464-000	810 - 62
FH7-7485-000	210 - 47
FH7-7574-000	110 - 8
	111 - 10
FN5-4002-000	940 - 9
FN5-4009-000	215 - 25
FS1-0542-000	320 - 85
FS1-1189-000	230 - 4
	260 - 7
	263 - 1
FS1-1202-000	645 - 14
FS1-1401-000	350 - 20
	360 - 78
FS1-1449-000	260 - 8
	810 - 63
FS1-1503-000	645 - 15
FS1-1508-000	320 - 86
FS1-1510-000	275 - 34
FS1-1512-000	311 - 59
	312 - 55
	313 - 42
FS1-1569-000	311 - 60
	312 - 56
	313 - 43
	315 - 38
	810 - 64
FS1-2834-000	810 - 65
FS1-9002-000	210 - 48
FS1-9009-000	430 - 12
FS1-9051-000	810 - 66
FS1-9199-000	350 - 21
	351 - 23
FS2-0088-000	720 - 12
FS2-0089-000	720 - 13
FS2-0090-000	720 - 14
FS2-0091-000	720 - 15
FS2-0441-000	320 - 87
FS2-0485-000	270 - 5
FS2-0544-000	313 - 44
FS2-0566-000	102 - 30
	102 - 31
FS2-0875-000	645 - 16
FS2-1014-000	640 - 21
FS2-1256-000	810 - 67
FS2-1357-000	315 - 39
FS2-1463-000	600 - 62
FS2-2001-000	720 - 16
FS2-2002-000	720 - 17
FS2-2036-020	510 - 10
FS2-2058-000	720 - 18
FS2-2551-000	580 - 25
FS2-3494-020	260 - 9
	261 - 4
	263 - 2
FS2-3495-000	250 - 10
	280 - 4
FS2-9001-000	215 - 26
	320 - 88
FS2-9267-000	210 - 49
	320 - 89
FS2-9327-000	107 - 13
FS2-9343-000	103 - 23
	103 - 24
FS2-9410-000	770 - 11
FS2-9428-000	302 - 35
	303 - 39
FS3-0046-000	270 - 6
FS3-0098-000	275 - 35
FS3-0165-000	230 - 5
	260 - 10
FS3-2044-000	107 - 14
FS3-2053-000	810 - 68
FS3-2159-000	320 - 90
FS3-2887-000	600 - 63
FS4-0012-000	302 - 36
	303 - 40
FS4-0014-000	261 - 5
	264 - 8
FS4-0145-000	260 - 11
	261 - 6
FS4-0157-000	270 - 7
FS4-0160-000	302 - 37
	303 - 41
FS4-2048-000	320 - 91
FS4-2136-000	302 - 38
	303 - 42
FS5-0338-000	311 - 61
	312 - 57
	313 - 45
	360 - 79
FS5-0398-000	230 - 6
FS5-0514-000	102 - 32
	263 - 3
	360 - 80
FS5-0532-000	300 - 37
FS5-0710-000	360 - 81
FS5-0714-000	360 - 82
FS5-1004-000	351 - 24
FS5-1372-000	350 - 22
FS5-1467-020	106 - 17
	320 - 92
FS5-1468-020	107 - 15
FS5-1474-000	320 - 93
FS5-1787-000	104 - 30
FS5-1796-000	275 - 36
FS5-1798-000	105 - 21
FS5-1800-000	600 - 64
FS5-1801-000	600 - 65
FS5-1802-000	275 - 37
FS5-1803-000	320 - 94
FS5-1804-000	107 - 16
FS5-2322-000	107 - 17
FS5-2323-020	107 - 18
FS5-2328-000	300 - 38
FS5-2650-000	300 - 39
FS5-2901-000	275 - 38
FS5-2907-020	320 - 95
FS5-2911-000	312 - 58
FS5-2914-000	312 - 59
FS5-2919-000	313 - 46
FS5-2921-000	100 - 69
	100 - 70
FS5-2922-000	100 - 71
	100 - 72
FS5-2928-000	120 - 8
FS5-2940-000	810 - 69
FS5-2944-000	351 - 25
FS5-2946-000	350 - 23
FS5-2947-000	320 - 96
FS5-2949-000	320 - 97
FS5-2950-000	810 - 70
FS5-2953-020	350 - 24
FS5-2958-000	101 - 27
FS5-2959-000	280 - 5
FS5-2964-000	107 - 11A
FS5-2965-000	107 - 19
	107 - 20
FS5-2967-000	320 - 98
FS5-2978-000	250 - 11
FS5-2982-000	351 - 26
FS5-3177-000	316 - 12
FS5-3314-000	360 - 83
FS5-3331-000	315 - 40
FS5-3333-000	311 - 62
	312 - 60
	313 - 47
FS5-3337-020	260 - 12
FS5-3609-000	250 - 12
FS5-3610-000	280 - 6
FS5-3612-000	250 - 13
FS5-3613-000	360 - 84
FS5-3615-000	320 - 99
FS5-3617-000	360 - 85
FS5-3889-000	270 - 8
FS5-3890-000	250 - 14
	280 - 7
FS5-3942-000	360 - 86
FS5-3943-000	360 - 87
FS5-3945-000	360 - 88
FS5-6329-000	320 - 100
FS5-6487-000	250 - 15
	320 - 101
	320 - 102
	325 - 34
	360 - 89
	810 - 71
FS5-6488-000	270 - 9
	280 - 8
	320 - 103
	360 - 90
FS5-6574-000	640 - 22
FS5-6575-000	320 - 104
FS5-6579-000	640 - 23
FS5-6581-000	315 - 41
FS5-6582-000	102 - 33
	102 - 34
FS5-6583-000	810 - 72
FS5-6684-000	210 - 50
FS5-7128-000	107 - 21
FS5-8618-000	300 - 30A
	302 - 39
	303 - 43
FS5-8619-000	300 - 31B
FS5-8623-000	105 - 22
	460 - 7
FS5-9166-000	101 - 28
FS5-9210-000	320 - 105
FS5-9214-000	985 - 2
FS5-9216-000	101 - 29
FS5-9219-000	210 - 51
FS5-9221-000	360 - 91
FS5-9277-000	351 - 27
FS5-9282-000	107 - 11B
	107 - 22
	107 - 23
FS5-9284-000	351 - 28
FS5-9398-000	770 - 12
FS5-9491-000	210 - 52
FS5-9619-000	810 - 73
FS5-9752-000	810 - 74
FS6-0048-000	311 - 63
FS6-0049-000	311 - 64
FS6-0051-000	311 - 65
FS6-0053-020	264 - 9
	311 - 66
	312 - 61
	313 - 48
FS6-0055-000	261 - 7
FS6-0056-000	260 - 13
	261 - 8
	263 - 4
	270 - 10
	311 - 67
	312 - 62
	325 - 35
FS6-0062-000	260 - 14
FS6-0070-000	360 - 92
FS6-0081-000	320 - 106
FS6-0096-000	260 - 15
FS6-0103-000	810 - 75
FS6-0105-000	810 - 76
FS6-0106-000	810 - 77
FS6-0115-000	550 - 18
	570 - 22
	580 - 26
FS6-0121-000	600 - 66
FS6-0134-000	810 - 78
FS6-0136-000	600 - 67
FS6-0138-000	600 - 68
FS6-0145-000	360 - 93
FS6-0557-000	360 - 94
FS6-0857-000	640 - 24
FS6-0899-000	320 - 107

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS6－0972－000	600 － 69
FS6－0973－000	600 － 70
FS6－0975－000	600 － 71
FS6－0976－000	600 － 72
FS6－0977－000	600 － 73
FS6－0978－000	600 － 74
FS6－0979－000	640 － 25
FS6－0980－000	640 － 26
FS6－0981－000	640 － 27
FS6－0982－000	640 － 28
FS6－0983－000	640 － 29
FS6－0984－000	640 － 30
FS6－0985－000	640 － 31
FS6－0988－000	645 － 17
FS6－0989－000	645 － 18
FS6－0990－000	645 － 19
FS6－0991－000	320 － 108
FS6－0992－000	320 － 109
FS6－0993－000	320 － 110
FS6－0994－000	320 － 111
FS6－0995－000	320 － 112
FS6－0996－000	320 － 113
FS6－0997－000	320 － 114
FS6－0998－000	320 － 115
FS6－0999－000	320 － 116
FS6－1025－000	600 － 75
FS6－2098－000	130 － 34
FS6－2667－000	104 － 31
	104 － 32
FS6－2668－000	311 － 68
FS6－2670－000	311 － 69
FS6－2678－000	311 － 70
	312 － 63
	313 － 49
FS6－2691－000	300 － 40
FS6－2692－000	300 － 41
FS6－2693－000	300 － 42
FS6－2694－000	300 － 43
FS6－2737－000	210 － 53
FS6－2742－000	311 － 71
FS6－2748－000	600 － 76
FS6－2749－000	600 － 77
FS6－2750－000	640 － 32
FS6－2751－000	640 － 33
FS6－2752－000	280 － 9
FS6－2756－000	775 － 9
FS6－2759－000	940 － 10
FS6－2760－000	770 － 13
FS6－2761－000	210 － 54
FS6－2763－000	275 － 39
FS6－2764－000	275 － 40
FS6－2769－000	360 － 95
FS6－2770－000	360 － 96
FS6－2771－000	360 － 97
FS6－2772－000	360 － 98
FS6－2773－000	360 － 99
FS6－2774－000	275 － 41
FS6－2776－000	260 － 16
FS6－2777－000	360 － 100
FS6－2825－000	102 － 35
FS6－2826－000	100 － 73
	100 － 74
FS6－2828－000	102 － 36
FS6－2830－000	360 － 101
FS6－2831－000	360 － 102
FS6－2832－000	360 － 103
FS6－2833－000	320 － 117
FS6－2847－000	104 － 33
FS6－2885－000	351 － 29
FS6－2886－000	351 － 30
FS6－2887－000	275 － 42
FS6－2888－000	102 － 37
FS6－2889－000	102 － 38
FS6－2892－000	315 － 42
FS6－2893－000	315 － 43
FS6－2894－000	210 － 55
FS6－2980－000	360 － 104
FS6－2981－000	600 － 78
FS6－2982－000	320 － 118
FS6－2983－000	302 － 40
	303 － 44
FS6－2984－000	302 － 41
	303 － 45
FS6－2985－000	315 － 44
FS6－2990－000	810 － 79
FS6－2991－000	600 － 79
FS6－2992－000	360 － 105
FS6－2993－020	320 － 119
FS6－2994－000	600 － 80
FS6－2996－000	311 － 72
FS6－2997－000	312 － 64
FS6－2998－000	275 － 43
FS6－2999－000	260 － 17
FS6－4243－000	104 － 34
	104 － 35
FS6－8386－000	320 － 58A
FS6－8387－000	320 － 65A
FS6－8399－000	600 － 81
FS6－8411－000	300 － 44
FS6－8703－000	320 － 120
FS6－8704－000	360 － 55A
FS6－8706－000	316 － 13
FS6－8707－000	316 － 13
FS6－8708－000	316 － 13
FS6－8709－000	316 － 10A
FS6－8820－000	105 － 22
	460 － 7
FS6－8821－000	101 － 30
FS6－8822－000	101 － 30
FS6－8823－000	100 － 75
FS6－8980－000	300 － 45
FS6－8981－000	302 － 42
FS6－8982－000	300 － 46
FS6－8990－000	300 － 47
FS6－8992－000	100 － 76
FS7－0002－000	320 － 121
FS7－0006－000	320 － 122
FS7－0007－000	810 － 80
FS7－0008－000	810 － 81
FS7－0010－000	251 － 6
FS7－0011－000	106 － 18
FS7－0012－000	250 － 16
FS7－0014－000	250 － 17
FS7－0015－000	270 － 11
FS7－0016－000	250 － 18
FS7－0017－000	250 － 19
FS7－0018－000	250 － 20
FS7－0019－000	250 － 21
FS7－0020－000	280 － 10
FS7－0021－000	280 － 11
FS7－0022－000	280 － 12
FS7－0023－000	280 － 13
FS7－0024－000	280 － 14
FS7－0025－000	280 － 15
FS7－0026－000	280 － 16
FS7－0027－000	775 － 10
FS7－0033－000	264 － 10
FS7－0034－000	264 － 11
FS7－0035－020	260 － 18
FS7－0036－000	260 － 19
FS7－0039－000	315 － 45
FS7－0040－000	315 － 46
FS7－0041－000	315 － 47
FS7－0043－000	275 － 44
FS7－0044－000	275 － 45
FS7－0048－000	600 － 82
FS7－0050－000	600 － 83
FS7－0051－000	275 － 46
FS7－0072－000	270 － 12
FS7－0662－000	303 － 46
FS7－0891－000	810 － 82
FS7－0893－000	810 － 83
FS7－0894－000	810 － 84
FS7－0895－000	810 － 85
FS7－0896－000	250 － 22
FS7－0897－000	250 － 23
FS7－0898－000	250 － 24
FS7－0899－000	320 － 123
FS7－0901－000	325 － 36
FS7－2057－000	315 － 48
FS7－2319－000	350 － 25
FS7－2523－000	810 － 86
FS7－2524－000	810 － 87
FS7－2530－000	810 － 88
FS7－2531－000	250 － 25
FS7－2532－000	104 － 36
FS7－2533－000	313 － 50
FS7－2902－000	600 － 84
FS7－5687－000	303 － 47
FS7－8109－000	210 － 36G
FS7－8287－000	300 － 48
FS7－8289－000	316 － 13
FS7－8290－000	100 － 67A
FS7－8291－000	100 － 66A
FS7－8318－000	100 － 66A
FS7－8319－000	100 － 66A
FS7－8320－000	100 － 66A
FS7－8322－000	100 － 67A
FS7－8323－000	100 － 67A
FS7－8324－000	100 － 67A
FS8－8194－000	100 － 77
FY1－0883－000	550 － 19
FY1－1157－000	810 － 89
FY9－3014－000	020 － 1
FY9－3040－020	020 － 2
FY9－3041－000	020 － 3
RA1－7807－000	316 － 14
RH2－5283－000	B － J 47
	B － J 112
	B － J 246
RH2－5339－000	B － J 16
RH3－0071－000	985 － T202
RH6－3434－000	960 － SK1
	960 － SK2
	960 － SK3
	960 － SK4
RS6－0057－000	251 － 7
RY1－1502－000	580 － 27
VD5－0323－501	930 － FU103
	930 － FU104
	930 － FU105
VD7－0642－001	105 － 15A
VD7－0646－301	910 － FU101
VD7－1621－001	945 － FU1002
VD7－1622－001	210 － 30A
	925 － FU1
VD7－1624－000	945 － FU1001
VD7－1832－501	960 － FU2
VS1－0279－003	B － J 335
VS1－0279－004	B － J 2
VS1－0279－005	B － J 1
VS1－0842－002	B － CN 1
VS1－0842－003	B － J6804
VS1－0842－006	B － J 108
VS1－0842－014	B － J6805
VS1－0842－015	B － J6802
VS1－5057－002	101 － 19A
	110 － 2A
	111 － 2A
	120 － 9
	230 － 7
	251 － 4A
	264 － 3A
	264 － 12
	270 － 2A
	270 － 13
	275 － 31A
	311 － 52A
	311 － 53A
	312 － 49A
	313 － 37A
	320 － 124
	320 － 125
	325 － 29A
	360 － 59A
	550 － 20
	550 － 21
	570 － 23
	580 － 28
	600 － 56A
	600 － 85
	645 － 10A
	810 － 55A
	B － J 48
	B － J 104
	B － J 105
	B － J 111
	B － J 141
	B － J 143
	B － J 186
	B － J 190
	B － J 196
	B － J 200
	B － J 207
	B － J 217

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－5057－002	B － J 230	VS1－5057－003	B － J 261	VS1－6302－002	B － J 248
	B － J 231		B － J 265		B － J1027
	B － J 234		B － J 294		B － J1722
	B － J 242		B － J 303	VS1－6302－003	B － J1715
	B － J 245		B － J 334	VS1－6302－004	B － J 520
	B － J 251		B － J 336		B － J 721
	B － J 252		B － J 338		B － J 791
	B － J 253		B － J 340		B － J1058
	B － J 254		B － J 342		B － J1305
	B － J 255		B － J 363		B － J2030
	B － J 264		B － J 364		B － J2031
	B － J 271		B － J 381	VS1－6302－005	B － J 165
	B － J 282		B － J 383		B － J 722
	B － J 283		B － J 901		B － J 741
	B － J 289		B － J2270	VS1－6302－006	B － J 783
	B － J 293	VS1－5057－004	101 － 18A	VS1－6302－008	B － J1101
	B － J 301		105 － 24		B － J1501
	B － J 306		107 － 10A		B － J1712
	B － J 307		215 － 22A		B － J1720
	B － J 313		313 － 37B	VS1－6302－009	B － J1102
	B － J 320		320 － 73B		B － J1723
	B － J 321		600 － 54A	VS1－6302－011	B － J 763
	B － J 331		B － J 116	VS1－6302－012	B － J1714
	B － J 332		B － J 130	VS1－6302－013	B － J1721
	B － J 333		B － J 146	VS1－6302－015	B － J1020
	B － J 362		B － J 204		B － J1716
	B － J 365		B － J 257	VS1－6304－003	B － J 164
	B － J5031		B － J 266	VS1－6313－008	B － J 507
	B － J5032		B － J 291	VS1－6313－010	B － J 167
VS1－5057－003	101 － 19B		B － J 317		B － J 314
	101 － 22A	VS1－5057－005	110 － 2B		B － J 503
	102 － 39		111 － 2B		B － J 518
	103 － 21A		B － J 151		B － J1110
	104 － 37	VS1－5057－006	210 － 26A	VS1－6313－011	B － J 290
	105 － 23		215 － 22B		B － J 502
	107 － 24		231 － 3A	VS1－6313－012	B － J 516
	190 － 1A		360 － 66A	VS1－6313－013	107 － 25
	194 － 3A		810 － 55C		320 － 128
	195 － 2		940 － 7A		B － J 158
	210 － 25A		B － J 108		B － J 197
	210 － 27A		B － J 168		B － J 281
	210 － 28A		B － J 211		B － J 305
	210 － 56		B － J 213		B － J 509
	215 － 27		B － J 214		B － J 513
	315 － 35A		B － J 258		B － J 515
	316 － 15		B － J 268		B － J 517
	320 － 71A	VS1－5057－007	210 － 35C		B － J1019
	320 － 73A		270 － 2B		B － J1109
	320 － 126		275 － 47	VS1－6313－014	B － J 121
	320 － 127		325 － 29B		B － J 229
	360 － 59B		770 － 7A		B － J 504
	360 － 60A		B － J 172		B － J 506
	360 － 62A		B － J 198		B － J 511
	360 － 67A		B － J 239		B － J 514
	360 － 68A		B － J 243		B － J1453
	600 － 86		B － J 249	VS1－6313－015	B － J 512
	600 － 87		B － J 250	VS1－6313－016	107 － 26
	645 － 10B	VS1－5057－008	311 － 53B		B － J 322
	770 － 8A		312 － 49B		B － J 505
	810 － 55B		B － J 235		B － J 510
	B － J 101		B － J 286		B － J 519
	B － J 113		B － J 350	VS1－6313－017	B － J 407
	B － J 114	VS1－5057－009	360 － 59C		B － J1461
	B － J 118		B － J 330	VS1－6313－018	B － J 405
	B － J 119	VS1－5057－012	315 － 49		B － J1018
	B － J 120		B － J 224		B － J7002
	B － J 127	VS1－5452－007	B － J 152	VS1－6313－020	107 － 27
	B － J 129		B － J 240		320 － 129
	B － J 133	VS1－5452－008	B － J 228		B － J 180
	B － J 136	VS1－5729－002	B － J 23		B － J 508
	B － J 137		B － J 42	VS1－6314－002	B － J 216
	B － J 139		B － J 43	VS1－6314－003	B － J 177
	B － J 140		B － J 46		B － J 326
	B － J 142		B － J 56		B － J 346
	B － J 144		B － J 271		B － J 347
	B － J 175	VS1－5729－007	B － J 28		B － J1021
	B － J 191	VS1－5824－002	B － J 48		B － J1728
	B － J 205		B － J 245	VS1－6314－004	B － J 276
	B － J 209	VS1－5824－003	B － J 244		B － J 278
	B － J 210		B － J 334		B － J 280
	B － J 222	VS1－5824－006	B － J 108		B － J 298
	B － J 225	VS1－5824－007	B － J 243		B － J 328
	B － J 227	VS1－6023－014	B － CN902		B － J 343
	B － J 241	VS1－6023－015	B － CN901		B － J 351
	B － J 256	VS1－6302－002	B － J 51		B － J 355

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6314－004	B －J359
	B －J366
	B －J401
	B －J523
	B －J529
	B －J1061
	B －J1113
	B －J5029
	B －J9203
VS1－6314－005	B －J408
	B －J409
	B －J3701
	B －J5030
VS1－6314－006	B －J135
	B －J155
	B －J192
	B －J1304
VS1－6314－007	B －J173
	B －J526
VS1－6314－008	B －J344
	B －J507
VS1－6314－009	B －J402
	B －J1006
VS1－6314－010	B －J167
	B －J187
	B －J314
	B －J503
	B －J518
	B －J1024
	B －J1110
	B －J1719
VS1－6314－011	B －J290
	B －J404
	B －J502
	B －J1023
	B －J9001
VS1－6314－012	B －J516
	B －J1112
VS1－6314－013	107 －28
	320 －130
	B －J138
	B －J158
	B －J197
	B －J281
	B －J305
	B －J403
	B －J509
	B －J513
	B －J515
	B －J517
	B －J1109
VS1－6314－014	B －J121
	B －J124
	B －J229
	B －J504
	B －J506
	B －J511
	B －J514
	B －J1453
VS1－6314－015	B －J512
VS1－6314－016	107 －29
	B －J322
	B －J505
	B －J510
	B －J519
	B －J723
	B －J1303
VS1－6314－017	B －J407
	B －J1461
VS1－6314－018	B －J405
	B －J7002
VS1－6314－020	107 －30
	320 －131
	B －J180
	B －J508
VS1－6318－002	270 －2C
	B －J216
VS1－6318－003	210 －35D
	360 －59D
	B －J177
	B －J326
	B －J346
	B －J347
VS1－6318－004	215 －22C
	360 －64A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6318－004	900 －5A
	B －J343
	B －J366
	B －J401
	B －J5029
VS1－6318－005	600 －88
	900 －6A
	B －J408
	B －J5030
VS1－6318－006	210 －28B
	810 －56A
	910 －3A
	B －J135
	B －J155
	B －J192
VS1－6318－007	900 －6B
	B －J173
VS1－6318－008	B －J344
VS1－6318－009	900 －5B
	B －J402
VS1－6318－010	810 －55D
	B －J187
VS1－6318－011	900 －6C
	B －J404
VS1－6318－013	B －J138
	B －J403
VS1－6318－014	B －J124
VS1－6319－020	313 －37C
	B －J167
	B －J314
VS1－6319－022	101 －31
	B －J290
VS1－6319－026	311 －73
	B －J158
	B －J281
	B －J305
VS1－6319－028	312 －65
	900 －6D
	B －J121
	B －J229
VS1－6319－034	B －J407
VS1－6319－036	B －J405
VS1－6320－002	B －J230
	B －J283
	B －J307
VS1－6320－003	B －J119
	B －J170
	B －J188
	B －J189
	B －J287
	B －J311
	B －J2270
VS1－6320－006	B －J211
VS1－6321－002	B －J48
	B －J104
	B －J105
	B －J111
	B －J125
	B －J141
	B －J143
	B －J149
	B －J150
	B －J186
	B －J190
	B －J195
	B －J196
	B －J200
	B －J206
	B －J207
	B －J217
	B －J230
	B －J231
	B －J234
	B －J242
	B －J251
	B －J252
	B －J253
	B －J254
	B －J255
	B －J263
	B －J264
	B －J267
	B －J271
	B －J282
	B －J289

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6321－002	B －J293
	B －J301
	B －J306
	B －J313
	B －J320
	B －J321
	B －J331
	B －J332
	B －J333
	B －J362
	B －J365
	B －J5031
	B －J5032
VS1－6321－003	B －J101
	B －J102
	B －J103
	B －J113
	B －J114
	B －J115
	B －J118
	B －J120
	B －J122
	B －J127
	B －J128
	B －J129
	B －J132
	B －J133
	B －J136
	B －J137
	B －J139
	B －J140
	B －J142
	B －J144
	B －J145
	B －J147
	B －J156
	B －J157
	B －J159
	B －J169
	B －J171
	B －J174
	B －J175
	B －J182
	B －J184
	B －J185
	B －J191
	B －J194
	B －J199
	B －J205
	B －J208
	B －J209
	B －J210
	B －J222
	B －J223
	B －J225
	B －J226
	B －J227
	B －J232
	B －J233
	B －J236
	B －J237
	B －J241
	B －J256
	B －J259
	B －J260
	B －J261
	B －J262
	B －J265
	B －J269
	B －J270
	B －J284
	B －J285
	B －J292
	B －J294
	B －J295
	B －J296
	B －J303
	B －J304
	B －J308
	B －J309
	B －J315
	B －J316
	B －J318
	B －J319
	B －J327

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1－6321－003	B － J 334
	B － J 336
	B － J 337
	B － J 338
	B － J 339
	B － J 340
	B － J 341
	B － J 342
	B － J 363
	B － J 364
	B － J 381
	B － J 383
	B － J 784
	B － J 804
	B － J 901
	B － J 902
	B － J1727
	B － J2270
VS1－6321－004	B － J 3
	B － J 116
	B － J 130
	B － J 146
	B － J 204
	B － J 257
	B － J 266
	B － J 291
	B － J 317
	B － J 348
	B － J 762
	B － J 785
	B － J1060
VS1－6321－005	B － J 151
	B － J 302
	B － J 602
	B － J 612
	B － J 622
	B － J 853
VS1－6321－006	B － J 168
	B － J 211
	B － J 213
	B － J 214
	B － J 258
	B － J 268
	B － J 652
	B － J1022
	B － J1114
VS1－6321－007	B － J 172
	B － J 198
	B － J 239
	B － J 243
	B － J 249
	B － J 250
VS1－6321－008	B － J 235
	B － J 286
	B － J 350
	B － J1002
VS1－6321－009	B － J 330
VS1－6321－012	B － J 224
	B － J 792
	B － J 802
VS1－6327－026	320 － 132
	B － J 197
VS1－6327－040	320 － 133
	B － J 180
VS1－6328－026	107 － 31
	B － J 197
VS1－6328－032	107 － 32
	B － J 322
VS1－6328－040	107 － 33
	B － J 180
VS1－6372－002	B － J 37
VS1－6372－008	B － J 35
VS1－6373－002	B － J 37
	B － J 247
VS1－6373－008	B － J 32
	B － J 35
VS1－6380－002	B － J 4
	B － J 26
VS1－6380－003	B － J 1
	B － J 781
VS1－6380－004	B － J 6
	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
VS1－6407－080	B － J1014
VS1－6407－080	B － J9201
	B － J 32
	B － J1017
	B － J1551
VS1－6694－030	B － J 50
VS1－6695－030	B － J 50
VS1－6702－002	B － J 51
VS1－6702－004	B － J2030
VS1－6702－006	B － J 324
	B － J 380
	B － J 382
VS1－6702－007	B － J 325
VS1－6702－012	B － J 323
VS3－0315－011	B － J 764
VS3－5083－002	B － J 23
	B － J 42
	B － J 43
	B － J 46
	B － J 56
	B － J 601
	B － J 611
	B － J 621
	B － J 651
	B － J 737
	B － J1001
VS3－5083－003	B － J 3
	B － J 761
VS3－5083－004	B － J 851
	B － J 943
	B － J1454
VS3－5083－006	B － J 782
VS3－5083－007	B － J 2
	B － J 28
	B － J 501
	B － J 701
	B － J 801
	B － J1718
VS3－5083－008	B － J1724
VS3－5083－011	B － J 5
VS3－5083－015	B － J1713
VS3－5121－002	B － J 26
VS3－5121－003	B － J 11
VS3－5121－004	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
VS3－5203－005	B － J 109
VS4－0001－002	B － J 20
	B － J 21
VS4－0001－003	B － J 18
	B － J 19
	B － J 25
VS4－0001－004	B － J 45
VS4－0001－006	B － J 40
VS4－0001－012	B － J 41
VS4－0001－015	B － J 34
VS4－0002－002	B － J 20
	B － J 21
VS4－0002－003	B － J 14
	B － J 18
	B － J 25
VS4－0002－004	B － J 45
VS4－0002－006	B － J 40
VS4－0002－012	B － J 41
VS4－0002－015	B － J 34
VT2－0001－003	910 － 6
VT2－0001－006	107 － 34
VT2－5161－016	B － J 507
VT2－5161－020	B － J 167
	B － J 314
	B － J 503
	B － J 518
	B － J1110
VT2－5161－022	B － J 290
	B － J 502
VT2－5161－024	B － J 516
VT2－5161－026	107 － 35
	320 － 134
	B － J 158
	B － J 197
	B － J 281
	B － J 305
	B － J 509
	B － J 513
	B － J 515
	B － J 517
VT2－5161－026	B － J1019
	B － J1109
VT2－5161－028	B － J 121
	B － J 229
	B － J 504
	B － J 506
	B － J 511
	B － J 514
	B － J1453
VT2－5161－030	B － J 512
VT2－5161－032	107 － 36
	B － J 322
	B － J 505
	B － J 510
	B － J 519
VT2－5161－034	B － J 407
	B － J1461
VT2－5161－036	B － J 405
	B － J1018
	B － J7002
VT2－5161－040	107 － 37
	320 － 135
	B － J 180
	B － J 508
WA7－1497－000	900 － 19
WA7－1498－000	900 － 20
WC4－0153－000	120 － 10
WC4－5153－000	101 － 32
	275 － 48
WC4－5157－000	275 － 49
WE8－5851－000	900 － 21
WE8－5951－000	130 － 35
WK1－0084－000	930 － BAT1
	935 － BAT1
WK1－5019－000	900 － 11A
WM2－5152－000	900 － 22
WS3－0437－000	B － J 1
WS3－0469－000	B － J 2
	B － J 335
WS3－1091－000	B － J 764
WS3－5160－000	B － J 2
	B － J 3
	B － J 5
	B － J 23
	B － J 28
	B － J 42
	B － J 43
	B － J 46
	B － J 56
	B － J 501
	B － J 601
	B － J 611
	B － J 621
	B － J 651
	B － J 701
	B － J 737
	B － J 761
	B － J 782
	B － J 801
	B － J 851
	B － J 943
	B － J1001
	B － J1454
	B － J1713
	B － J1718
	B － J1724
WS3－5291－000	B － J 11
	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
WS3－5292－000	B － J 4
	B － J 6
	B － J 12
	B － J 13
	B － J 24
	B － J 781
WS3－5301－000	B － J 23
	B － J 28
	B － J 42
	B － J 43
	B － J 46
	B － J 56
	B － J 271
WS3－5358－000	B － J 48
	B － J 108

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3－ 5358－ 000	B － J 243
	B － J 244
	B － J 245
	B － J 334
WS3－ 5365－ 000	B － J 109
WS3－ 5419－ 000	B － J 47
	B － J 112
	B － J 246
WS3－ 5472－ 000	B － J 1
	B － J 26
WS3－ 5473－ 000	B － J 26
WS3－ 5569－ 000	B － J 51
	B － J 165
	B － J 247
	B － J 248
	B － J 721
	B － J 722
	B － J 741
	B － J 763
	B － J 791
	B － J1101
	B － J1501
	B － J1723
	B － J2030
	B － J2031
WS3－ 5571－ 000	B － J 164
WS3－ 5596－ 000	B － J 228
	B － J 240
WS3－ 5598－ 000	B － J 32
	B － J 35
	B － J 37
WS3－ 5607－ 000	107 － 38
	107 － 39
	107 － 40
	B － J 180
	B － J 197
	B － J 322
WS3－ 5609－ 000	320 － 136
	B － J 180
	B － J 197
WS3－ 5610－ 000	110 － 9
	111 － 11
WS3－ 5612－ 000	111 － 12
WS3－ 5613－ 000	110 － 10
	111 － 12
WS3－ 5680－ 000	B － J 32
	B － J 35
	B － J 37
	B － J 50
	B － J 520
	B － J 783
	B － J1020
	B － J1027
	B － J1058
	B － J1102
	B － J1305
	B － J1712
	B － J1714
	B － J1715
	B － J1716
	B － J1720
	B － J1721
	B － J1722
WS3－ 5719－ 000	B － J 50
WS3－ 5720－ 000	B － J 51
	B － J 323
	B － J 324
	B － J 325
	B － J 380
	B － J 382
	B － J2030
WS4－ 0217－ 000	B － J 14
	B － J 18
	B － J 20
	B － J 25
	B － J 34
	B － J 40
	B － J 41
WS4－ 0218－ 000	B － J 21
	B － J 45
WS4－ 0219－ 000	B － J 18
	B － J 19
	B － J 20
	B － J 25
	B － J 34

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS4－ 0219－ 000	B － J 45
WS4－ 0220－ 000	B － J 21
	B － J 40
	B － J 41
WT1－ 0579－ 000	B － J 16
WT1－ 0580－ 000	110 － 11
	111 － 13
WT2－ 0184－ 000	102 － 40
WT2－ 5041－ 000	305 － 4
WT2－ 5178－ 000	104 － 29A
	210 － 27B
	313 － 37D
	550 － 22
WT2－ 5189－ 000	315 － 50
WT2－ 5546－ 000	107 － 41
WT2－ 5565－ 000	101 － 19C
	105 － 13A
	106 － 11A
	107 － 42
	194 － 5
	231 － 6
	250 － 8A
	313 － 37E
	320 － 137
	360 － 66B
	600 － 89
	645 － 10C
	770 － 8B
WT8－ 0053－ 000	970 － 1
X62－ 5133－ 000	B － J1091
X62－ 7921－ 000	775 － 11
X71－ 9310－ 000	600 － 90
	640 － 34
	645 － 20
XA1－ 1160－ 207	600 － 501
XA1－ 6260－ 409	510 － 501
XA9－ 0034－ 000	580 － 29
XA9－ 0189－ 000	190 － 3
XA9－ 0207－ 000	106 － 19
	106 － 20
	106 － 21
XA9－ 0228－ 000	550 － 23
	580 － 30
XA9－ 0249－ 000	360 － 106
XA9－ 0253－ 000	325 － 37
XA9－ 0265－ 000	107 － 43
	215 － 28
	311 － 74
	312 － 66
	935 － 3
XA9－ 0266－ 000	130 － 36
XA9－ 0271－ 000	210 － 57
	312 － 67
XA9－ 0384－ 000	106 － 22
XA9－ 0385－ 000	460 － 8
XA9－ 0425－ 000	430 － 13
XA9－ 0427－ 000	215 － 29
XA9－ 0465－ 000	900 － 23
XA9－ 0520－ 000	210 － 58
XA9－ 0591－ 000	130 － 37
	300 － 49
	311 － 75
	570 － 24
XA9－ 0592－ 000	360 － 107
XA9－ 0596－ 000	104 － 38
	130 － 38
	420 － 23
	570 － 25
XA9－ 0605－ 000	100 － 78
	100 － 79
	275 － 50
	300 － 50
	302 － 43
	303 － 48
	311 － 76
	312 － 68
	320 － 138
	330 － 7
	360 － 108
	360 － 109
	600 － 91
XA9－ 0606－ 000	100 － 80
XA9－ 0615－ 000	100 － 81
	130 － 39
XA9－ 0625－ 000	350 － 26

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9－ 0626－ 000	325 － 38
	351 － 31
XA9－ 0628－ 000	100 － 82
	102 － 41
	102 － 42
	103 － 25
	103 － 26
	104 － 39
	104 － 40
	104 － 41
	104 － 42
	105 － 25
	105 － 26
	105 － 27
	106 － 23
	108 － 8
	108 － 9
	195 － 3
	210 － 59
	230 － 8
	231 － 7
	250 － 26
	251 － 8
	260 － 20
	261 － 9
	263 － 5
	264 － 13
	270 － 14
	280 － 17
	300 － 51
	300 － 52
	305 － 5
	311 － 77
	312 － 69
	313 － 51
	315 － 51
	315 － 52
	320 － 139
	320 － 140
	325 － 39
	350 － 27
	351 － 32
	360 － 110
XA9－ 0629－ 000	100 － 83
	100 － 84
	100 － 85
	107 － 44
XA9－ 0630－ 000	101 － 33
	103 － 27
	104 － 43
	105 － 28
	107 － 45
XA9－ 0633－ 000	311 － 78
	312 － 70
	325 － 40
XA9－ 0643－ 000	100 － 86
	101 － 34
	102 － 43
	103 － 28
	104 － 44
	105 － 29
	106 － 24
	107 － 46
	107 － 47
	108 － 10
	210 － 60
	311 － 79
	312 － 71
	320 － 141
	460 － 9
	940 － 11
XA9－ 0670－ 000	130 － 40
XA9－ 0685－ 000	302 － 44
	303 － 49
XA9－ 0721－ 000	100 － 87
	300 － 53
	302 － 45
	303 － 50
XA9－ 0739－ 000	110 － 12
	111 － 14
XA9－ 0774－ 000	107 － 48
XA9－ 0807－ 000	810 － 90
XA9－ 0813－ 000	251 － 9
XA9－ 0828－ 000	900 － 24
XA9－ 0836－ 000	900 － 25

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9－ 0836－ 000	900 － 26
XA9－ 0870－ 000	215 － 30
XA9－ 0899－ 000	360 － 111
XA9－ 0908－ 000	315 － 53
	320 － 142
	360 － 112
XA9－ 0915－ 000	103 － 29
	550 － 24
	580 － 31
XA9－ 0924－ 000	103 － 30
XA9－ 0925－ 000	810 － 91
XA9－ 0940－ 000	130 － 41
	320 － 143
XA9－ 0962－ 000	251 － 10
XA9－ 0965－ 000	210 － 61
XA9－ 1030－ 000	250 － 27
	260 － 21
	320 － 144
	325 － 41
XA9－ 1090－ 000	106 － 25
XA9－ 1091－ 000	106 － 26
	215 － 31
XA9－ 1092－ 000	210 － 62
XA9－ 1131－ 000	107 － 49
XA9－ 1207－ 000	900 － 27
XA9－ 1208－ 000	900 － 28
XA9－ 1278－ 000	106 － 27
XA9－ 1331－ 000	103 － 31
XB1－ 1200－ 405	275 － 501
XB1－ 2200－ 409	302 － 501
	303 － 501
XB1－ 2230－ 809	101 － 501
	120 － 501
XB1－ 2231－ 009	250 － 501
	275 － 502
XB1－ 2260－ 407	320 － 501
XB1－ 2300－ 402	640 － 501
XB1－ 2300－ 407	311 － 501
	312 － 501
	313 － 501
	320 － 502
	570 － 501
XB1－ 2300－ 409	210 － 501
	311 － 502
	312 － 502
	315 － 501
	325 － 501
	350 － 501
	360 － 501
	360 － 502
	420 － 501
	430 － 501
	640 － 502
	645 － 501
	645 － 502
	810 － 501
XB1－ 2300－ 506	107 － 501
XB1－ 2300－ 602	600 － 502
XB1－ 2300－ 603	550 － 501
XB1－ 2300－ 604	640 － 503
XB1－ 2300－ 605	130 － 501
XB1－ 2300－ 607	130 － 502
	210 － 502
	900 － 501
	900 － 502
	910 － 501
	910 － 502
XB1－ 2300－ 609	102 － 501
	102 － 502
	102 － 503
	103 － 501
	105 － 501
	210 － 503
	275 － 503
	300 － 501
	303 － 502
	311 － 503
	312 － 503
	313 － 502
	320 － 503
	351 － 501
	510 － 502
	550 － 502
	570 － 502
	580 － 501
XB1－ 2300－ 609	600 － 503
	810 － 502
	940 － 501
	940 － 502
XB1－ 2300－ 809	320 － 504
	600 － 504
	645 － 503
XB1－ 2301－ 007	600 － 505
XB1－ 2301－ 207	210 － 504
	550 － 503
XB1－ 2301－ 209	420 － 502
	460 － 501
XB1－ 2301－ 407	110 － 501
	111 － 501
	770 － 501
XB1－ 2301－ 603	570 － 503
XB1－ 2302－ 503	550 － 504
XB1－ 2400－ 407	320 － 505
	570 － 504
XB1－ 2400－ 409	103 － 502
	103 － 503
	103 － 504
	104 － 501
	104 － 502
	104 － 503
	305 － 501
	320 － 506
	810 － 503
XB1－ 2400－ 606	100 － 501
	101 － 502
	107 － 502
	110 － 502
	111 － 502
	316 － 501
XB1－ 2400－ 607	107 － 503
	275 － 504
	302 － 502
	303 － 503
	900 － 503
XB1－ 2400－ 609	102 － 504
	103 － 505
	103 － 506
	103 － 507
	104 － 504
	210 － 505
	210 － 506
	215 － 501
	275 － 505
	300 － 502
	302 － 503
	303 － 504
	311 － 504
	312 － 504
	313 － 503
	315 － 502
	320 － 507
	320 － 508
	350 － 502
	360 － 503
	360 － 504
	460 － 502
	510 － 503
	600 － 506
	600 － 507
	770 － 502
	810 － 504
	940 － 503
	940 － 504
	985 － 501
XB1－ 2400－ 805	105 － 502
XB1－ 2400－ 806	101 － 503
	130 － 503
XB1－ 2400－ 809	810 － 505
XB1－ 2401－ 009	105 － 503
	360 － 505
	810 － 506
XB1－ 2401－ 209	210 － 507
XB1－ 2401－ 409	105 － 504
	210 － 508
	215 － 502
	320 － 509
XB1－ 2401－ 609	600 － 508
XB1－ 2402－ 009	110 － 503
	111 － 503
	360 － 506
XB1－ 2402－ 009	900 － 504
XB1－ 2402－ 509	275 － 506
XB1－ 2403－ 009	210 － 509
	910 － 503
XB1－ 2403－ 509	105 － 505
XB1－ 2404－ 009	320 － 510
XB1－ 2500－ 606	110 － 504
	111 － 504
XB1－ 3400－ 606	130 － 504
XB2－ 4300－ 607	210 － 510
XB2－ 7300－ 407	640 － 504
XB2－ 7300－ 607	325 － 502
	550 － 505
	580 － 502
	600 － 509
XB2－ 7400－ 606	110 － 505
	111 － 505
	130 － 505
XB2－ 7400－ 607	210 － 511
	360 － 507
	460 － 503
	770 － 503
	930 － 501
XB2－ 7400－ 806	320 － 511
XB2－ 8300－ 607	420 － 503
XB2－ 8300－ 609	600 － 510
XB2－ 8300－ 805	360 － 508
XB2－ 8300－ 809	420 － 504
XB2－ 8400－ 809	275 － 507
	510 － 504
XB2－ 8401－ 007	105 － 506
	105 － 507
XB2－ 8401－ 009	320 － 512
	810 － 507
XB2－ 8401－ 209	810 － 508
XB3－ 6300－ 800	107 － 504
	120 － 502
XB3－ 6400－ 805	105 － 508
XB3－ 6401－ 000	130 － 506
XB4－ 5400－ 805	194 － 501
XB4－ 5401－ 006	100 － 502
XB4－ 7300－ 509	600 － 511
XB4－ 7300－ 607	300 － 503
	300 － 504
XB4－ 7300－ 609	101 － 504
	316 － 502
XB4－ 7300－ 809	210 － 512
	320 － 513
	360 － 509
	640 － 505
	645 － 504
XB4－ 7301－ 209	360 － 510
	720 － 501
XB4－ 7301－ 609	320 － 514
XB4－ 7303－ 007	215 － 503
XB4－ 7303－ 009	210 － 513
	600 － 512
	600 － 513
XB4－ 7400－ 809	107 － 505
XB5－ 6401－ 609	231 － 501
XB6－ 2300－ 408	302 － 504
	303 － 505
	810 － 509
XB6－ 2400－ 509	311 － 505
	312 － 505
	320 － 515
	360 － 511
XB6－ 2400－ 608	264 － 501
XB6－ 2400－ 609	325 － 503
XB6－ 2401－ 008	260 － 501
XB6－ 7300－ 405	900 － 505
XB6－ 7300－ 409	305 － 502
	430 － 502
XB6－ 7300－ 609	210 － 514
	350 － 503
	420 － 505
	550 － 506
	810 － 510
XB6－ 7300－ 809	275 － 508
XB6－ 7400－ 609	105 － 509
	210 － 515
	215 － 504
	305 － 503
	320 － 516
	600 － 514

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB6－7401－609	510 － 505
XB7－2100－309	320 － 517
XB7－2200－409	810 － 511
XD1－1103－137	320 － 518
XD1－1103－139	640 － 506
	645 － 505
XD1－1103－633	107 － 506
XD1－1104－132	311 － 506
XD1－1104－133	107 － 507
XD1－1104－135	101 － 505
XD1－1104－138	770 － 504
XD1－1104－139	360 － 512
XD1－1105－235	105 － 510
XD1－1105－239	105 － 511
XD1－1106－218	102 － 505
XD1－1106－221	645 － 506
XD1－1106－222	640 － 507
	810 － 512
XD1－1106－223	102 － 506
XD1－1106－235	107 － 508
	600 － 515
XD1－1108－212	325 － 504
XD1－1108－219	263 － 501
XD1－1108－221	215 － 505
XD1－1108－222	280 － 501
XD1－1108－223	313 － 504
XD1－1108－226	313 － 505
XD1－1108－229	360 － 513
XD1－1108－235	300 － 505
XD1－1108－239	302 － 505
	303 － 506
XD1－2100－307	550 － 507
XD1－3100－307	107 － 509
	130 － 507
XD1－3100－805	108 － 501
XD1－4200－502	110 － 506
	111 － 506
XD2－1100－172	320 － 519
XD2－1100－242	231 － 502
	311 － 507
	312 － 506
	313 － 506
	320 － 520
	350 － 504
	550 － 508
	570 － 505
	580 － 503
	810 － 513
XD2－1100－322	275 － 509
	280 － 502
	311 － 508
	313 － 507
	315 － 503
	315 － 504
	320 － 521
	325 － 505
	600 － 516
	810 － 514
XD2－1100－372	311 － 509
	312 － 507
XD2－1100－402	104 － 505
	302 － 506
	303 － 507
	325 － 506
	351 － 502
	600 － 517
XD2－1100－502	102 － 507
	102 － 508
	104 － 506
	104 － 507
	104 － 508
	107 － 510
	108 － 502
	250 － 502
	270 － 501
	275 － 510
	280 － 503
	300 － 506
	303 － 508
	311 － 510
	312 － 508
	313 － 508
	315 － 505
	320 － 522
	320 － 523

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2－1100－502	325 － 507
	350 － 505
	360 － 514
	600 － 518
	640 － 508
	645 － 507
	720 － 502
	770 － 505
	810 － 515
XD2－1100－602	320 － 524
XD2－1100－642	102 － 509
	102 － 510
	102 － 511
	105 － 512
	120 － 503
	210 － 516
	210 － 517
	230 － 501
	250 － 503
	251 － 501
	260 － 502
	261 － 501
	263 － 502
	264 － 502
	270 － 502
	275 － 511
	280 － 504
	302 － 507
	303 － 509
	311 － 511
	312 － 509
	313 － 509
	320 － 525
	320 － 526
	320 － 527
	320 － 528
	325 － 508
	330 － 501
	360 － 515
	430 － 503
	430 － 504
	600 － 519
	645 － 508
	775 － 501
	810 － 516
XD2－1100－802	320 － 529
	330 － 502
	600 － 520
	810 － 517
XD2－1200－902	810 － 518
XD2－2100－302	275 － 512
XD2－2100－502	351 － 503
XD2－2100－602	645 － 509
XD2－2100－802	311 － 512
	312 － 510
	313 － 510
	320 － 530
	600 － 521
XD2－2101－002	640 － 509
XD2－2300－202	420 － 506
	430 － 505
XD2－2300－242	351 － 504
XD2－2300－402	100 － 503
XD2－2300－602	600 － 522
XD2－3100－102	640 － 510
XD2－3100－202	106 － 501
XD3－0300－082	311 － 513
	312 － 511
XD3－1200－102	313 － 511
	315 － 506
	320 － 531
XD3－1200－122	302 － 508
	303 － 510
	315 － 507
XD3－1200－142	102 － 512
	102 － 513
XD3－1300－082	320 － 532
	360 － 516
XD3－1300－102	313 － 512
XD3－1300－142	810 － 519
XD3－2200－082	315 － 508
XD3－2200－102	280 － 505
	311 － 514
	312 － 512
	313 － 513

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD3－2200－102	315 － 509
	320 － 533
XD3－2200－122	102 － 514
	102 － 515
	102 － 516
	250 － 504
	263 － 503
	264 － 503
	270 － 503
	280 － 506
	311 － 515
	312 － 513
	313 － 514
	315 － 510
	320 － 534
	360 － 517
	810 － 520
XD3－2200－142	250 － 505
	260 － 503
	261 － 502
	263 － 504
	270 － 504
	275 － 513
	280 － 507
	320 － 535
	325 － 509
	330 － 503
	360 － 518
XD3－2200－162	230 － 502
	250 － 506
	260 － 504
	261 － 503
	263 － 505
	264 － 504
	320 － 536
	330 － 504
	360 － 519
XD3－2200－182	250 － 507
	360 － 520
	775 － 502
XD3－2200－202	320 － 537
XD3－2300－122	275 － 514
XD3－2300－142	250 － 508
	260 － 505
XD3－2300－182	260 － 506
XD3－2300－202	320 － 538
XD3－2300－322	320 － 539
XD9－0104－000	302 － 46
	303 － 51
XF2－1611－080	360 － 113
XF2－1612－680	360 － 114
XF9－0393－000	316 － 16
XF9－0502－000	315 － 54
XF9－0525－000	311 － 80
	312 － 72
	313 － 52
XF9－0533－000	106 － 28
XF9－0663－000	360 － 115
XF9－0680－000	210 － 63
XF9－0723－000	303 － 52
XG2－8012－355	360 － 116
XG3－6012－405	102 － 44
	102 － 45
	320 － 145
XG9－0018－000	210 － 64
XG9－0111－000	600 － 48A
	600 － 92
XG9－0120－000	640 － 35
XG9－0143－000	600 － 51A
	600 － 93
XG9－0175－000	275 － 51
XG9－0192－000	360 － 117
XG9－0208－000	261 － 10
XG9－0211－000	312 － 73
	320 － 146
	320 － 147
	360 － 118
	775 － 12
	810 － 92
XG9－0224－000	104 － 45
	104 － 46
XG9－0248－000	106 － 29
XG9－0249－000	102 － 46
	230 － 9
	260 － 22

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XG9－0249－000	263 － 6				
	264 － 14				
	270 － 15				
	360 － 119				
XG9－0250－000	102 － 47				
	102 － 48				
	102 － 49				
	250 － 28				
	260 － 23				
	270 － 16				
	280 － 18				
	312 － 74				
	320 － 148				
	320 － 149				
	320 － 150				
	330 － 8				
	360 － 120				
	600 － 94				
XG9－0291－000	360 － 121				
XG9－0302－000	104 － 47				
	104 － 48				
XG9－0307－000	510 － 11				
XG9－0350－000	280 － 19				
XG9－0362－000	360 － 122				
XG9－0366－000	810 － 93				
XG9－0385－000	275 － 52				
XG9－0395－000	270 － 17				
XG9－0406－000	810 － 94				
XG9－0407－000	311 － 81				
	312 － 75				
	313 － 53				
XG9－0421－000	810 － 95				
XG9－0439－000	302 － 47				
	303 － 53				
XG9－0447－000	810 － 96				
XG9－0472－000	325 － 42				
XH9－0006－000	210 － 65				
XH9－0082－000	302 － 48				
	303 － 54				
XH9－0090－000	275 － 53				
XH9－0110－000	900 － 29				
XZ9－0251－000	120 － 11				
XZ9－0367－000	108 － 11				
XZ9－0407－000	316 － 17				
XZ9－0472－000	275 － 54				
XZ9－0503－000	900 － 30				

COPYRIGHT © 2001 CANON INC.

Prepared by
OFFICE IMAGING PRODUCTS QUALITY ASSURANCE CENTER

CANON INC.
Printed in U.S.A.

REVISION 0 [AUG. 2001]

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-city, Ibaraki 302-8501, Japan

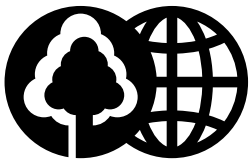

This publication is printed on 100% recycled paper.

Canon

PRINTED IN U.S.A. [IMPRIME AU U.S.A.]